

LANAFORM

New Baby Scale



HOLD



TARE



PRECISION




BALANCE POUR BÉBÉ

WEEGSCHAAL
VOOR BABY'S

PESO PARA BEBÉS

BABYWAAGE

BILANCIA PER BÉBÉS

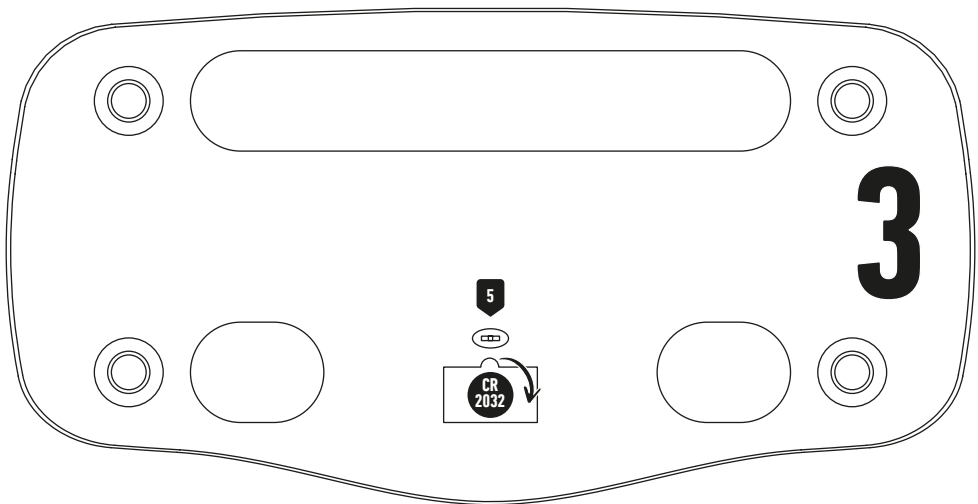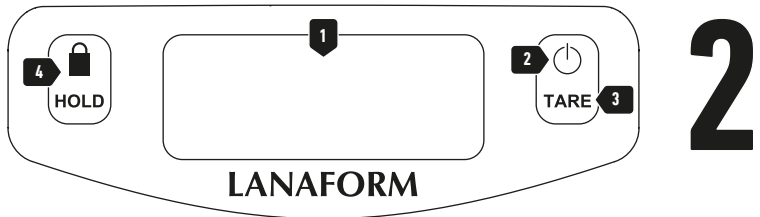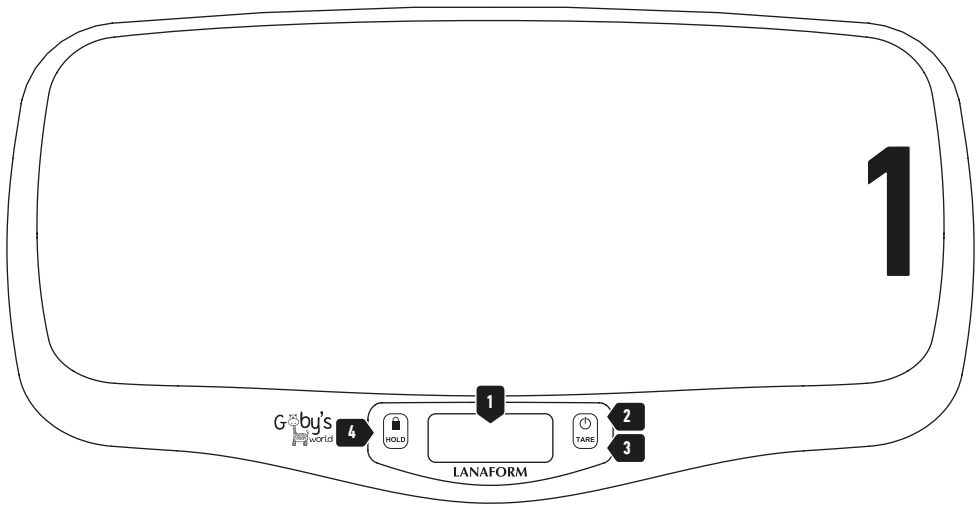

wybranej jednostki wagi) zostają ponownie wyświetlone na ekranie.

① **Należy pozostawić ręcznik na wadze. Jego zdjęcie sprawi, że na ekranie pojawi się ujemna wartość.**

- 6 Położycie nagie niemowlę na wadze. Powtórzycie czynność z przyciskiem **HOLD** tak jak opisano powyżej w punkcie „zwykłe ważenie”.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Do czyszczenia New Baby Scale należy używać miękkiej i zwilżonej ściereczki.

Nie używać środków ściernych.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.

Urządzenie należy przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ELIMINACJI ODPADÓW

Opakowanie w całości składa się z materiałów nieistwarzających zagrożenia dla środowiska, które mogą zostać przekazane do lokalnego punktu sortowania odpadów, aby poddać je recyklingowi. Karton można wrzucić do pojemnika przeznaczonego na papier. Folie od opakowania powinny zostać przekazane do lokalnego punktu sortowania odpadów.

Jeśli urządzenie nie będzie już więcej używane, należy pozbyć się go z poszanowaniem środowiska i w sposób zgodny z lokalnymi regulacjami prawnymi.

GWARANCJA OGRANICZONA

LANAFORM gwarantuje, że niniejszy produkt jest wolny od wad materiałowych i fabrycznych przez okres dwóch lat licząc od daty zakupu, za wyjątkiem przypadków określonych poniżej.

Gwarancja LANAFORM nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem produktu. Ponadto, gwarancja udzielana w odniesieniu do tego produktu LANAFORM

nie obejmuje szkód spowodowanych nadmiernym, nieprawidłowym lub w inny sposób niedozwolonym użytkowaniem produktu, jak również wypadkiem, użytkowaniem niedozwolonych akcesoriów, przeprowadzeniem przeróbek oraz wszelkimi innymi okolicznościami pozostającymi poza kontrolą firmy LANAFORM.

LANAFORM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego rodzaju szkody dodatkowe, przyczynowe lub specjalne.

Wszelkie gwarancje dotyczące parametrów produktu obowiązują jedynie w okresie dwóch lat licząc od daty początkowego zakupu, pod warunkiem przedstawienia dowodu zakupu.

Po odesłaniu produktu, LANAFORM przeprowadzi jego naprawę lub wymianę na nowy, w zależności od okoliczności. Gwarancja może zostać zrealizowana jedynie przez Centrum Serwisowe LANAFORM. W przypadku przeprowadzenia jakichkolwiek czynności dotyczących utrzymania niniejszego produktu przez osoby inne, niż Centrum Serwisowe LANAFORM powoduje unieważnienie niniejszej gwarancji.

ČESKY

Děkujeme vám za zakoupení váhy New Baby Scale značky LANAFORM.

Digitální váha New Baby Scale s přesným a snadným použitím vám umožňuje zvážit své dítě s přesností na 5 gramů.

Váha New Baby Scale je užitečnou pomůckou pro vás i vaše dítě v průběhu prvních měsíců jeho života.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

▲ **Před prvním použitím si pozorně přečtěte následující pokyny. Tyto pokyny je třeba dodržovat i při každém dalším použití**

📷 Fotografie a jiné obrázky produktu v tomto návodu nebo na obalu představují co možná nejvěrnější znázornění výrobku, nelze však zaručit, že výrobku dokonale odpovídají.

Při používání váhy New Baby Scale nenechávejte dítě nikdy bez dozoru.

Váha není určena pro děti vážící více než 20 kg. Přetížení může váhu poškodit nebo zničit.

Váhu New Baby Scale vždy umístíte na pevný, rovný a vodorovný povrch a chráňte ji před zdroji tepla, jako jsou kamna, radiátory atd.

Přístroj nepoužívejte na místech, kde se používají aerosolové přípravky (spreje), ani v místnostech, do kterých je přiváděn kyslík.

Přístroj nepoužívejte v blízkosti vlhkých míst, jako je vana, dřez atd.

Přístroj neponořujte do vody ani do jiných tekutin.

Pokud váhu používáte, držte ji dále od zdrojů elektromagnetických vln, jako jsou mikrovlnné trouby, mobilní telefony a bezdrátové síť, protože by mohlo dojít k chybě při vážení.

Nepokoušejte se přístroj opravovat sami, aby nedošlo k poranění elektrickým proudem.

V případě elektrostatické poruchy vyjměte baterie a opět je vložte zpět, aby byl obnoven normální chod přístroje.

Pokud se na displeji objeví zpráva „Err“, váhu vypněte. Poté ji znovu zapněte a řiďte se instrukcemi.

Nenechávejte nikdy nic ležet na plošině váhy, pokud ji nepoužíváte.

Pokud se váha nepoužívá, automaticky se po několika minutách po zapnutí vypne. Pokud chcete váhu vypnout rychleji, stiskněte na přibližně půl vteřiny tlačítko „“.

Přístroj není určený k použití osobami se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (včetně dětí) ani osobami s nedostatkem vědomostí nebo zkušeností, pokud tyto osoby nehlídá osoba zodpovědná za jejich bezpečí nebo pokud jim tato osoba předem neoznámí pokyny týkající se použití tohoto výrobku. Je vhodné zajistit, aby si s přístrojem nehráli děti.

Váhu New Baby Scale použijte výhradně k účelu, pro který je určena a který je popsán v této příručce.

SLOŽENÍ VÝROBKU [📏 1, 2 A 3]

- 1 Displej
- 2 Napájení **ON/OFF**
- 3 **TARE** (Odečet výchozí hmotnosti)
- 4 **HOLD** (Určení hmotnosti v daný okamžik)
- 5 **KG/LB/OZ** (jednotka hmotnosti)

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Kapacita: 0,05 až 18 kg.
- Odstupňování: 5 gramů.
- Funkce Tare
- Funkce HOLD
- Displej LCD
- Funkce změny jednotek měření hmotnosti (kg/lb/oz)
- Světelná kontrolka slabé baterie; ikona „LO“ se objeví při slabém nabití baterie.
- Automatické vypnutí
- Baterie: 1 x CR2032 (součást balení).
- Velikost displeje: 72 (d) x 28 (š) mm.
- Velikost přístroje: 560 (d) x 330 (v) x 53 (š) cm.
- Čistá hmotnost přístroje: 1,56 kg.
- Podmínky pro skladování: -20 °C až 60 °C (vlhkost: 25%-85%).
- Provozní podmínky: 0 °C až 40 °C (vlhkost: 20%-95%).
- Přesnost měření hmotnosti:
 - 0,05 kg – 10 kg (±0,005 kg).
 - 10 kg – 15 kg (±0,010 kg).
 - 15 kg – 20 kg (±0,020 kg).

PŘÍPRAVA A VÝMĚNA BATERIE [3]

Umístění baterie

- Sejměte kryt baterií na spodní straně váhy.
- Odstraňte plastový kryt pod baterií CR2032 nebo případně vložte novou baterii CR2032.
- Znovu nasadte kryt.
- Pro vážení dítěte váhu vždy pokládejte na rovný a tvrdý povrch.
- Před tím, než umístíte dítě na váhu, zkontrolujte, že je její povrch suchý a nekluzký. Na váhu můžete rovněž umístit ručník.

„KG / LB / OZ“ FUNKCE VOLBY JEDNOTEK HMOTNOSTI [3]

- Před umístěním dítěte na váhu stiskněte toto tlačítko a zvolte jednotku „kg“, „lb“ nebo „oz“.
- Jednotka hmotnosti se zobrazí při příštím zapnutí váhy.

FUNKCE NORMÁLNÍ VÁŽENÍ

- Stisknutím tlačítka **ON/OFF** váhu zapněte.
- Na displeji se objeví 0.000 kg (lb nebo oz (libry: unce) podle zvolené jednotky hmotnosti).
- Umístěte dítě na váhu. Pokud se dítě příliš hýbe, zvolte funkci **HOLD**, která určí hmotnost dítěte v okamžiku, kdy se bude méně pohybovat. Jakmile přestane funkce „Hold“ blikat, váha zůstane ještě 20 vteřin zablokovaná.
- Pokud je váha přetížená, objeví se zpráva „Err“.

FUNKCE VÁŽENÍ S RUČNÍKEM

- Stisknutím tlačítka **ON/OFF** váhu zapněte.
- Na displeji se objeví 0.000 kg (lb nebo oz (libry: unce) podle zvolené jednotky hmotnosti).
- Umístěte na váhu ručník. Objeví se jeho hmotnost.
- Jakmile se objeví „Hold“ a přestane blikat, stiskněte tlačítko **TARE**.
- Na displeji se objeví ikona „Tare“ a opět 0.000 kg (lb nebo oz (libry: unce) podle zvolené jednotky hmotnosti).

🕒 **Nechte ručník na váze. Pokud jej z váhy sejměte, objeví se na displeji negativní údaj hmotnosti.**

- Umístěte na váhu nahé dítě. V případě potřeby zopakujte operaci s tlačítkem **HOLD** dle pokynů v odstavci „normální vážení“.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pro čištění váhy New Baby Scale použijte jemký vlhký hadřík.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.

Přístroj uložte na suché a bezpečné místo.

🗑️ RADY TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE ODPADU

Obal je tvořen materiály, které nijak neohrožují životní prostředí a lze je odevzdat k recyklaci do obecního sběrného a recyklačního střediska. Papírový obal je možné vyhodit do papírového odpadu. Obalové fólie

je třeba odevzdat do obecního sběrného a recyklačního střediska.

Když přístroj přestanete používat, zlikvidujte jej způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu se zákonnými předpisy.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost LANAFORM zaručuje, že tento výrobek k datu koupě neobsahuje vady materiálu a výrobní vady. Záruka platí dva roky, s výjimkou níže uvedených případů.

Záruka společnosti LANAFORM se nevztahuje na poškození způsobená běžným opotřebením výrobku. Dále se záruka na tento výrobek společnosti LANAFORM nevztahuje na poškození způsobená nesprávným či nevhodným použitím, nehodou, použitím nepovoleného příslušenství, provedenými úpravami výrobku nebo jinou situací jakékoli povahy, kterou nemůže společnost LANAFORM ovlivnit.

Společnost LANAFORM nenese odpovědnost za vedlejší, následné či zvláštní škody.

Všechny předpokládané záruky vzhledem k výrobku k určitému účelu se omezují na dobu dvou let od data první koupě, které musí být doložitelné kopii dokladu o koupi.

Jakmile společnost LANAFORM obdrží váš přístroj, podle možnosti jej opraví nebo vymění a zašle vám jej zpět. Plnění ze záruky poskytuje pouze servisní středisko společnosti LANAFORM. Bude-li jakákoliv oprava tohoto výrobku svěřena jiné straně než servisnímu středisku společnosti LANAFORM, záruka pozbývá platnosti.

SLOVENČINA

Ďakujeme, že ste si kúpili detskú váhu LANAFORM.

Digitálna detská váha je presná, ľahko sa používa a umožní vám odvážiť vaše dieťa s presnosťou 5 g.

Detská váha je užitočný nástroj pre vás a vaše dieťa počas prvých mesiacov jeho života.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

▲ **Před prvním použitím si pozorně přečtajte nasledujúce pokyny. Tieto pokyny je treba dodržiavať aj pri každom ďalšom použití**

📸 Fotografie a iné prezentácie produktu v tomto návode a na obale sú pripravené tak, aby boli čo najpresnejšie, no nemožno zaručiť úplnú zhodu s produktom.

Nikdy nenechávajte svoje dieťa pri používaní detskej váhy bez dozoru.

Váha nie je vhodná pre deti vážiace viac ako 20 kg. Väčšie zataženie môže spôsobiť poškodenie a riziká.

Vždy dávajte detskú váhu na pevný, plochý a vodorovný povrch mimo zdrojov tepla, ako sú sporáky, radiátory atď.

Pripravený nepoužívajte na miestach, kde sa používajú aerosólové prípravky (spreje), ani v miestnostiach, do ktorých sa privádza kyslík.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti vlhkých miest, ako sú vane, umývadlá atď.

Pripravený neponárajte do vody ani inej tekutiny.

Keď je váha v prevádzke, udržiavajte ju mimo dosahu zdrojov elektromagnetických vln, ako sú mikrovlnné rúry, mobilné telefóny a bezdrôtové siete, pretože môžu negatívne ovplyvniť funkciu váhy.

Nepokúšajte sa opravovať prístroj sami, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

V prípade elektrostatického zlyhania, založte nové batérie, aby ste zabezpečili normálnu funkciu.

Ak sa na obrazovke zobrazia chybové hlásenia, váhu vypnite. Potom ju zapnite a postupujte podľa pokynov.

Nikdy nenechávajte nič na doske váhy, keď sa nepoužíva.

Ak sa váha nepoužíva, automaticky sa vypne po niekoľkých minútach zapnutia. Ak chcete vypnúť váhu skôr, približne pol sekundy podržte tlačidlo **ON/OFF**.

Tento prístroj nie je určený na používanie osobami vrátane detí so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osobami, ktoré o prístroj nemajú potrebné vedomosti či skúsenosti s ním, pokiaľ nie sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo im taká osoba predtým neposkytla pokyny týkajúce sa používania prístroja. Je vhodné zaistiť, aby sa s prístrojom nehrali deti.





2 YEAR WARRANTY

New Baby Scale
LA090325 / LOT 002

MANUFACTURER & IMPORTER
LANAFORM SA

POSTAL ADDRESS
Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium
Tel. +32 4 360 92 91
info@lanaform.com
www.lanaform.com

LANAFORM