

LANAFORM

HEALTH

Wake Up Light

DAWN SIMULATOR



DAWN & SUNSET
SIMULATOR

SIMULATEUR
D'AUBE



2 ALARM
CLOCKS

DAGERAAD-
SIMULATOR



LIGHT COLOUR
CHANGE

MORGENDÄMMERUNGS-
SIMULATOR




30 FM
STATIONS


SIMULADOR
DE AMANECER



6 WAKE-UP
MELODIES

SIMULATORE
D'ALBA

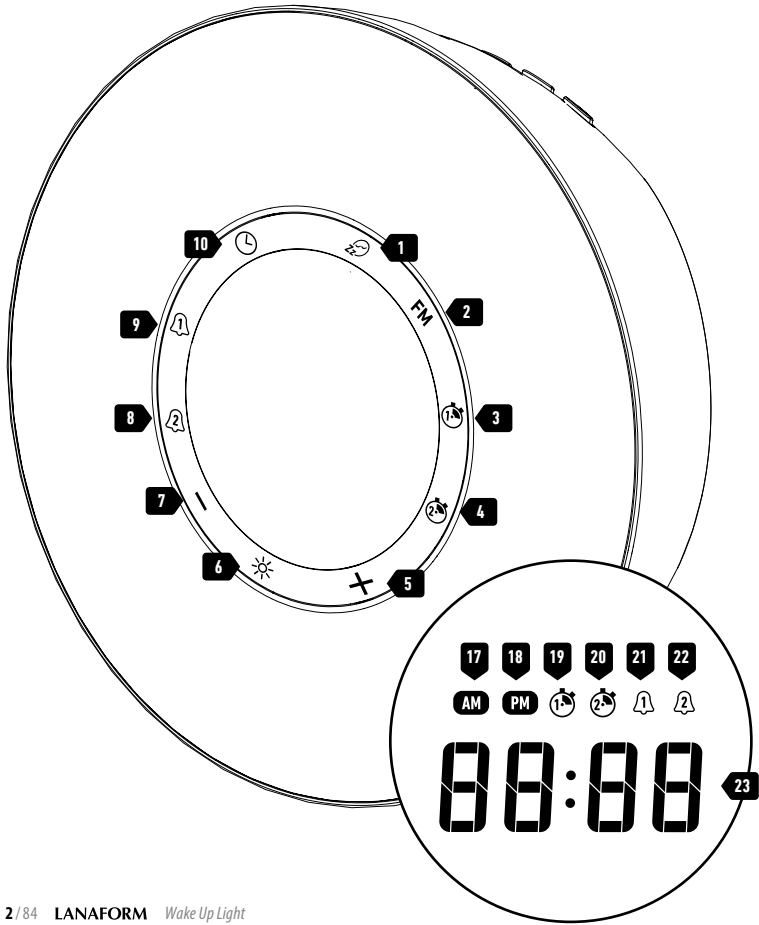

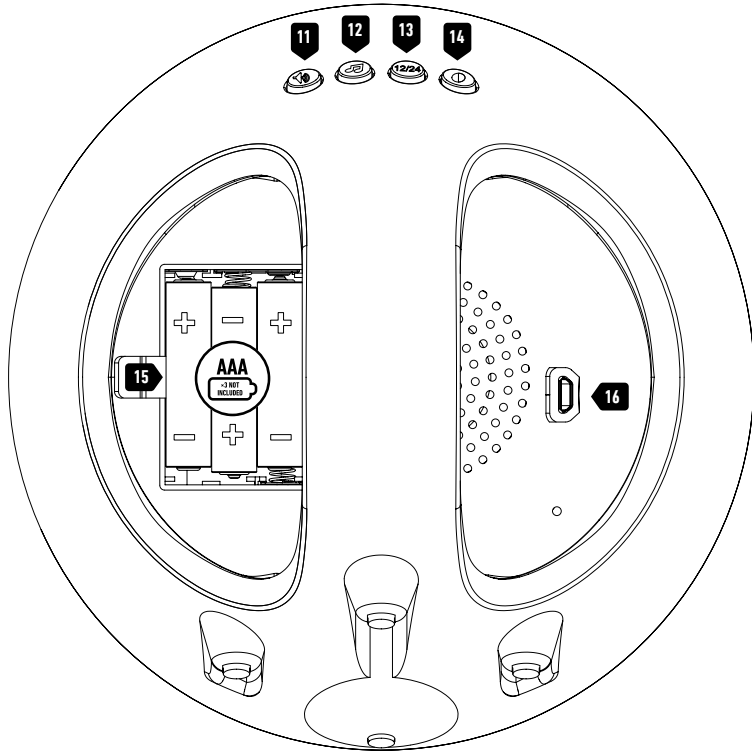

Jeśli urządzenie nie będzie już więcej używane, należy pozbyć się go z poszanowaniem środowiska i w sposób zgodny z lokalnymi regulacjami prawnymi. Wcześniej należy wyjąć baterię i umieścić ją do odpowiedniego pojemnika, aby mogła zostać poddana recyklingowi.

▲ *Zużytych baterii nie należy w żadnym wypadku wrzucać do odpadków komunalnych!*

GWARANCJA OGRANICZONA

LANAFORM gwarantuje, że niniejszy produkt jest wolny od wad materiałowych i fabrycznych przez okres dwóch lat licząc od daty zakupu, za wyjątkiem przypadków określonych poniżej.

Gwarancja LANAFORM nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych normalnym użytkowaniem produktu. Ponadto, gwarancja udzielana w odniesieniu do tego produktu LANAFORM nie obejmuje szkód spowodowanych nadmiernym, nieprawidłowym lub w inny sposób niedozwolonym użytkowaniem produktu, jak również wypadkiem, użytkowaniem nieautoryzowanych akcesoriów, przeprowadzeniem przeróbek oraz wszelkimi innymi okolicznościami pozostającymi poza kontrolą firmy LANAFORM.

LANAFORM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego rodzaju szkody dodatkowe, przyczynowe lub specjalne.

Wszelkie gwarancje dotyczące parametrów produktu obowiązują jedynie w okresie dwóch lat licząc od daty początkowego zakupu, pod warunkiem przedstawienia dowodu zakupu.

Po odesłaniu produktu, LANAFORM przeprowadzi jego naprawę lub wymianę na nowy, w zależności od okoliczności. Gwarancja może zostać zrealizowana

tylko przez Centrum Serwisowe LANAFORM. W przypadku przeprowadzenia jakichkolwiek czynności dotyczących utrzymania niniejszego produktu przez osoby inne, niż Centrum Serwisowe LANAFORM, podlega unieważnienie niniejszej gwarancji.

cs Návod k použití

📷 *Fotografie a jiné obrázky produktu v tomto návodu nebo na obalu představují co možná nejvěrnější znázornění výrobku, nelze však zaručit, že výrobku dokonale odpovídají.*

Děkujeme Vám za nákup budíku „Wake up Light“ značky LANAFORM. Budík Wake-up Light vám nabízí klidné a přirozené buzení. Postupně se zesilující LED světlo umožňuje simulovat východ slunce a zajistí klidné buzení. Kromě simulace východu slunce si můžete nastavit zvonění, které vás při buzení bude doprovázet. Budík Wake-up Light lze využít i jako světlo pro příjemnou atmosféru s měnícími se barvami pomocí LED diod a jako rádio. Po naprogramování budíku na stanovenou hodinu ho můžete používat jako lampičku na nočním stolku a díky funkci stmívání pokojně usnout.

NEŽ ZAČNETE BUDÍK WAKE UP LIGHT POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY, ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Použijte tento výrobek výhradně v souladu s návodem k použití popsáním v této příručce.
- Výrobek není určen k použití osobami se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi (včetně dětí) ani osobami s nedostatkem znalostí či zkušeností, pokud na tyto osoby nedohlží osoba odpovědná za jejich bezpečí nebo pokud

jim tato osoba předem nesdělí pokyny týkající se použití tohoto výrobku. Je třeba zajistit, aby si s výrobkem nehrály děti.

- Před připojením zařízení se ujistěte, že napětí uvedené na přístroji odpovídá jmenovitému napětí místní elektrické sítě.
- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučováno společností LANAFORM nebo dodáno společně s tímto zařízením.
- Je zakázáno do tohoto zařízení jakkoli zasahovat.
- V případě poškození elektrického kabelu je nutné jej nahradit obdobným kabelem, který získáte od dodavatele nebo v jeho servisním středisku.
- Přístroj nezapojíte, došlo-li k poškození elektrické zástrčky, a nepoužívejte jej ani v případě, že nefunguje správně, spadl na zem či do vody nebo je poškozen. V takovém případě nechte přístroj opravit u dodavatele nebo v jeho servisním středisku.
- Nesnažte se nikdy zachytit přístroj padající do vody. Okamžitě vytáhněte šňůru nebo nabíječku ze zásuvky.
- Držte děti dál od obalového materiálu (riziko udušení).
- Přívodní šňůru umístěte tak, aby o ni nemohl nikdo zakopnout.
- Při přenášení nadržte přístroj za elektrický kabel a nepoužívejte elektrický kabel jako rukojeť.
- Po použití a před čištěním přístroj vždy odpojte od elektrické sítě.
- Žádný elektrický přístroj nesmí zůstatv zapojený bez dozoru. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej.

- Napájecí kabel chraňte před horkými povrchy.
- Dbejte na to, aby do otvorů zařízení nezapadly žádné předměty, a do těchto otvorů ani žádné předměty nevkládejte.
- Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí (v koupelně, v blízkosti sprchového koutu...).
- Přístroj nepoužívejte pod pokrývkou či polštářem. Přehřátí by mohlo vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.

POPIS PŘÍSTROJE, ■ 2

PŘEDNÍ STRANA

- 1 Funkce Snooze
- 2 Tlačítko Rádio
- 3 Signál soumrak 1
- 4 Signál soumrak 2
- 5 Tlačítko +
- 6 Tlačítko Světlo
- 7 Tlačítko -
- 8 Signál budík 2
- 9 Signál budík 1
- 10 Funkce nastavení

ZADNÍ STRANA

- 11 Nastavení hlasitosti
- 12 Nastavení melodie
- 13 Formát hodin 12/24
- 14 Osvětlení displeje
- 15 Prostor na baterie
- 16 Zdířka pro nabíječku

DISPLEJ

- 17 Dopoledne (pouze při zobrazení 12 hod.)
- 18 Odpoledne (pouze při zobrazení 12 hod.)

- 19 Signál soumrak 1
- 20 Signál soumrak 2
- 21 Signál budík 1
- 22 Signál budík 2
- 23 Zobrazení času/rozhlasové stanice

INSTALACE WAKE UP LIGHT

- Vyjměte přístroj z obalu.
- Zkontrolujte, že je balení kompletní.
- Zkontrolujte, že přístroj, adaptér a šňůra nejsou nijak poškozeny.
- Sejměte kryt prostoru na baterie v zadní části přístroje (15) a vložte baterie (3×AAA, nejsou součástí balení), dejte pozor na jejich správnou polohu. Baterie slouží k napájení v případě přerušení dodávky elektrického proudu.
- Umístěte přístroj na stabilní a rovnou plochu zhruba 30 cm od své hlavy, například na noční stolek.
- Zapojte šňůru od adaptéru do zásuvky v zadní části přístroje (16).
- Adaptér zapojte do vhodné elektrické zásuvky.

POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE WAKE UP LIGHT

NASTAVENÍ ČASU

- Při prvním použití nebo po přerušení elektrického proudu musíte na přístroji Wake-up Light nastavit správný čas. Po zapnutí přístroje se na 2 vteřiny rozsvítí všechny symboly a poté se na 10 vteřin rozblíká zobrazení hodin, abyste mohli nastavit správný čas.
- Pro nastavení hodiny stiskněte tlačítka „+“ a „-“ (5) a (7).
- Poté stiskněte tlačítko nastavení (10). Nyní se rozblíká nastavení minut.

- Pro nastavení minut stiskněte tlačítka „+“ a „-“ (5) a (7).
- Pro rychlejší přesun mezi hodinami a minutami držte tlačítko „+“ nebo „-“ stisknuté (5) a (7).
- Pomocí tlačítka (10) potvrďte nastavenou hodinu.

▲ *Pomocí tlačítka (13) si můžete zvolit zobrazení ve formátu 24 hodin, nebo 12 hodin. Pokud si zvolíte formát 12 hodin, na displeji se objeví označení „AM“ nebo „PM“ (17 a 18).*

▲ *Pokud chcete nastavit čas a symbol hodin již neblíká, stáčejte jednou stisknout tlačítko nastavení (10).*

NASTAVENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ LCD DISPLEJE

- U displeje si můžete zvolit dvě intenzity osvětlení. Opakovaným stisknutím tlačítka osvětlení displeje (14) si zvolíte požadovanou intenzitu osvětlení nebo osvětlení vypnete.

NASTAVENÍ BUZENÍ

- U světla budíku můžete nastavit dva různé časy (budík 1 a budík 2).
- Pro nastavení budíku 1 nebo 2 podržte stisknuté tlačítko budíku 1 (9) nebo 2 (8) po dobu 3 vteřin.
- Na displeji se objeví symbol zvonku budíku 1 nebo 2 (21 a nebo 22).
- Čas buzení začne blikat.
- Nastavte čas buzení pomocí tlačítek „+“ a „-“ (5) a (7). Poté stiskněte tlačítko nastavení (10). Nyní se rozblíká nastavení minut.
- Pro nastavení minut stiskněte tlačítka „+“ a „-“ (5) a (7). Pro rychlejší přesun mezi hodinami a minutami držte tlačítko „+“ nebo „-“ stisknuté (5) a (7).

VOLBA ZVONĚNÍ

- Na výběr máte 6 zvuků přírody nebo rádio FM.
- Stisknete tlačítko nastavení melodie (12). Symbol zvonku 1 (21) se rozblíká. Pro nastavení zvuku budíku 2 stisknete tlačítka „+“ a „-“ (5) a (7).
- Stisknete tlačítko nastavení melodie (12) podruhé. Nyní si můžete nastavit požadovaný zvuk přírody opakovaným stisknutím tlačítek „+“ a „-“ (5) a (7). Čísla 1 až 6 opovídají zvukům přírody, tlačítko 7 rádiu FM.
- Dalším stisknutím tlačítka nastavení melodie (12) volbu potvrdíte.
- Pro nastavení hlasitosti budíku stisknete opakovaně tlačítko nastavení hlasitosti, dokud nedosáhnete požadované úrovně (1–15).

▲ *Pokud je ve chvíli buzení puštěné rádio FM, zastaví se, po dobu 2 minut bude znít zvuk přírody a poté se opět automaticky přepne rádio.*

VYPNUTÍ BUZENÍ

- Jakmile se budík rozezní, stisknutím jakéhokoliv tlačítka kromě funkce Snooze (1) budík vypnete. Budík je vypnutý a zazvoní znovu až následující den v nastavenou hodinu.
- Pokud chcete budík 1 nebo 2 vypnout trvale, stisknete znovu tlačítko budíku 1 nebo 2 (9) nebo (8). Odpovídající symbol zmizí.

FUNKCE SNOOZE

- Pokud se budík rozezní, můžete ho dočasně vypnout pomocí tlačítka Snooze (1). Budík se pak znovu spustí po 5 minutách a to opakovaně po každém stisknutí tlačítka Snooze (1).

FUNKCE VÝCHOD SLUNCE

- 30 minut před nastaveným časem buzení se spustí funkce simulace východu slunce. Intenzita LED světla se postupně zvyšuje až do okamžiku buzení.
- Jakmile se budík rozezní, můžete světlo vypnout opakovaným stisknutím tlačítka světla (6).
- Pokud chcete vypnout funkci východ slunce před nastaveným časem buzení, stisknete tlačítko budíku 1 nebo 2 (9 nebo 8) a světlo zhasnete pomocí příslušného tlačítka (6).

FUNKCE LAMPIČKA/SVĚTLO PRO PŘÍJEMNOU ATMOSFÉRU S MOŽNOSTÍ ZMĚNY ZABARVENÍ

- Světlo budíku můžete rovněž používat jako běžnou lampičku nebo jako světlo vytvářející příjemnou atmosféru s možností změny zbarvení.
- Pro rozsvícení normální lampičky stisknete tlačítko světla (6). Intenzitu světla můžete nastavit pomocí tlačítek „+“ a „-“ (5) a (7).
- Pro rozsvícení světla pro příjemnou atmosféru stisknete dvakrát tlačítko světla (6). LED diody mění barvu automaticky. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ (5) a (7) můžete zvolit jednu z 6 konkrétních barev.

POSLECH RÁDIA

- Budík je opatřen pohyblivou anténou umístěnou v zadní části přístroje. Rozviňte kabel antény co nejdál od přístroje, abyste zajistili co nejlepší poslech.
- Rádio spustíte pomocí tlačítka (2).
- Pokud chcete spustit automatické vyhledávání stanic, držte tlačítko (2) stisknuté, poté ho uvolněte. Přístroj začne automaticky vyhledávat stanice a ukládá je automaticky do paměti.

- Jakmile se ukládání stanic dokončí, můžete je volit pomocí tlačítek „+“ a „-“ (5) a (7). Před číslem stanice se objeví symbol P.
 - Pokud chcete stanici vyhledat ručně, držte tlačítka „+“ a „-“ (5) a (7) stisknutá, dokud přístroj požadovanou stanici nenaladí.
 - Pro nastavení hlasitosti rádia stiskněte opakovaně tlačítko nastavení hlasitosti (11), dokud nedosáhnete požadované úrovně (1–15).
 - Rádio vypnete pomocí tlačítka (2).
 - Jakmile je rádio FM zapnuté, můžete používat světlo jako normální lampičku nebo jako světlo pro příjemnou atmosféru. Opakovaným stisknutím tlačítka (6) si zvolíte normální lampičku nebo světlo pro příjemnou atmosféru.
- ▲ *Pokud je zapnuta funkce stmívání, funkce „světlo pro příjemnou atmosféru s možností změny zabarvení“ je vypnutá. Během této doby může světlo svítit pouze beze změny zabarvení.*

▲ *Pokud si vyberete nejdřív rádio FM a potom funkci normální lampičky, lampička se rozsvítí s maximální intenzitou.*

FUNKCE STMÍVÁNÍ

- Budík Wake-up Light umožňuje rovněž usínání ve zvolenou dobu. 30 minut před ulehnutím ke spánku se spustí funkce simulace západu slunce. Intenzita LED světla se postupně snižuje až do okamžiku usínání.
- U usínání můžete nastavit dva různé časy (budík 1 a budík 2).
- Pro nastavení budíku 1 nebo 2 podržte stisknuté tlačítko nastavení stmívání 1 (3) nebo 2 (4) po dobu 3 vteřin.
- Na displeji se objeví symbol stmívání 1 nebo 2 (19 a nebo 20).
- Čas stmívání začne blikat.

FUNGOVÁNÍ NA BATERIE

Přístroj Wake-up Light může fungovat na baterie. V tomto případě však je maximální hlasitost na úrovni 10 a intenzita světla je nižší než při zapnutí do sítě.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Zajistěte, aby do přístroje nevnikla voda. Pokud se tak stane, použijte přístroj až poté, co zcela vyschne.
- Přístroj ani adaptér nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Chraňte přístroj před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, prudkými změnami teplot a přílišnou blízkostí ke zdroji tepla (sporák, topení).
- Přístroj otřete suchým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Baterie vyměňujte včas a nahrazujte bateriemi stejného typu.
- Nepoužívejte nabíjecí baterie.

- Vytékající baterie mohou přístroj poškodit. Pokud přístroj po delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.
- Použité nebo poškozené baterie mohou způsobit podráždění kůže. Noste vhodné ochranné rukavice.

RADY Z OBLASTI LIKVIDACE ODPADŮ

Rady z oblasti likvidace odpadů:

Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve střediscích pro třídění odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.

V případě ztráty zájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v souladu s platnou právní úpravou. Odstraňte však baterie a tyto odevzdejte do sběrných nádob k tomu určených pro následnou recyklaci.

- ▲ *Použité baterie nesmí být v žádném případě likvidovány s běžným odpadem z domácnosti.*

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost LANAFORM se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací.

Záruka společnosti LANAFORM se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku společnosti LANAFORM nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM vliv.

Společnost LANAFORM nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či speciální škody.

Veškeré záruky vztahující se na způsoblost výrobku jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti LANAFORM. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti LANAFORM, ruší platnost záruky.

SK Návod na použití

- 📷 *Fotografie a iné prezentácie produktu v tomto návode a na obale sú pripravené tak, aby boli čo najpresnejšie, no nemožno zaručiť úplnú zhodu s produktom.*

Ďakujeme, že ste si kúpili budík Wake-up Light od spoločnosti LANAFORM. Budík Wake-up Light vám ponúka príjemné a prirodzené budenie. LED svetlo sa postupne zosilňuje a simuluje východ slnka, aby vás príjemne zobudilo. Okrem simulácie východu slnka si môžete nastaviť vyzvánací tón, ktorý vás bude sprevádzať pri prebúdzaní. Budík Wake-up Light vám tiež umožňuje spríjemniť si prostredie náladovou LED lampou, ktorej farba sa mení pri počúvaní rádia. A napokon, naprogramovaním budíka Wake-up Light na želanú hodinu ho môžete využiť ako nočnú stolovú lampu a vďaka funkcii západ slnka môžete pokojne zaspávať.



2 YEAR WARRANTY

Wake Up Light
LA190201 / LOT 001

MANUFACTURER & IMPORTER
LANAFORM SA

POSTAL ADDRESS
Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium

Tel. +32 4 360 92 91
info@lanaform.com
www.lanaform.com

LANAFORM