



Návod k použití Ventilátor MeacoFan 1056P



Ventilátor MeacoFan 1056P

Před použitím ventilátoru si přečtěte tento návod k použití a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Děkujeme, že jste si vybrali značku Meaco, velmi si toho vážíme.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento ventilátor se nesmí používat v místnostech, kde jsou následující podmínky:

- Riziko možného výbuchu
- Přítomnost agresivních látek
- Vysoká koncentrace rozpouštědel
- Extrémně vysoký podíl prachu
- Komerční prostředí



Magnety: Ventilátor i dálkový ovladač obsahují magnety. Vezměte na vědomí následující: Magnety mohou ovlivnit kardiostimulátory a defibrilátory. Pokud se vás to týká, neukládejte dálkový ovladač do kapsy a upozorněte všechny, kteří by mohli používat ventilátor nebo dálkový ovladač, že je vybaven magnetem. Kreditní karty a datové karty mohou být magnety také ovlivněny a nesmějí se umísťovat do blízkosti ventilátoru.

Uchovávejte mimo dosah dětí: Nedovolte dětem, aby si hrály s touto jednotkou nebo v její blízkosti, protože by mohlo dojít ke zranění. Ujistěte se, že jednotka není přístupná dětem, když nejsou pod dohledem. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

Udržujte jednotku uzemněnou: Jednotku vždy provozujte s uzemněnou zástrčkou a uzemněnou elektrickou zásuvkou. Uzemněná zástrčka je základním bezpečnostním prvkem, který pomáhá snižovat riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Chraňte napájecí kabel před poškozením: Jednotku nikdy neprovozujte s poškozeným napájecím kabelem, protože to může vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen kabelem stejného typu a se stejnou hodnotou proudu.

Prodlužovací kabely: Prodlužovací kabely musejí být uzemněné a musejí být schopné dodávat do jednotky odpovídající napětí.

Zacházejte opatrně: Ventilátor neupusťte, neházejte s ním ani jej nerozbíjejte. Hrubé zacházení může poškodit součásti nebo kabeláž a způsobit nebezpečný stav.

Provozujte na stabilním povrchu: Jednotku vždy provozujte na stabilním, rovném povrchu, například na podlaze nebo silném pultu, aby nemohlo dojít k pádu ventilátoru a zranění.

Uchovávejte mimo dosah vody: Jednotku nikdy neprovozujte v kalužích nebo ve stojaté vodě, protože by mohlo hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neskladujte ani neprovozujte ve venkovním prostředí. Pokud dojde k namočení elektrické kabeláže nebo komponentů, před použitím jednotky důkladně vysušte. V případě pochybností ventilátor nepoužívejte a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo autorizovaným technikem společnosti Meaco.

Udržujte vstupy vzduchu volné: Neucpávejte nebo neblokuje přívod vzduchu tím, že umístíte ventilátor příliš blízko záclon, stěn nebo čehokoli, co by omezovalo přívod vzduchu. To může způsobit přehřátí jednotky a nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.


Udržujte elektrické komponenty v suchu: Nikdy nenechte vniknout vodu do elektrických komponentů ventilátoru. Pokud se tyto prostory z jakéhokoli důvodu namočí, před použitím ventilátoru je důkladně vysušte. V případě pochybností ventilátor nepoužívejte a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo autorizovaným technikem společnosti Meaco.

Provozovatel musí uživateli zpřístupnit návod k obsluze a ujistit se, že uživatel návodu rozumí.

VŠEOBECNÉ RADY

- Před prvním uvedením do provozu je třeba si pozorně prostudovat návod k použití.
- Po obdržení ventilátoru zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k poškození jednotky. V případě poškození neprodleně informujte odesílatele.
- Obal ventilátoru uchovávejte na bezpečném místě, abyste mohli jednotku bezpečně odeslat, pokud bude vyžadovat servis. Abyste ušetřili místo, můžete lepicí pásku jednoduše přefixnout nožem a kartonovou krabicí složit.

IDENTIFIKACE VÝROBKU

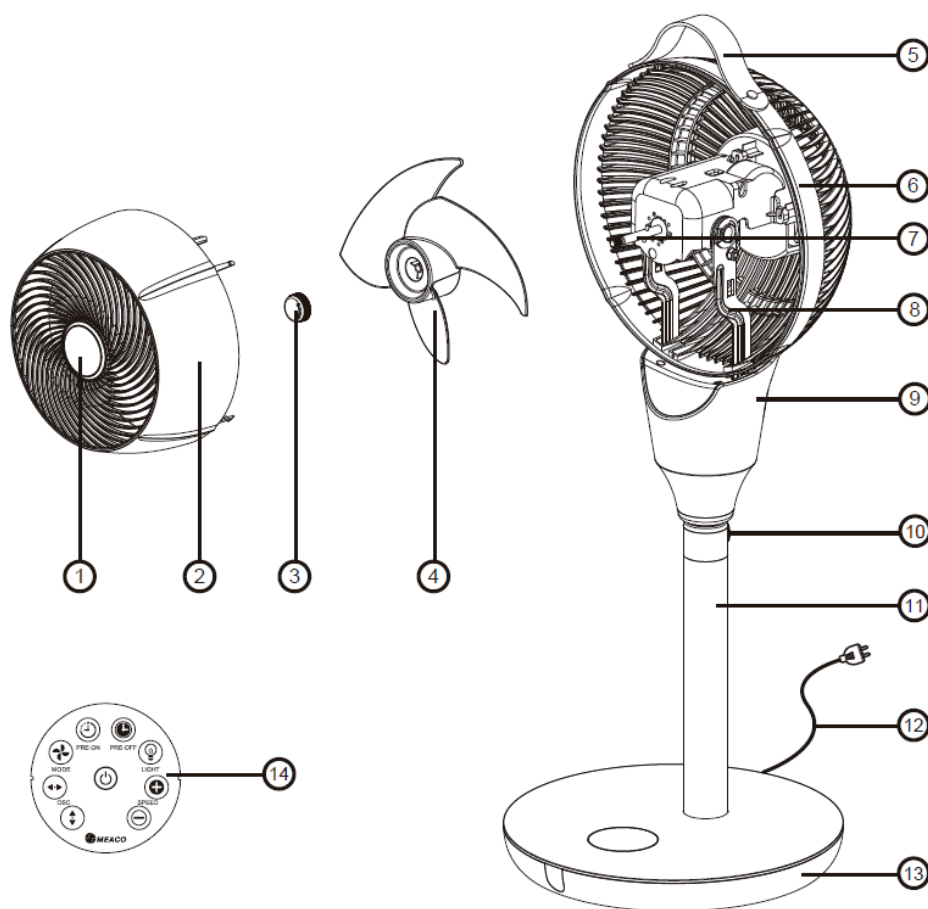

- | | | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Magnetický držák dálkového ovladače | 2. Přední kryt | 3. Matice vrtule | 4. Vrtule ventilátoru |
| 5. Rukojeť* | 6. Zadní kryt | 7. Motor ventilátoru | 8. Držák motoru |
| 9. Podpěrný držák | 10. Tlačítko pro uvolnění podstavce | 11. Podstavec | 12. Napájecí kabel |
| 13. Základna | 14. Dálkový ovladač** | | |


* Rukojeť je vyrobena z umělých materiálů a neobsahuje žádné živočišné produkty.

** Dálkový ovladač je dodáván s 3V DC baterií CR2025. Před použitím odstraňte z baterie jazýček.


NASTAVENÍ

MeacoFan 1056P je ventilátor s podstavcem, jehož výšku lze nastavit podle potřeby.

Pro nastavení výšky ventilátoru stiskněte uvolňovací tlačítko na zadní straně podstavce. Zatlačte na uvolňovací tlačítko a zvedněte ventilátor za podpěrný držák. Ventilátor se zajistí ve zvolené výšce. Při snižování výšky ventilátoru postupujte opačně. Stiskněte uvolňovací tlačítko a zatlačte na podpěrný držák dolů.

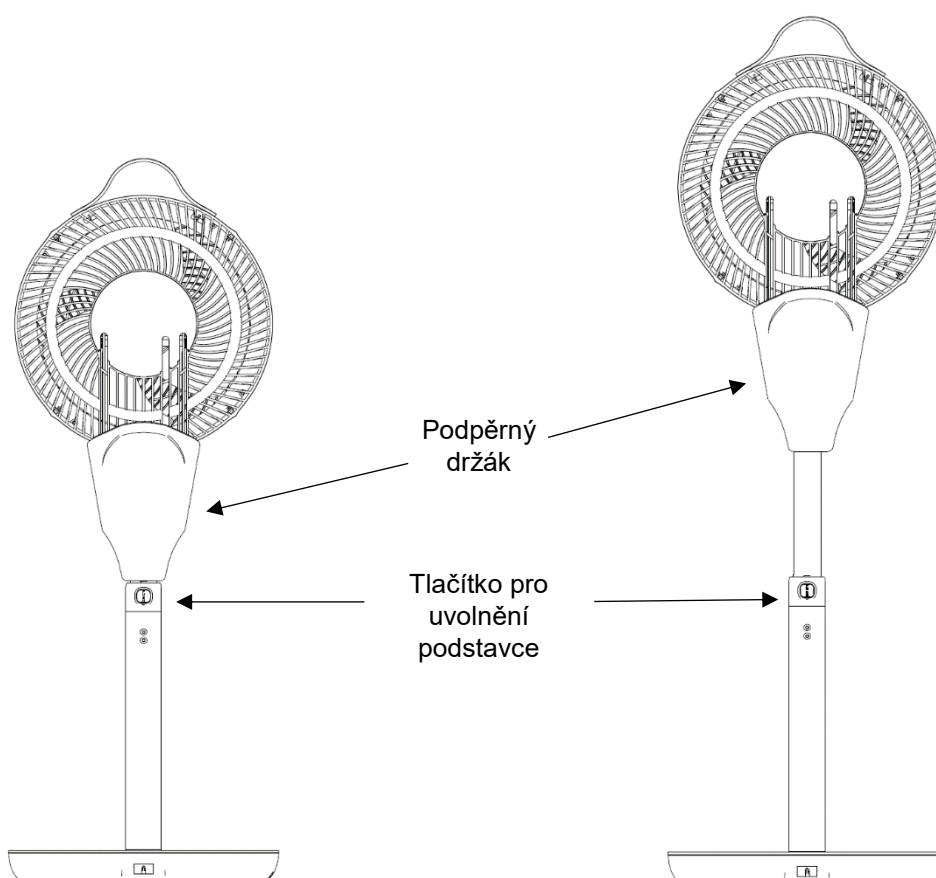

OVLÁDACÍ PANEL

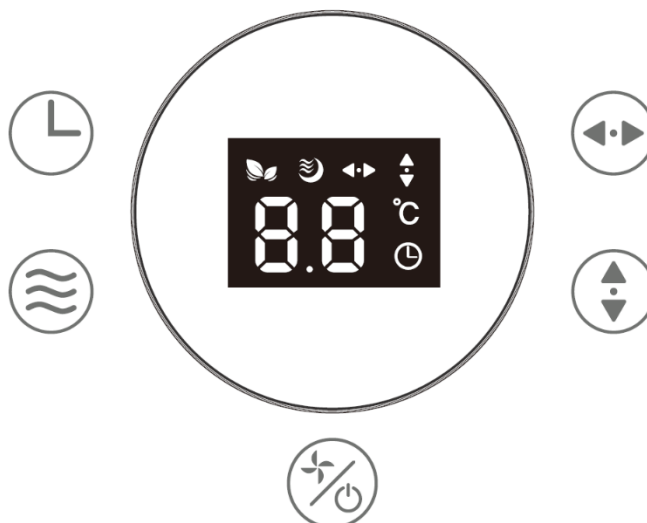

Upozorňujeme, že všechna tlačítka jsou citlivá na dotyk a při stisknutí pípají. Tlačítka je nutné stisknout rychle, nadržte prst na tlačítku déle než jednu sekundu (s výjimkou zapnutí/vypnutí ventilátoru, viz níže). Ovládací prvky na základně ventilátoru neovládejte nohama.

TLAČÍTKO NAPÁJENÍ



Po připojení ventilátor jednou pípne a na displeji se zobrazí pokojová teplota, což je pohotovostní režim. Ventilátor se zapne tak, že na dvě sekundy položíte prst na tlačítko napájení. Ventilátor pípne a začne pracovat. Pro vypnutí ventilátoru znovu položte prst na tlačítko napájení na dvě sekundy; ozve se delší pípnutí a ventilátor se zpomalí a zastaví.

TLAČÍTKO REŽIMU



Stisknutím tlačítka režimu lze přecházet mezi čtyřmi režimy: normální, přirozený, spánek a ECO.

Normální režim: Toto je výchozí nastavení ventilátoru. Úroveň otáček ventilátoru lze nastavit v rozmezí 1 až 12. Průtok vzduchu je při každé úrovni otáček ventilátoru konstantní.



Přirozený režim: Jedním stisknutím tlačítka režimu přejdete do přirozeného režimu – na displeji se objeví symbol znázorněný vlevo. Úroveň otáček ventilátoru lze nastavit v rozmezí 1 až 12. Průtok vzduchu se střídá mezi slabým a silným, aby napodoboval přirozený vánek.



Režim spánku: Pro přechod do režimu spánku dvakrát stiskněte tlačítko režimu – na displeji se objeví symbol znázorněný vlevo. Otáčky ventilátoru se každých 30 minut sníží o jeden stupeň. Po dosažení úrovně otáček ventilátoru 1 bude ventilátor běžet, dokud jej ručně nevypnete.

Režim ECO: Pro přechod do režimu ECO třikrát stiskněte tlačítko režimu – na displeji se zobrazí pokojová teplota. V režimu ECO se otáčky ventilátoru automaticky mění podle tabulky na následující straně.

Režim ECO

Pokojevá teplota	Úroveň otáček ventilátoru
< 23 °C	2
23 až 25 °C	4
25 až 27 °C	6
27 až 29 °C	8
29 až 31 °C	9
31 až 33 °C	10
> 33 °C	12



TLAČÍTKO OTÁČEK

Stiskněte tlačítko otáček ventilátoru pro nastavení rychlosti proudění vzduchu. K dispozici je 12 úrovní otáček ventilátoru. Dokud je ventilátor připojen k síti, pamatuje si poslední použitou úroveň otáček ventilátoru. Otáčky lze nastavit na ovládacím panelu nebo pomocí dálkového ovladače.



TLAČÍTKA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ OSCILACE (OSC)

Stisknutím tlačítek oscilace spustíte a zastavíte oscilaci do stran doleva a doprava nebo nahoru a dolů. Jedním stisknutím tlačítka se oscilace zapne a dalším stisknutím tlačítka se pohyb zastaví, čímž lze zafixovat směr ventilátoru.




TLAČÍTKO ČASOVAČE

Když je ventilátor v pohotovostním režimu, pomocí tlačítka časovače nastavte interval v jednohodinových úsecích v rozmezí 1 až 12 hodin, po jehož uplynutí se ventilátor zapne. Po dosažení požadovaného počtu hodin na displeji číslo čtyřikrát blikne a poté se nastaví.

Po zapnutí a spuštění ventilátoru nastavte pomocí tlačítka časovače interval v jednohodinových úsecích v rozmezí 1 až 12 hodin, po jehož uplynutí se ventilátor vypne. Po dosažení požadovaného počtu hodin na displeji číslo čtyřikrát blikne a poté se nastaví.

Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko časovače, dokud se nezobrazí 00.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

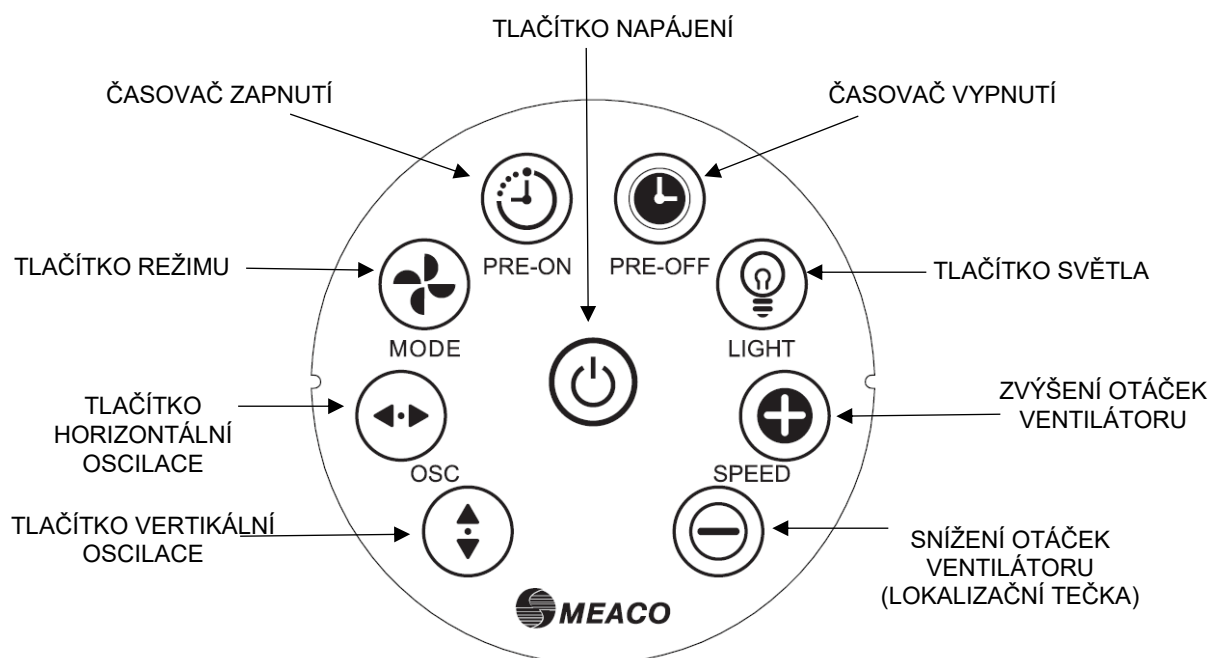

Následující funkce jsou dostupné pouze prostřednictvím dálkového ovladače. Všechna ostatní tlačítka na dálkovém ovladači fungují stejně jako na ovládacím panelu (viz strany 5 a 6). Dálkový ovladač má dosah přibližně tři metry. Před použitím dálkového ovladače odstraňte plastový jazýček.

TLAČÍTKO SVĚTLA

Stisknutím tlačítka světla se zapne/vypne osvětlení displeje.

ZVÝŠENÍ OTÁČEK VENTILÁTORU

Stiskněte tlačítka zvýšení otáček ventilátoru pro zvýšení rychlosti proudění vzduchu v rozmezí 1 až 12.

SNÍŽENÍ OTÁČEK VENTILÁTORU

Stiskněte tlačítka snížení otáček ventilátoru pro snížení rychlosti proudění vzduchu v rozmezí 12 až 1.

ČASOVAČ ZAPNUTÍ

Stisknutím tlačítka časovače zapnutí nastavte interval v jednohodinových úsecích od 1 do 12 hodin, po jehož uplynutí se ventilátor zapne. Tuto funkci lze použít pouze tehdy, když je ventilátor v pohotovostním režimu.

ČASOVAČ VYPNUTÍ

Stisknutím tlačítka časovače vypnutí nastavte interval v jednohodinových úsecích od 1 do 12 hodin, po jehož uplynutí se ventilátor vypne. Tuto funkci lze použít pouze při zapnutém a běžícím ventilátoru.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Tento ventilátor byl navržen pro provoz v elektrické instalaci 220–240 V / 50 Hz. Ujistěte se, že jsou elektrické zásuvky uzemněné a že jsou dodržena všechna bezpečnostní opatření. Tento ventilátor lze provozovat v rozsahu okolních teplot od +5 °C do +40 °C a při relativní vlhkosti vzduchu bez kondenzace.

SPECIFIKACE

Provozní podmínky	+5 °C až +40 °C
Provozní rozsah vlhkosti	Bez kondenzace
Typ motoru ventilátoru	DC
Maximální průtok vzduchu	1 653 m ³ /h
*Maximální rychlost proudění vzduchu (c)	4 m/s
*Jmenovité napětí a frekvence	220–240 V / 50 Hz
Spotřeba energie	6 až 24 W
*Spotřeba energie v pohotovostním režimu (PSB)	< 0,5 W
Úhly výkyvu oscilace	60° vertikálně a 80° horizontálně
*Hladina akustického výkonu ventilátoru (LWA)	20 až 60 dB(A)
*Provozní hodnota (SV)	1,2 (m ³ /min)/W
*Příkon ventilátoru (P)	23 W
*Maximální průtok ventilátoru (F)	27,56 m ³ /min
Rozměry (v × š × h)	820–955 × 320 × 339 mm
Hmotnost netto	4,7 kg


**Norma měření provozní hodnoty (všechny položky*): 2009/125/ES, (EU) č. 206/2012 + (EU) č. 2016/2282, IEC 60879:1986, EN 60704-1:2010 + A11:2012, EN 60704-2-7:1998.*

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


Před čištěním ventilátor vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.

K čištění vnějších a vnitřních částí ventilátoru používejte měkký suchý hadřík. Nedovolte, aby se ventilátor namočil. Pro zpřístupnění vrtule ventilátoru postupujte podle následujících pokynů:

1. Pomocí šroubováku vyšroubujte dva malé šroubky na horní zadní straně ventilátoru. Jsou umístěny přímo pod každým koncem rukojeti.

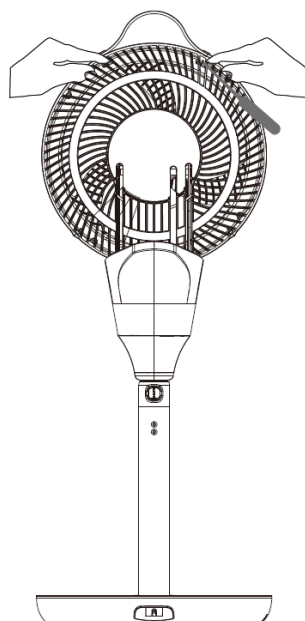


2. Stiskněte dva výstupky vlevo a vpravo od šroubů a vytáhněte je. V přední části vrtule ventilátoru se nachází zajišťovací matice vrtule – odšroubujte ji ve směru hodinových ručiček a vrtuli ventilátoru sejměte.

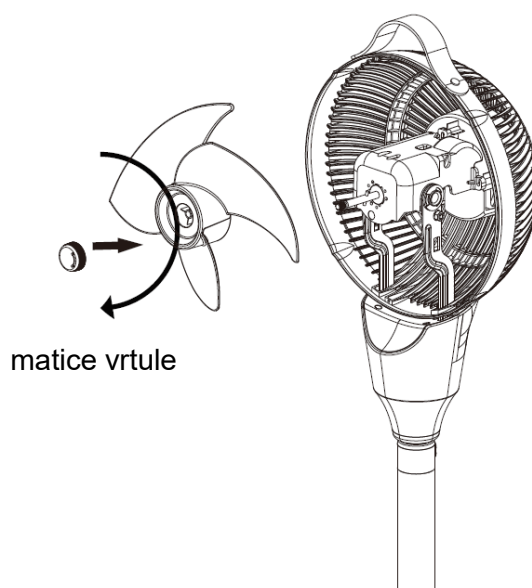

3. Očistěte lopatky ventilátoru a jeho vnitřní část měkkým suchým hadříkem. Při sestavování ventilátoru postupujte opačně. Ujistěte se, že je zajišťovací uzávěr pevně utažený.

VÝMĚNA BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Pokud dálkový ovladač nefunguje ani v blízkosti ventilátoru, je třeba vyměnit baterii. Baterie je typu CR2025 a lze ji vyměnit podle níže uvedeného schématu.

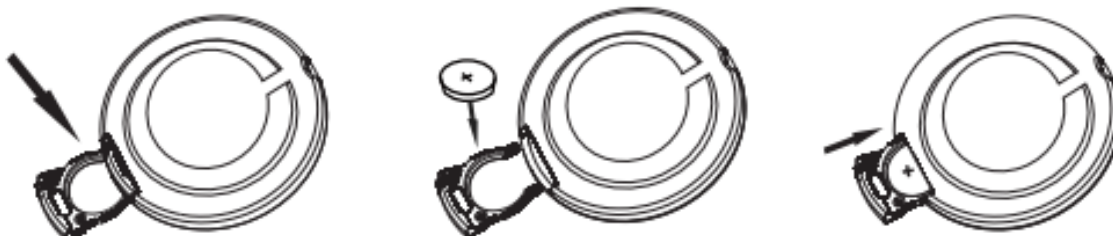

SKLADOVÁNÍ

Při skladování ventilátoru použijte k uložení síťového kabelu prostor na kabel v zadní části ventilátoru. Kryt prostoru na kabel může být zpočátku ztuhlá odstranit – pomocí malé páčky v horní části jej odtáhněte od ventilátoru.

Ventilátor doporučujeme skladovat v plastovém sáčku nebo v originální krabici, aby byl chráněn před prachem.

Nezapomeňte, že ventilátor lze používat i v zimě, aby pomohl efektivněji rozvádět teplý vzduch v místnosti.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Na displeji se zobrazuje „00“ nebo „99“	V obvodu došlo k problému.	Kontaktujte společnost Meaco.
Ventilátor neosciluje	Ochranný jistič motoru je třeba resetovat.	Odpojte ventilátor od elektrické sítě na 40 minut.
Zvýšená hladina hluku	Lopatky ventilátoru jsou znečištěné.	Očistěte lopatky ventilátoru (viz strana 9).
	Vrtule ventilátoru nebo motor ventilátoru jsou uvolněné.	Utáhněte zajišťovací uzávěr (viz strana 9).
	Nastala závada motoru ventilátoru.	Kontaktujte společnost Meaco.
Při nižších otáčkách ventilátoru je slyšet motor	Protože je ventilátor tak tichý, očekává se, že motor bude při nižších otáčkách ventilátoru slyšet. Se zvyšujícími se otáčkami ventilátoru se hlučnost motoru snižuje.	Nejedná se o závadu a je to normální.
Ventilátor se nespustí	Ventilátor je v pohotovostním režimu.	Znovu stiskněte tlačítko napájení.
Ventilátor vydává cvakavý zvuk	Ventilátor je třeba namazat.	Nechte ventilátor běžet při nejvyšších otáčkách po dobu 4 hodin.
Dálkový ovladač nefunguje	Je třeba vyměnit baterii.	Vyměňte baterii (viz strana 10).
	Dálkový ovladač se používá ve vzdálenosti větší než 3 m od ventilátoru.	Použijte dálkový ovladač blíže k ventilátoru a dbejte na to, aby mířil přímo na základnu ventilátoru.
Otáčky ventilátoru se náhodně zvyšují a snižují	Nejedná se o závadu – ventilátor je v přirozeném režimu.	Změňte režim ventilátoru stisknutím tlačítka režimu (viz strana 5).

ZÁRUKA A ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Na ventilátor se vztahuje záruka výrobce, a to dva roky od data zakoupení. Zaregistrujte svůj nákup na adrese <https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>. Registrace nám umožňuje informovat vás o důležitém vývoji týkajícím se vašeho výrobku.

V rámci dvouleté záruky výrobce budou všechny výrobní vady opraveny zdarma.

Platí následující:

1. Jakékoli opravy nebo výměny komponentů během záruční doby nevedou k prodloužení záruční doby.
2. Záruka zaniká, pokud byly provedeny jakékoli změny, byly namontovány neoriginální komponenty nebo pokud byl ventilátor opravován třetí stranou.
3. Na komponenty podléhající běžnému opotřebením se záruka nevztahuje.
4. Záruka je platná pouze po předložení originálního, nezměněného dokladu o koupi s razítkem data.
5. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená činnostmi, která se odchyluje od činností popsaných v návodu k použití, nebo nedbalostí.
6. Záruka se nevztahuje na závady způsobené znečištěním nebo výrobky třetích stran.
7. Záruka se nevztahuje na náhodné poškození.
8. Žádné nároky na náhradu škody, včetně následných škod, nebudou akceptovány.
9. Použití spínacího zařízení třetí strany, které zapíná nebo vypíná ventilátor prostřednictvím elektrické sítě, vede ke ztrátě záruky.

Úplný seznam záručních podmínek naleznete na adrese: <https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

Abyste předešli zbytečným výdajům, doporučujeme vždy nejprve pečlivě přečíst návod k použití. Pokud to nepomůže, zavolejte prosím do společnosti Meaco a my vám rádi pomůžeme.

Tento ventilátor do EU dovezla společnost:

*Meaco DE GmbH,
Adlerstraße 34,
90403 Norimberk,
Německo*

*Telefon: +49 911 880 805 53
E-mail: kundendienst@meaco.com
Webové stránky: eu.meaco.com*

Pro budoucí použití zde uveďte datum nákupu a místo, kde jste ventilátor zakoupili:

Datum nákupu:

Název dodavatele:

Kdykoliv u vašeho ventilátoru nastane závada, kontaktujte nás a my se vám vždy pokusíme co nejlépe pomoci.

Uschovejte si originální krabici a obal, ve kterém vám jednotka dorazila, pro případ, že bychom od vás v budoucnu potřebovali ventilátor vyzvednout za účelem opravy/servisu.



Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celém Spojeném království a EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ten může tento výrobek předat k ekologické recyklaci.

