


**WINIX**

Uživatelský manuál

# ČISTIČKA VZDUCHU

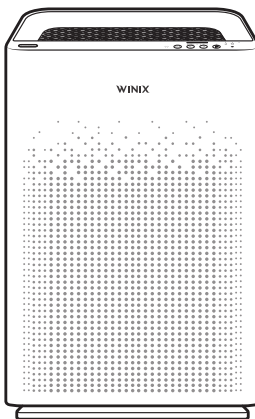

**Model: Zero S (AZSU350-JWE)**

CZ ČISTIČKA VZDUCHU  
SK ČISTIČKA VZDUCHU


Uživatelská příručka  
Používateľská príručka

# OBSAH


|            |    |
|------------|----|
| Čeština    | 3  |
| Slovenčina | 13 |

# SCHÉMA DÍLŮ MODELU

## VPŘEDU

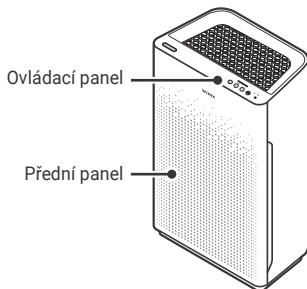

## VZADU

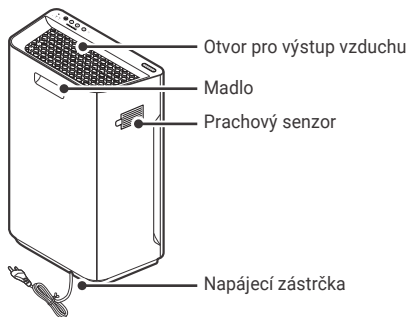

## OBSAH BALENÍ



Jednotka




- (1) Na přední straně předfiltr
- (1) Filtr s aktivním uhlím
- (1) True HEPA filtr



Uživatelská příručka

## KDE POUŽÍVAT

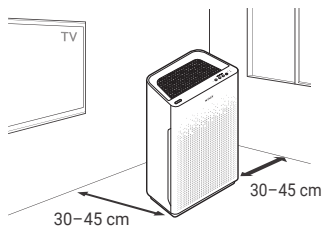

**Ponechte odstup 30–45 cm od TV, rádia a jiné elektroniky**

Elektromagnetické rušení z různé elektroniky může způsobit poruchu produktu.

**Umístěte produkt do interiéru, mimo přímé sluneční záření**

Přímé vystavení slunci může způsobit poruchu nebo selhání produktu.


**Umísťujte pouze na tvrdý, rovný povrch**

Křehké nebo nakloněné povrchy mohou mít za následek abnormální hluk a otřesy.

**Ponechte odstup 30–45 cm od stěn**

Aby bylo zajištěno maximální proudění vzduchu.

# OVLÁDACÍ PANEĽ

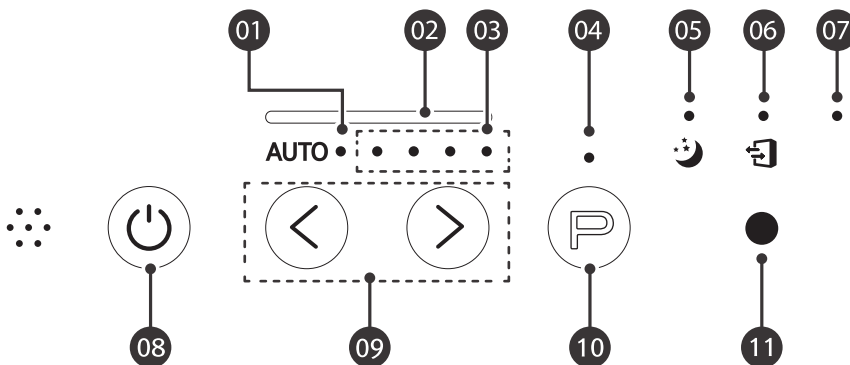

## 01. Kontrolka Automatického režimu

LED kontrolka „Auto“ indikuje, že je aktivován Automatický režim.

## 02. Kontrolka kvality vzduchu

Barevná LED kontrolka indikuje jednu ze tří úrovní kvality vzduchu: červená (špatná), oranžová (přiměřená) a modrá (dobrá).

## 03. Kontrolka rychlosti ventilátoru

Značí aktuální rychlost ventilátoru.



## 04. Kontrolka funkce PlasmaWave®

Indikuje, zda je aktivována funkce PlasmaWave®, nebo ne.

## 05. Kontrolka Nočního režimu

Když je aktivován Noční režim, LED kontrolka kvality vzduchu zhasne.

- Rychlost ventilátoru se automaticky nastaví na minimální hodnotu (nižší než „Nízká“), takže zařízení téměř nebude slyšet.
- Když je aktivní Noční režim, funkce PlasmaWave® se deaktivuje, ale můžete ji znovu zapnout.

## 06. Kontrolka výměny filtru

LED kontrolka indikuje, kdy je čas vyměnit filtr.

## 07. Tlačítko vynulování filtru

Po výměně True HEPA filtru stiskněte a podržte tlačítko vynulování filtru pomocí malého předmětu, například kancelářské sponky po dobu alespoň 5 sekund, dokud kontrolka výměny filtru nezhasne.

## 08. Tlačítko napájení

Slouží k zapnutí nebo vypnutí jednotky. Během prvních 30 sekund po zapnutí se budou na kontrolce kvality vzduchu měnit barvy: modrá, oranžová a červená.

- Prachovému senzoru trvá přibližně 30 sekund, než zhodnotí kvalitu vzduchu v prostředí. Teprve poté začne fungovat běžná detekce.

## 09. Tlačítko režimu

Stisknutím můžete procházet a vybírat jednotlivé režimy provozu (Automatický, Noční). Po prvním zapnutí se standardně nastaví Automatický režim se zapnutou funkcí PlasmaWave®.

### Automatický režim:

- Automatický režim: automaticky upravuje rychlosti ventilátoru podle kvality vzduchu ve vašem interiéru. Rychlost ventilátoru se sníží na nízkou úroveň, když je kvalita vzduchu dobrá, střední, když je kvalita vzduchu přiměřená, a vysokou, když je kvalita vzduchu špatná.

### Noční režim:

Když je aktivován Noční režim, LED kontrolka kvality vzduchu zhasne.

- Rychlost ventilátoru se automaticky nastaví na minimální hodnotu (nižší než „Nízká“), takže zařízení téměř nebude slyšet.
- Když je aktivní Noční režim, funkce PlasmaWave® se deaktivuje, ale můžete ji znovu zapnout.

## 10. Tlačítko funkce PlasmaWave®


Stisknutím tlačítka funkce Plasmawave® v době, kdy je jednotka zapnutá, tuto funkci zapnete nebo vypnete. Ve výchozím nastavení je funkce PlasmaWave® po zapnutí jednotky zapnutá.

„Když jednotka běží, může být slyšet kolísavý zvuk nebo bzučení. Zvuk pochází z velkých částic procházejících funkcí PlasmaWave®. Toto chování je normální a nejedná se o poruchu produktu.“

## 11. Světelný senzor

Detekuje množství okolního světla v prostředí. Když je jednotka v Automatickém režimu, světelný senzor detekuje, kdy se má jednotka přepnout do Nočního režimu.

# ČTYŘFÁZOVÉ ČIŠTĚNÍ VZDUCHU

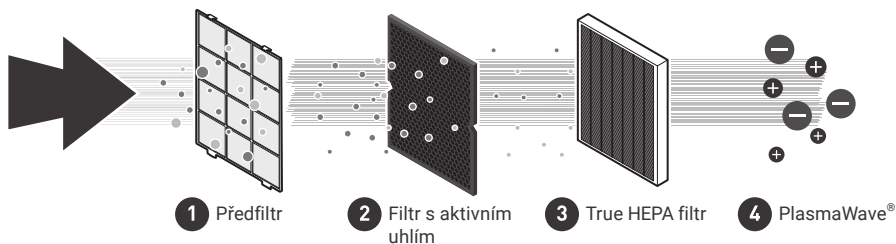

## 01. Předfiltr

Je určen k zachytávání velkých částic ve vzduchu v interiéru.

## 03. True HEPA filtr

Zachycuje 99,97 %\* alergenů ve vzduchu včetně pylu, spor plísní, prachu, prachu ze srsti domácích zvířat, mikrobů a kouře (\*Částice o velikosti 0,3 mikronů.)

## 02. Filtr s aktivním uhlím


Snižuje množství těkavých organických látek a pachů v domácnosti způsobených vařením, domácími mazlíčky a kouřem.

## 04. PlasmaWave®

Funkce PlasmaWave® vytváří hydroxylly, které mohou pomoci omezit výskyt bakterií a virů\* ve vzduchu (\*založeno na zjištěních nezávislého laboratorního testu provedeného na viru chřipky A H3N2, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium.)


# ÚDRŽBA

## Kdy je třeba vyměnit filtry

| Filtr                  | Kontrolka  | Kdy provést servis           | Kdy provést výměnu         |
|------------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| Předfiltr              | není   | Vyčistěte jednou za 14 dní   | Trvalý                     |
| Filtr s aktivním uhlím | není   | Vyčistěte jednou za 3 měsíce | Vydrží přibližně 12 měsíců |
| True HEPA filtr        | <br>Kontrola filtru | NESMÍ se OMÝVAT              |                            |

- Když se LED kontrolka Kontrola filtru rozsvítí, je čas vyměnit True HEPA filtr a filtr s aktivním uhlím.
- Intervaly mezi výměnami filtru se mohou lišit v závislosti na prostředí.

# POČÁTEČNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

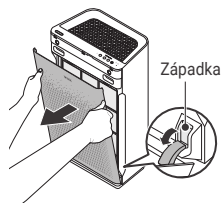


1. Sejměte přední panel takto: uchopte jej za horní hranu a jemně zatáhnete směrem dopředu.




2. Vyměňte předfiltr, poté sáček s filtry za něj.




3. Vyměňte filtry z ochranného plastového sáčku.

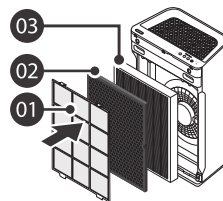

4. Nainstalujte filtry tak, aby bezpečně zapadly na místo.  
03. True HEPA filtr (zadní)  
02. Filtr s aktivním uhlím (prostřední)  
01. Předfiltr (vpředu)

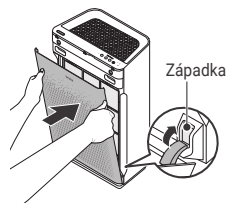


5. Po nainstalování filtrů zavřete přední panel.

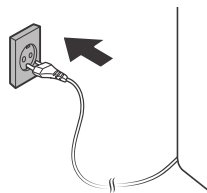

6. Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.


# VÝMĚNA FILTRŮ

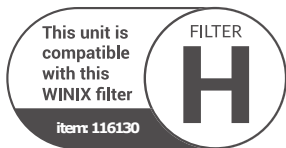

Po výměně filtru stiskněte tlačítko Vynulování filtru po dobu alespoň 5 sekund.

## ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Čištění filtrů:

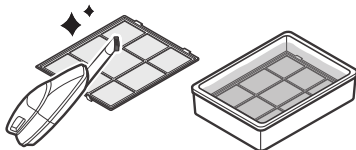


Předfiltr čistíte pomocí vysavače nebo měkkého kartáče

- Pokud je filtr nadměrně znečištěn, opláchněte jej vodou o pokojové teplotě.
- Nepoužívejte čisticí prostředek ani mýdlo.
- Před použitím nechejte filtr 24 hodin vyschnout.
- Intervaly čištění filtru se mohou lišit v závislosti na kvalitě vzduchu v prostředí.
- Nepoužívejte horkou vodu teplejší než 40 °C.

Péče o senzor částic


1. Oblast vstupu a senzoru částic otřete vlhkým bavlněným tampónem.
  - K čištění senzoru používejte pouze vodu. Nepoužívejte těkavé látky jako alkohol nebo aceton.
2. Zbývající vlhkost otřete suchým bavlněným tampónem.

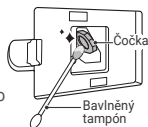

### ! POZNÁMKA

- Nepoužívejte benzen, alkohol ani jiné těkavé kapaliny, které by mohly způsobit poškození nebo odbarvení.

Čištění vnějších a vnitřních částí:

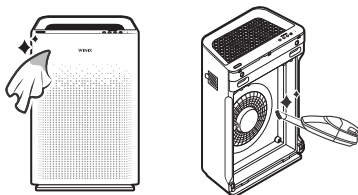

Otřete měkkým vlhkým hadříkem navlčeným vodou o pokojové teplotě.

- Poté otřete čistým suchým hadříkem.
- Otevřete přední panel a vyčistěte vnitřní prostor vysavačem.
- Aby se zajistil optimální výkon, provádějte čištění každé 1–2 měsíce.

### ! POZNÁMKA

- Při čištění jednotky vždy nejprve odpojte napájecí kabel a poté počkejte, až jednotka vychladne.
- Nikdy jednotku sami nedemontujte, neopravujte ani neupravujte.
- Nepoužívejte hořlavé sprejové ani tekuté čisticí prostředky.
- Nedovolte, aby čištění nebo údržba jednotky prováděly děti.
- Před čištěním nebo prováděním údržby se ujistěte, že je jednotka odpojena od napájení.



# BEZPEČNOST A VAROVÁNÍ

Před použitím zařízení si pečlivě přečtete a dodržujte tato bezpečnostní upozornění.

**Před spuštěním jednotky se ujistěte, že jsou vloženy filtry.** Provoz jednotky bez filtrů může zkrátit životnost jednotky a způsobit úraz elektrickým proudem nebo poranění.

**Ujistěte se, že ve větracích otvorech na jednotce NEJSOU žádné cizí předměty.**

Takovými cizími předměty mohou být například špendlíky, tyčinky a mince.

**Nedotýkejte se mokřýma rukama žádné vnitřní části jednotky.**

Vysoké napětí může způsobit úraz elektrickým proudem.

**Ujistěte se, že vstupní a výstupní větrací otvory jednotky nejsou ucpané.**

Ucpání může mít za následek zvyšování vnitřní teploty, což by mohlo způsobit poruchu a deformaci produktu.

**Nepoužívejte jednotku jako stoličku ani na ni nepokládejte těžké předměty.**

Mohlo by dojít ke zranění nebo poruše nebo deformaci produktu.



## VAROVÁNÍ

Dodržením těchto pokynů snížíte riziko vážného zranění, smrti nebo poškození jednotky.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, nahradte jej speciálním kabelem. Opětovnou montáž může provést výrobce nebo jeho servisní zástupce.
- Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo pokud dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou možná rizika.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tato jednotka není určena k uchování dokumentů ani konzervaci uměleckých děl.



Při odpojování jednotky od napájení netahejte za napájecí kabel.



Napájecí kabel nesvazujte ani nesmotávejte, když je jednotka v provozu.



Pokud se jednotka ponoří do vody, odpojte ji od napájení a kontaktujte zákaznický servis.



Neodpojujte zařízení od napájení ani je nepřesouvejte, když je jednotka v provozu.



Do stejné zásuvky nebo zdroje napájení nepřipojujte další spotřebiče.



Nedotýkejte se zásuvky mokřýma rukama.



Když jednotka není delší dobu v provozu, odpojte ji od napájení.



Neumisťujte jednotku v blízkosti topných prvků.



Nepoužívejte na místech s výskytem mlhy nebo výparů z průmyslových olejů nebo na místech s velkým množstvím kovového prachu.



Kabel se může poškodit silným ohýbáním, táháním, překrucováním, svazováním, uzlováním nebo podkládáním pod těžké předměty.



Neinstalujte do žádného druhu motorových ani přepravních vozidel (nákladních vozů, člunů, lodí atd.).



Neumisťujte do oblasti s nadměrným množstvím jedovatých plynů.



Neumisťujte do blízkosti hořlavých materiálů (aerosoly, paliva, plyny atd.).



Neumisťujte jednotku proti větru ani průvanu.



Neumisťujte pod elektrickou zásuvku.



Neumisťujte do nadměrně vlhkých oblastí, kde by mohla jednotka zvlhnout.



Abyste snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento přístroj s elektronickým regulátorem otáček.



Neumisťujte jednotku během provozu blíže než 30 cm od stěny. Na stěně a v okolních oblastech by mohlo dojít ke kondenzaci.

# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Děkujeme za nákup čističky vzduchu Winix.

## DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ ČISTIČKY VZDUCHU:

**VAROVÁNÍ:** Dodržujte pokyny v této příručce, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, zkratu a/nebo požáru.

- Jednotku neopravujte ani neupravujte. Všechny opravy by měl provádět kvalifikovaný technik.
- Pokud jsou napájecí kabel nebo napájecí zástrčka poškozeny nebo je připojení k elektrické zásuvce volné, zařízení nepoužívejte.
- Používejte pouze napájení střídavým proudem 220–240 V.
- Nepoškozujte, nerozbijte, silou neohýbejte, netahejte, nepřekrucujte, nesvazujte, neobalujte, nezavazujte napájecí kabel ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- Pravidelně odstraňujte prach z napájecí zástrčky. Tím snížíte riziko úrazu elektrickým proudem následkem hromadění vlhkosti.
- Před čištěním jednotky odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky. Při odpojování napájecí zástrčky uchopte přímo napájecí zástrčku, netahejte za kabel.
- Pokud je napájecí zástrčka poškozena, musí ji vyměnit výrobce nebo kvalifikovaný technik.
- Když se jednotka nepoužívá, odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky.
- Nemanipulujte s napájecí zástrčkou mokřými rukama.
- Pokud v místnosti používáte insekticidy, které tvoří kouř, jednotku nepoužívejte.
- Nečistěte jednotku benzenem ani ředidlem. Nestříkejte na jednotku insekticidy.
- Nepoužívejte jednotku tam, kde je vlhko nebo kde by mohla jednotka zvlhnout, například v koupelně.
- Nestrkejte prsty ani cizí předměty do otvorů pro vstup a výstup vzduchu.
- Nepoužívejte jednotku v blízkosti hořlavých plynů. Nepoužívejte v blízkosti cigaret, kadidel nebo jiných zdrojů jisker.
- Jednotka neodstraňuje oxid uhelnatý generovaný topnými spotřebiči nebo jinými zdroji.

## DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ ČISTIČKY VZDUCHU:

- Neblokujte vstupní nebo výstupní větrací otvory.
- Nepoužívejte v blízkosti horkých předmětů, jako je například sporák.
- Nepoužívejte tam, kde by se jednotka mohla dostat do kontaktu s párou.
- Nepoužívejte jednotku položenou na bok.
- Držte jednotku mimo dosah zdrojů olejových zbytků, jako je například fritovací hrnec.
- Nečistěte jednotku pomocí čisticích prostředků.
- Nepoužívejte jednotku bez filtru.
- True HEPA filtr neomyvejte a nepoužívejte opakovaně.
- Při přepravě držte jednotku za madlo na zadní straně.
- Nedržte ji za přední panel.
- Nestrkejte žádné malé předměty do otvorů pro výstup vzduchu ani do ventilátoru.

# ČASTÉ OTÁZKY

## Jednotka se vůbec nezapíná

- Je zástrčka bezpečně připojena do zásuvky?
  - Ujistěte se, že je zásuvka pod proudem a že je napájecí zástrčka bezpečně zapojena.
- Nedošlo k výpadku proudu?
  - Ověřte, zda ostatní světla a elektrické spotřebiče fungují a zkuste to znovu.

## Jednotka nepracuje v Automatickém režimu

- Byl vybrán Automatický režim?
  - Stiskněte tlačítko rychlosti ventilátoru, až se zvolí Automatický režim.
- Není zablokovaný nebo ucpaný senzor?
  - Vyčistěte prachový senzor pomocí vysavače.

## Jednotka se třese a je hodně hlučná

- Není umístěna na nerovném nebo nakloněném povrchu?
  - Přemístěte jednotku na pevný, rovný, stabilní povrch.

## Napájecí zástrčka a zásuvka jsou horké na dotek

- Je zástrčka bezpečně zapojena?
  - Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky.

## Je cítit podivný zápach

- Používá se jednotka v místě, kde je hodně kouře, prachu nebo pachů?
  - Vyčistěte otvory pro vstup vzduchu na obou stranách a vyčistěte předfiltr.
  - Vyměňte filtr s aktivním uhlím a True HEPA filtr.

## Ventilátor je slabý. Jednotka nečistí vzduch

- Svítí kontrolka Kontrola filtru?
  - V případě potřeby vyměňte filtry.

## Zobrazovací panel je ztlumený

- Neblokují světelný senzor nečistoty?
  - Když je zapnutý Automatický režim: Noční režim se automaticky aktivuje tehdy, když světelný senzor detekuje, že v místnosti je tma.

# ZÁRUKA NA PRODUKT

## Platí následující záruční podmínky:

1. Tento produkt je vyroben v souladu s přísnými kontrolami a inspekcemi kvality.
2. Pokud nastane porucha následkem nedbalosti nebo nesprávného používání ze strany spotřebitele, záruka je neplatná.
3. Při uplatňování záruky na produkt je nutné předložit doklad o zakoupení.
4. Uložte doklad o koupi na bezpečném místě.
5. Tato záruka platí pouze v Evropě.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Název produktu      | Čistička vzduchu |
| Název modelu        | AZSU350- JWE     |
| Datum nákupu        |                  |
| Záruční doba        | Dva (2) roky     |
| Místo nákupu        |                  |
| Místo nákupu – tel. |                  |
| Zákazník            | Adresa           |
|                     | Jméno            |
|                     | Tel.             |

Máte možnost registrovat se zdarma k **prodloužení standardní 2leté záruky o 1 rok**. Registrovat se můžete na stránkách [www.winix.cz/winix3-roky-zaruka.html](http://www.winix.cz/winix3-roky-zaruka.html). Registrace je určena pouze pro spotřebitele, nikoli pro firmy.

# SPECIFIKACE JEDNOTKY

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Název modelu               | AZSU350- JWE                         |
| Napájecí napětí            | AC 220–240 V, 50 / 60 Hz             |
| Výkon                      | 65 W                                 |
| Ověřená velikost místnosti | 100 m <sup>2</sup>                   |
| Rozměry                    | 384 mm (Š) x 220 mm (H) x 594 mm (V) |
| Hmotnost                   | 7,6 kg                               |
| Náhradní filtr             | H/SKU filtru: 116130                 |

Vzhled, provedení a specifikace produktu se mohou bez upozornění změnit za účelem zlepšení parametrů produktu.

## LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Nefunkční výrobek určený k ekologické likvidaci předejte sběrným dvorům určeným k recyklaci elektrických zařízení. Výrobek nesmí být likvidován v rámci běžného komunálního odpadu.



Tento symbol uvedený na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitý výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Za účelem ekologické likvidace použitý výrobek odevzdejte v určených sběrných dvorech. Správnou likvidací výrobku pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a omezit potenciální negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s předpisy uděleny pokuty. Více informací o sběrných místech ve vašem regionu získáte na příslušném úřadě. Tento výrobek nesmí být likvidován společně s obchodním odpadem.


## V případě požadavků na zákaznický servis a dotazů týkajících se produktu kontaktujte společnost Winix.

- Webová stránka: [www.winix.cz](http://www.winix.cz)


V rámci urychlení servisu prosím uveďte název a číslo modelu, charakter problému, vaše kontaktní údaje a vaši adresu.

# SCHÉMA ČASTÍ MODELU

## PREDNÁ ČASŤ

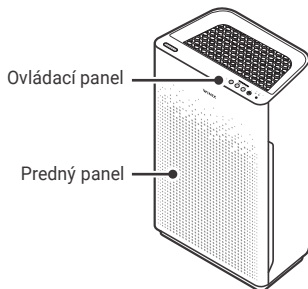

## ZADNÁ ČASŤ

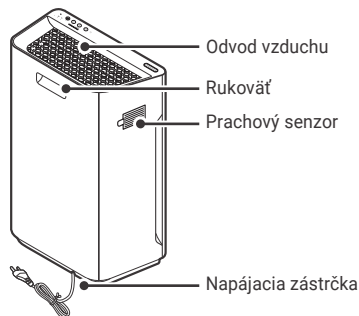

## OBSAH BALENIA



Jednotka




- (1) Predfilter
- (1) Filter s aktívnym uhlím
- (1) True HEPA filter



Používateľská príručka

## KDE POUŽÍVAŤ

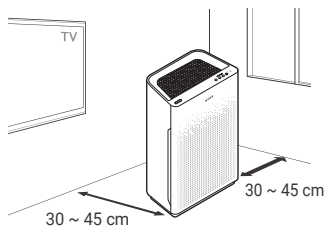

Medzi televízormi, rádiami a inou elektronikou nechajte 30 ~ 45 cm voľného priestoru.

Elektromagnetické rušenie z niektorých elektronických zariadení môže spôsobiť poruchu výrobku.

**Umiestnite do interiéru mimo dosahu priameho slnečného svetla.**

Priame slnečné žiarenie môže spôsobiť nesprávnu funkciu alebo poruchu výrobku.


**Umiestňujte len na tvrdé, rovné povrchy**

Mäkké alebo šikmé povrchy môžu spôsobiť abnormálny hluk a vibrácie.

**Vzdialenosť od stien by mala byť 30 ~ 45 cm**

Pre maximálny prietok vzduchu.

# OVLÁDACÍ PANEĽ

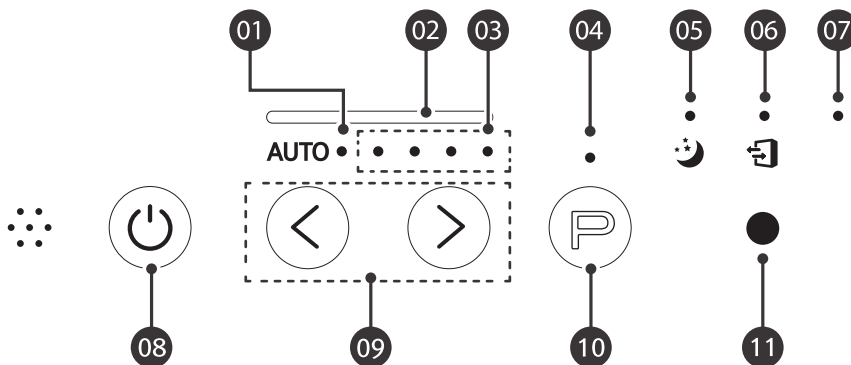

## 01. Indikátor automatického režimu

LED kontrolka „Auto“ signalizuje aktiváciu automatického režimu.

## 02. Indikátor kvality vzduchu

Farebne kódované LED svetlo indikuje jednu z troch úrovní kvality vzduchu: červená (zlá), oranžová (primeraná) a modrá (dobrá).

## 03. Indikátor rýchlosti ventilátora

Signalizuje aktuálnu rýchlosť ventilátora.



## 04. Indikátor PlasmaWave®

Ukazuje, či je funkcia PlasmaWave® zapnutá, alebo vypnutá.

## 05. Indikátor režimu spánku

Keď je aktivovaný režim spánku, LED kontrolka kvality vzduchu je vypnutá.

- Rýchlosť ventilátora sa automaticky nastaví na minimálnu rýchlosť (nižšiu ako „Nizku“), ktorá bude takmer nehučná.
- Keď je režim spánku aktívny, systém PlasmaWave® bude vypnutý, ale je možné ho opäť zapnúť.

## 06. Indikátor výmeny filtra

LED kontrolka indikuje, kedy je čas na výmenu filtra.

## 07. Tlačidlo resetovania filtra

Po výmene True HEPA filtra stlačte a podržte tlačidlo resetovania filtra pomocou ostrého predmetu, napríklad kancelárskej sponky, aspoň 5 sekúnd, kým indikátor výmeny filtra nezhasne.

## 08. Tlačidlo napájania

Vypne a zapne jednotku. Počas prvých 30 sekúnd po zapnutí bude indikátor kvality ovzdušia cyklicky svietiť modrou, oranžovou a červenou farbou.

- Senzoru prachu trvá približne 30 sekúnd, kým zmeria kvalitu vzduchu v prostredí, a až potom sa začne normálna detekcia.

## 09. Tlačidlo režimu

Stlačením tlačidla prechádzajte medzi jednotlivými režimami a nastavte režim prevádzky (Auto, Spánok). Pri prvom zapnutí zariadenia sa predvolene nastaví režim Auto so zapnutou funkciou PlasmaWave®.

### Automatický režim:

- Automatický režim automaticky nastavuje rýchlosť ventilátora podľa kvality vzduchu v interiéri. Rýchlosť ventilátora sa nastaví na nízku, keď je kvalita vzduchu dobrá, na strednú, keď je primeraná, a na vysokú, keď je zlá.

### Režim spánku:

Keď je aktivovaný režim spánku, LED kontrolka kvality vzduchu je vypnutá.

- Rýchlosť ventilátora sa automaticky nastaví na minimálnu rýchlosť (nižšiu ako „Nízku“), ktorá bude takmer nehučná.
- Keď je režim spánku aktívny, systém PlasmaWave® bude vypnutý, ale je možné ho opäť zapnúť.

## 10. Tlačidlo PlasmaWave®

Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, stlačte tlačidlo Plasmawave®, keď je zariadenie zapnuté.

V predvolenom nastavení je funkcia PlasmaWave® zapnutá vždy, keď je jednotka zapnutá.


„Keď je jednotka spustená, môžete počuť cvrlikanie alebo bzúčanie. Tento zvuk je spôsobený veľkými časticami prechádzajúcimi cez systém PlasmaWave®, je normálny a neznamená poruchu výrobu.“

## 11. Snímač svetla

Zisťuje množstvo okolitého svetla v prostredí.

V automatickom režime snímač svetla zistí, kedy má zariadenie prejsť do režimu spánku.

# 4-STUPŇOVÉ ČISTENIE VZDUCHU

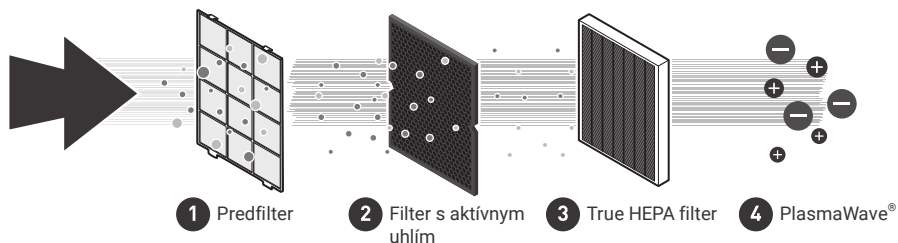

## 01. Prefilter

Určený na zachytávanie väčších častíc prenášaných vzduchom, vyskytujúcich sa v interiéri.

## 03. True HEPA filter

Zachytáva 99,97 %\* alergénov prenášaných vzduchom vrátane peľu, spór plesní, prachu, srsti domácich zvierat, mikróbov a dymu (\* častice s veľkosťou 0,3 mikrónu).


## 02. Filter s aktívnym uhlíkom


Znižuje množstvo prchavých organických látok a zápach z varenia, domácich zvierat a dymu.

## 04. PlasmaWave®

PlasmaWave® vytvára hydroxyly, ktoré môžu pomôcť znížiť prítomnosť baktérií a vírusov prenášaných vzduchom\* (\* Na základe nezávislého laboratórneho testu vykonaného na víruse chrípky A H3N2, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium).

## ÚDRŽBA


Kedy je vhodné vymeniť filtre 

| Filter                    | Svetlo indikátora  | Kedy je potrebné vykonať servis | Kedy je potrebné vymeniť    |
|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|
| Prefilter                 | nie  | Čistíte raz za 14 dní           | Trvalý                      |
| Filter s aktívnym uhlíkom | nie  | Čistíte raz za 3 mesiace        | Vydží približne 12 mesiacov |
| True HEPA filter          | <br>Skontrolujte filter | NESMIE SA UMÝVAŤ                |                             |

- Keď svieti kontrolka kontroly filtra, je čas vymeniť filter True HEPA a filter s aktívnym uhlím.
- Intervaly medzi výmenami filtrov sa môžu líšiť v závislosti od prostredia.



# PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

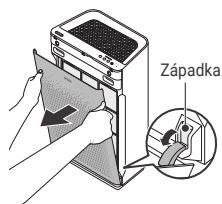


1. Odstráňte predný panel uchopením jeho horného okraja a jemným potiahnutím dopredu.




2. Vyberte predfilter a potom vrecko s filtermi za ním.




3. Vyberte filtre z ochranného plastového vrecka.

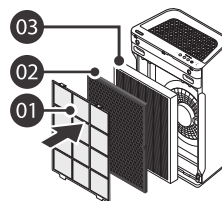

4. Nainštalujte filtre, aby pevne zapadli na svoje miesto.  
03. True HEPA filter (vzadu)  
02. Filter s aktívnym uhlíkom (v strede)  
01. Prefilter (vpredu)

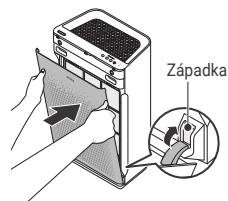


5. Po nainštalovaní filtrov zatvorte predný panel.

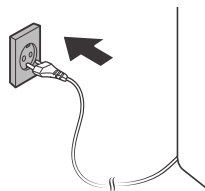

6. Napájací kábel zasuňte do elektrickej zásuvky.


# VÝMENA FILTROV

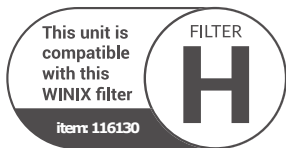

Po výmene filtra stlačte tlačidlo resetovania filtra na minimálne 5 sekúnd.

## ČISTENIE


Čistenie filtrov:

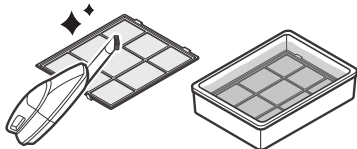

Na čistenie pred filtra použite vysávač alebo mäkkú kefu

- Ak je nadmerne znečistený, opláchnite ho vo vode izbovej teploty.
- Nepoužívajte saponát ani mydlo.
- Pred použitím nechajte filter vyschnúť najmenej 24 hodín.
- Intervaly medzi čistením filtra sa môžu líšiť v závislosti od kvality vzduchu v prostredí.
- Nepoužívajte horúcu vodu s teplotou vyššou ako 40 °C. Starostlivosť o senzory častíc


1. Na utretie šošovky a nasávacej oblasti senzora častíc použite vlhký vatový tampón.
  - Na čistenie oblasti snímača používajte vlhký tampón iba vodu. Nepoužívajte prchavé látky, ako je alkohol alebo acetón.
2. Zvyšnú vlhkosť utrite suchým vatovým tampónom.

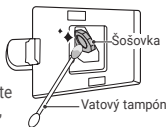

### UPOZORNENIE

- Nepoužívajte benzén, alkohol ani iné prchavé kvapaliny, ktoré môžu spôsobiť poškodenie alebo zmenu farby.

Čistenie vonkajších a vnútorných častí:

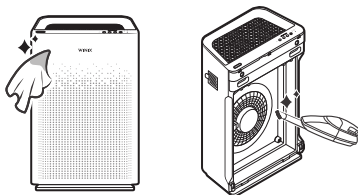

Utrite mäkkou vlhkou handričkou s použitím vody izbovej teploty.

- Potom ho utrite čistou, suchou handričkou.
- Otvorte predný panel a vyčistite vnútro vysávačom.
- Na dosiahnutie optimálneho výkonu čistite raz za 1 až 2 mesiace.

### UPOZORNENIE

- Pri čistení jednotky vždy najprv odpojte napájací kábel a potom počkajte, kým jednotka nevychladne.
- Túto jednotku nikdy sami nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
- Nepoužívajte horľavé spreje ani tekuté čistiace prostriedky.
- Nedovoľte deťom čistiť alebo vykonávať údržbu jednotky.
- Pred čistením alebo údržbou sa uistite, že je jednotka odpojená od elektrickej siete.

# BEZPEČNOSŤ A UPOZORNENIA

Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte a dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny.

**Pred spustením zariadenia sa uistite, že sú vložené filtre.**

Spustenie zariadenia bez filtrov môže skrátiť životnosť zariadenia a spôsobíť úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

**Uistite sa, že do ventilačných otvorov na jednotke NIE sú vložené cudzie predmety.**

Medzi takéto predmety môžu patriť špendlíky, tyče a mince.

**Nedotýkajte sa žiadnej časti vnútorného priestoru zariadenia mokrými rukami.**

Vysoké napätie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

**Dbajte na to, aby nedošlo k zablokovaniu nasávacích a výstupných otvorov jednotky.**

Zablokovanie môže viesť k zvýšenej vnútornej teplote, čo môže spôsobiť poruchu a deformáciu výrobku.

**Nepoužívajte jednotku ako schodík ani na ňu nekladte ťažké predmety.**

Môže dôjsť k zraneniu osôb alebo k poruche a deformácii výrobku.



## VAROVANIE

Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste znížili riziko vážneho zranenia alebo smrti a znížili riziko poškodenia zariadenia.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom. Opätovná montáž je možná u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú možným nebezpečenstvám.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Tento prístroj nie je určený na konzervovanie dokumentov alebo umeleckých diel.



Pri odpájaní prístroja neťahajte za napájací kábel.



Napájací kábel počas prevádzky jednotky nezavádzajte ani neuzakľúpte.



Ak sa jednotka ponorí do vody, odpojte ju zo zásuvky a kontaktujte zákaznický servis.



Neodpájajte sieťovú zástrčku ani nepremiestňujte jednotku počas jej prevádzky.



Nezapájajte ďalšie spotrebiče do tej istej zásuvky alebo napájacieho zdroja.



Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.



Ak zariadenie nie je dlhší čas v prevádzke, odpojte ho zo zásuvky.



Neumiestňujte ho do blízkosti vykurovacích telies.



Nepoužívajte v blízkosti hmly alebo výparov z priemyselného oleja alebo v blízkosti veľkého množstva kovového prachu.



Šnúra sa môže poškodiť násilným ohýbaním, ťahaním, krútením, zväzovaním, stláčaním alebo kladením ťažkých predmetov na ňu.



Neinštalujte ho do žiadneho druhu motorového alebo dopravného vozidla (nákladné vozidlá, lode, člny atď.).



Neumiestňujte do priestoru s nadmerným množstvom škodlivých plynov.



Neumiestňujte v blízkosti akýchkoľvek horľavých materiálov (aerosóly, palivá, plyny atď.).



Prístroj neumiestňujte proti vetru alebo prievanu.



Neumiestňujte ho pod žiadnu elektrickú zásuvku.



Neumiestňujte ho do príliš vlhkých priestorov, kde by mohlo dôjsť k navlhnutiu jednotky.



Abyste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte tento prístroj so žiadnym polovodičovým zariadením na reguláciu otáčok.



Počas prevádzky neumiestňujte jednotku bližšie ako 30 cm k stene. Môže to spôsobiť kondenzáciu vody na stene a v okolí jednotky.

# BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ďakujeme, že ste si kúpili čističku vzduchu Winix.

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA PRI POUŽÍVANÍ ČISTIČKY VZDUCHU:

**VAROVANIE:** Dodržiavajte pokyny uvedené v tejto príručke, aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, skratu a/alebo požiaru.

- Zariadenie neopravujte ani neupravujte. Všetky opravy by mal vykonávať kvalifikovaný technik.
- Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, alebo ak je uvoľnená prípojka do elektrickej zásuvky.
- Používajte iba striedavý prúd 220–240 V.
- Napájací kábel nepoškodzujte, nelámte, násilne neohýbajte, neťahajte, nekrúťte, nezväzujte, nebalte, nestláčajte ani naň neumiestňujte ťažké predmety.
- Pravidelne odstraňujte prach z napájacej zástrčky. Zníži sa tým riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku nahromadenia vlhkosti.
- Pred čistením prístroja vytiahnite napájajúcu zástrčku zo zásuvky. Pri odpájaní zástrčky uchopte samotnú zástrčku, nikdy ju nedržte za kábel.
- Ak je zástrčka poškodená, musí ju vymeniť výrobca alebo kvalifikovaný technik.
- Ak sa napájacia zástrčka nepoužíva, vytiahnite ju zo zásuvky.
- S napájacou zástrčkou nemanipulujte mokrymi rukami.
- Prístroj nepoužívajte, ak používate insekticídy vytvárajúce dym v interiéri.
- Prístroj nečistite benzénom alebo riedidlom na farby. Nestriekajte na jednotku insekticídy.
- Prístroj nepoužívajte na miestach, kde je vlhko alebo kde môže dôjsť k jeho navlhnutiu, napríklad v kúpeľni.
- Nevkladajte prsty ani cudzie predmety do prívodu alebo odvodu vzduchu.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov. Prístroj nepoužívajte v blízkosti cigariet, kadidla alebo iných predmetov, ktoré vytvárajú iskry.
- Jednotka neodstráni oxid uhoľnatý vylučovaný z vykurovacích zariadení alebo iných zdrojov.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ ČISTIČKY VZDUCHU:

- Neblokujte nasávacie ani výstupné otvory.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horúcich predmetov, ako je napríklad sporák.
- Zariadenie nepoužívajte na miestach, kde môže prísť do kontaktu s parou.
- Zariadenie nepoužívajte umiestnené na jeho boku.
- Držte ho ďalej od výrobkov, pri ktorých vznikajú masťné zvyšky, ako je napríklad fritéza.
- Na čistenie jednotky nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte bez filtra.
- Filter True HEPA neumývajte a nepoužívajte ho opakovane.
- Pri preprave držte rukoväť na zadnej strane prístroja.
- Nedržte ho za predný panel.
- Do otvorov na výstupe vzduchu alebo do ventilátora nestrkajte žiadne malé predmety.

# ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

## Jednotka sa vôbec nezapne

- Je zástrčka pevne pripojená k zásuvke?
  - Uistite sa, že je zásuvka napájaná a že zástrčka je správne zasunutá.
- Došlo k výpadku prúdu?
  - Skontrolujte, či ostatné svetlá a elektrické zariadenia fungujú, a skúste to znova.

## Zariadenie nefunguje v automatickom režime

- Bol zvolený automatický režim?
  - Stláčajte tlačidlo rýchlosti ventilátora, kým sa nezvolí automatický režim.
- Je snímač zablokovaný alebo upchatý?
  - Snímač prachu vyčistíte vysávačom.

## Vibruje a vydáva veľa hluku

- Používa sa na šikmom alebo nerovnom povrchu?
  - Presuňte zariadenie na pevnú, rovnú a hladkú plochu.

# ZÁRUKA NA VÝROBK

## Podmienky záruky sú nasledujúce:

1. Tento výrobok sa vyrába pod prísnou kontrolou kvality a revíziami.
2. Záruka zaniká, ak je porucha výrobku dôsledkom nedbalosti alebo nesprávneho používania zo strany spotrebiteľa.
3. Pri uplatnení záruky na výrobok je potrebné predložiť doklad o kúpe.
4. Doklad o kúpe uložte na bezpečné miesto.
5. Táto záruka platí len v Európe.

## Zástrčka a zásuvka sú horúce

- Je zástrčka bezpečne zapojená?
  - Skontrolujte, či je zástrčka správne zapojená do zásuvky.

## Je cítiť zvláštny zápach

- Používa sa zariadenie na mieste, kde je veľa dymu, prachu alebo zápachu?
  - Vyčistite prívody vzduchu na oboch stranách a vyčistite predfilter.
  - Vymeňte filter s aktívnym uhlím a True HEPA filter.

## Sila ventilátora je slabá. Zariadenie nečistí vzduch

- Svetí indikátor kontroly filtra?
  - Podľa potreby vymeňte filtre.

## Panel displeja je tmavý

- Je snímač svetla zablokovaný nečistotami?
  - Keď je zapnutý automatický režim, režim spánku sa automaticky aktivuje, keď snímač svetla zistí, že v miestnosti je tma.

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Názov produktu              | Čistička vzduchu |
| Model                       | AZSU350- JWE     |
| Dátum zakúpenia             |                  |
| Záručné obdobie             | Dva (2) roky     |
| Miesto zakúpenia            |                  |
| Tel. číslo miesta zakúpenia |                  |
| Zákazník                    | Adresa           |
|                             | Meno             |
|                             | Tel.             |

Máte možnosť sa registrovať zadarmo k **predĺženiu štandardnej 2 ročnej záruky o 1 rok**. Registrovať sa môžete na stránkach [www.cisticky-winx.sk/winx3-roky-zaruka.html](http://www.cisticky-winx.sk/winx3-roky-zaruka.html). Registrácia je určená len pre spotrebiteľov, nie pre firmy.

# TECHNICKÉ PARAMETRE JEDNOTKY

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Model                      | AZSU350- JWE                         |
| Napájacie napätie          | AC 220 – 240 V, 50/60 Hz             |
| Výkon                      | 65 W                                 |
| Overená veľkosť miestnosti | 100 m <sup>2</sup>                   |
| Rozmery                    | 384 mm (Š) x 220 mm (H) x 594 mm (V) |
| Hmotnosť                   | 7,6 kg                               |
| Náhradný filter            | Filter H/SKU: 116130                 |

Vonkajší vzhľad, dizajn a špecifikácie výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť výkon výrobku.

## LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Nefunkčný výrobok určený na ekologickú likvidáciu odovzdajte zberným dvorom určeným na recykláciu elektrických zariadení. Výrobok nesmie byť likvidovaný v rámci bežného komunálneho odpadu.



Tento symbol uvedený na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použitý výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s komunálnym odpadom. S cieľom ekologickej likvidácie použitý výrobok odovzdajte v určených zberných dvoroch. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a obmedziť potenciálne negatívne dopady na životné prostredie a ľudské zdravie. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s predpismi udelené pokuty. Viac informácií o zberných miestach vo vašom regióne získate na príslušnom obecnom úrade. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s obchodným odpadom.

## V prípade otázok týkajúcich sa produktu a zákaznickeho servisu kontaktujte spoločnosť Winix

- Webová stránka: [www.cisticky-winix.sk](http://www.cisticky-winix.sk)

Pre urýchlenie servisu uveďte názov a číslo modelu a povahu problému, vaše kontaktné údaje a adresu.



### **Výrobce**

WINIX INC., 295, GONGDAN 1-DAERO, SIHEUNG-SI,  
GYEONGGI-DO, 429-850, KOREA

### **Dovozce pro Evropu**

WINIX EUROPE B.V. HOOGOORDDREEF 125,  
1101 BB, AMSTERDAM NIZOZEMÍ  
[www.winixeuropa.eu](http://www.winixeuropa.eu)

# **WINIX**

### **Distributor pro Českou republiku a Slovensko**

CM Trade Via s.r.o.,  
Maříkova 1899/1, 621 00, Brno, Česká republika,  
tel.: +420 549 274 164, Email: [info@cm-trade.cz](mailto:info@cm-trade.cz), [www.winix.cz](http://www.winix.cz)

Informace o prodejcích a servisu získáte u distributora.

**S dotazy týkajícími se  
výrobku nebo zákaznické  
služby se obraťte na  
společnost Winix**

- **webové stránky:** [www.winixeuropa.eu](http://www.winixeuropa.eu)

Pro urychlení služeb prosím specifikujte název modelu a číslo, povahu problému, vaše kontaktní informace a vaši adresu.