


NEON
4x4




Návod na sestavení a ovládání autíčka Neon sport 4x4 s 2,4G DO,




Autíčko položte na deku nebo jinou měkkou podložku,
(nedodržením hrozí poškození dílů a laku,)

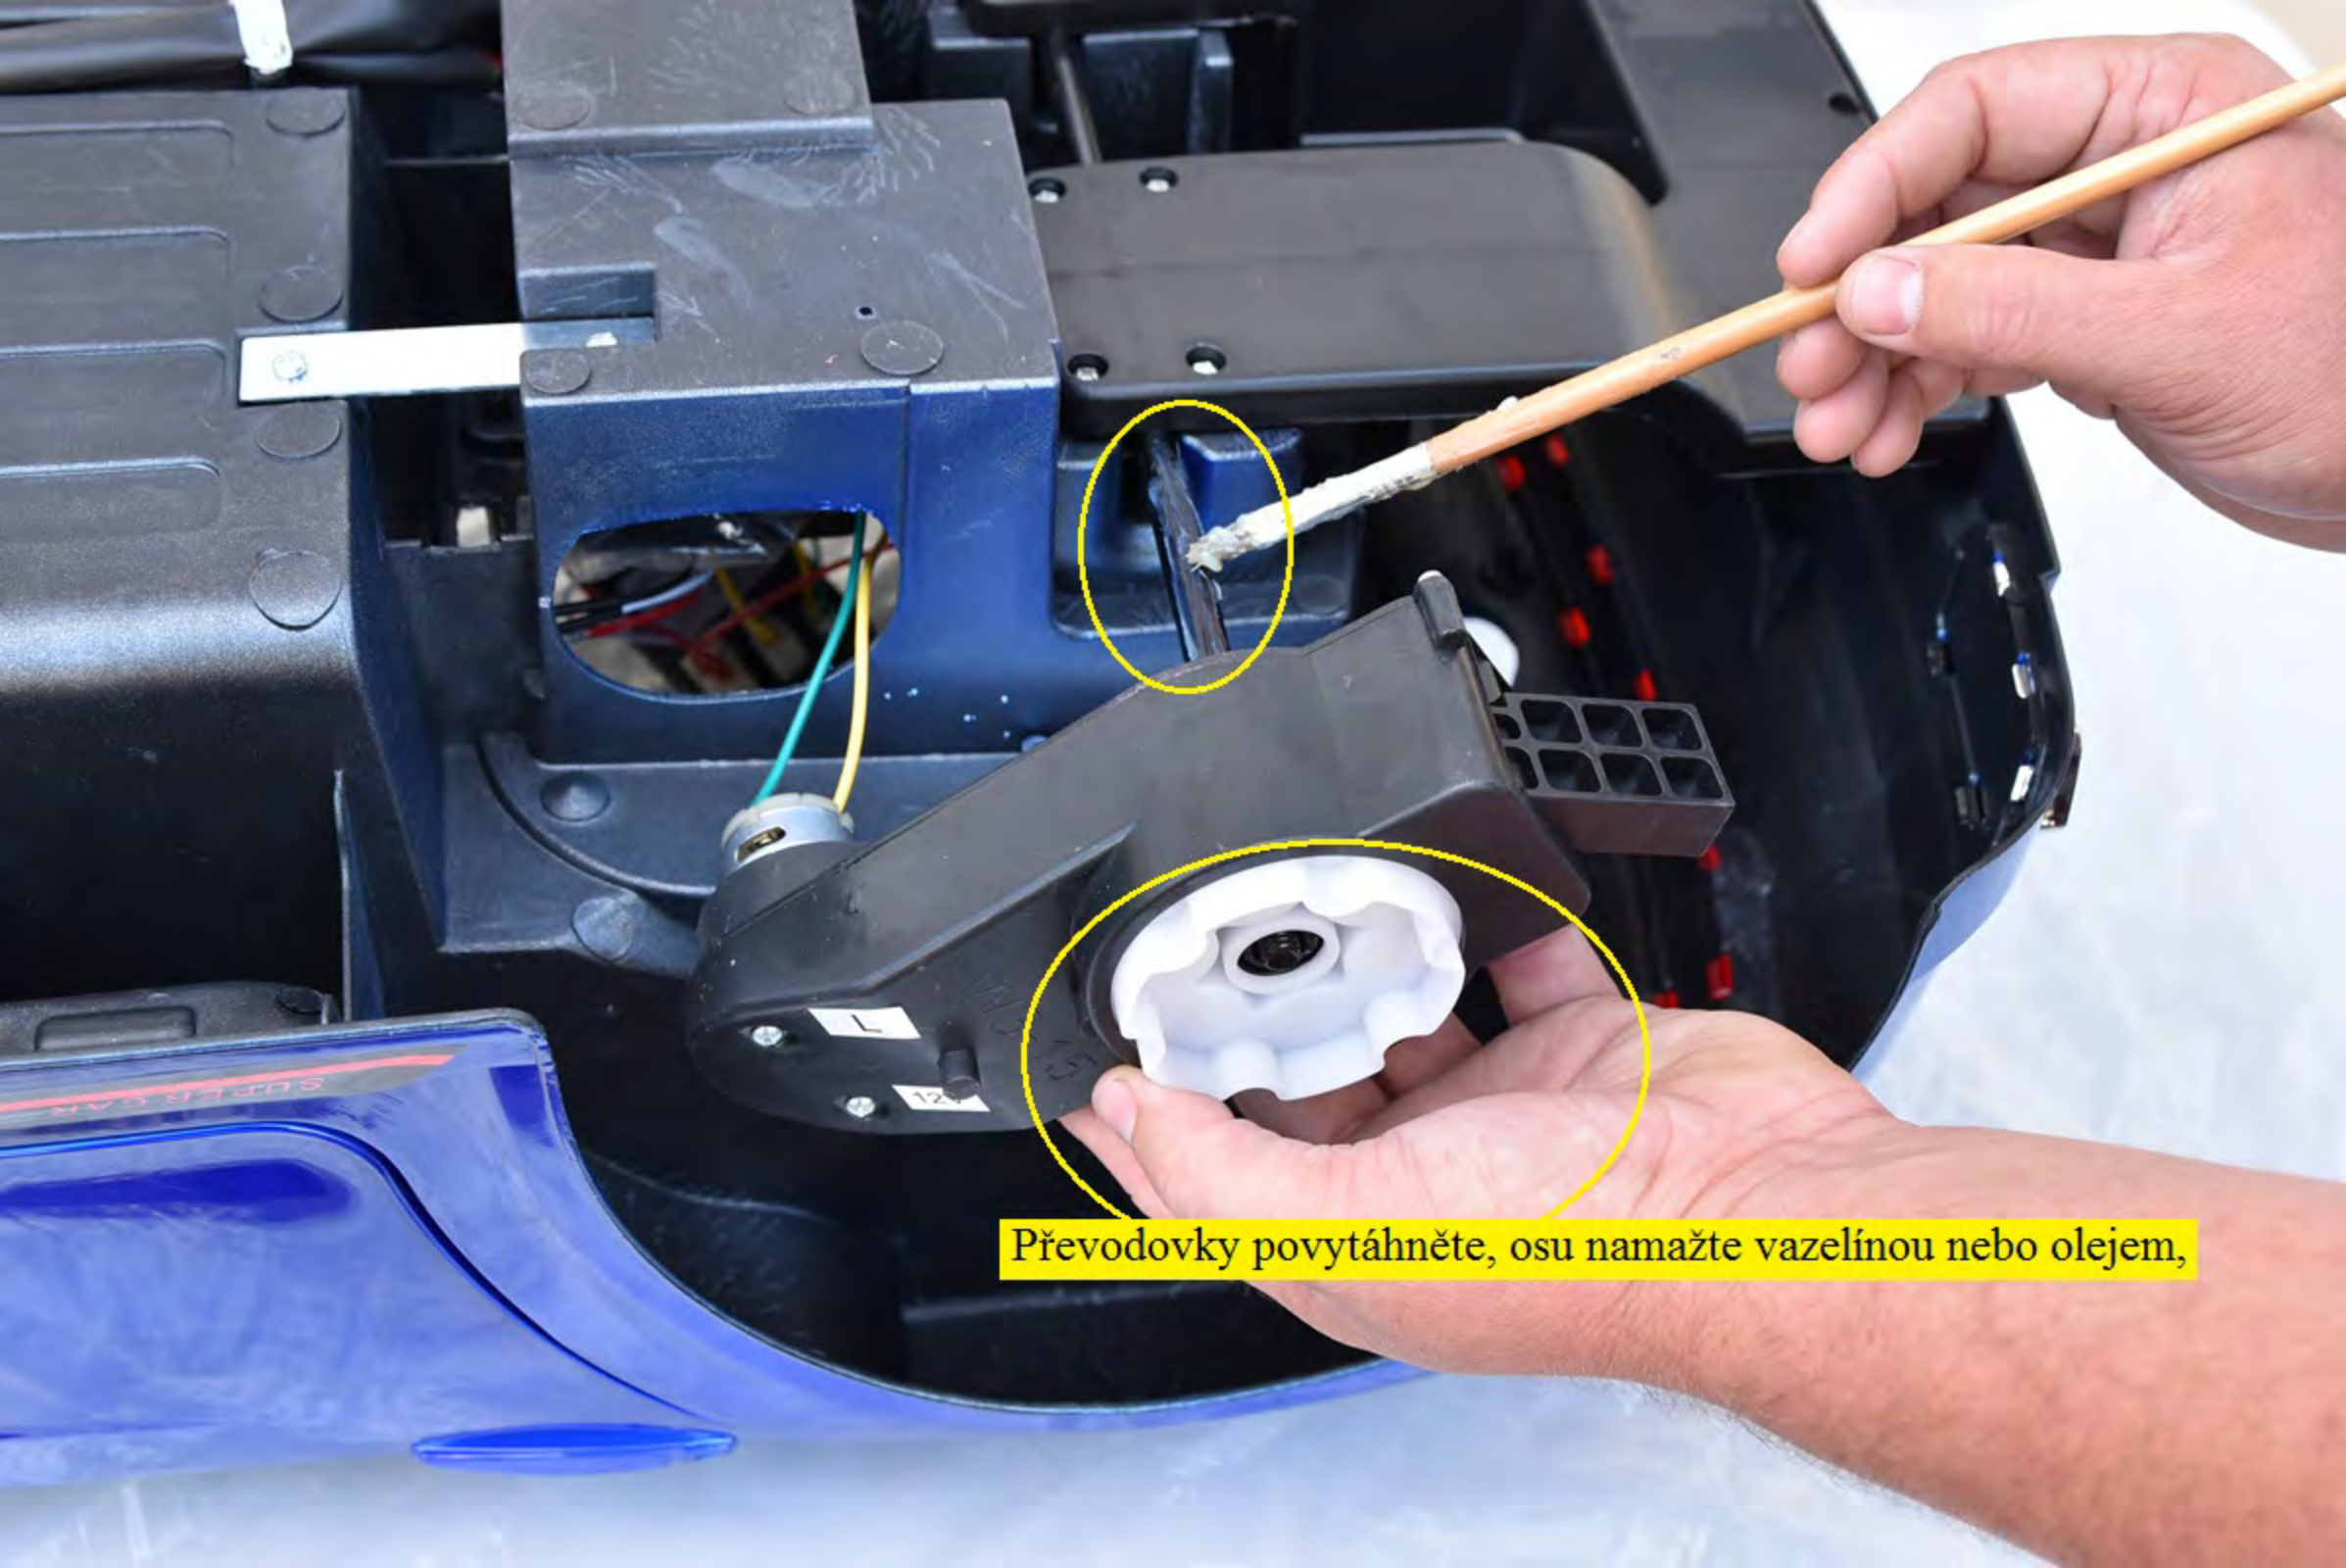

Převodovky povytáhněte, osu namažte vazelínou nebo olejem,

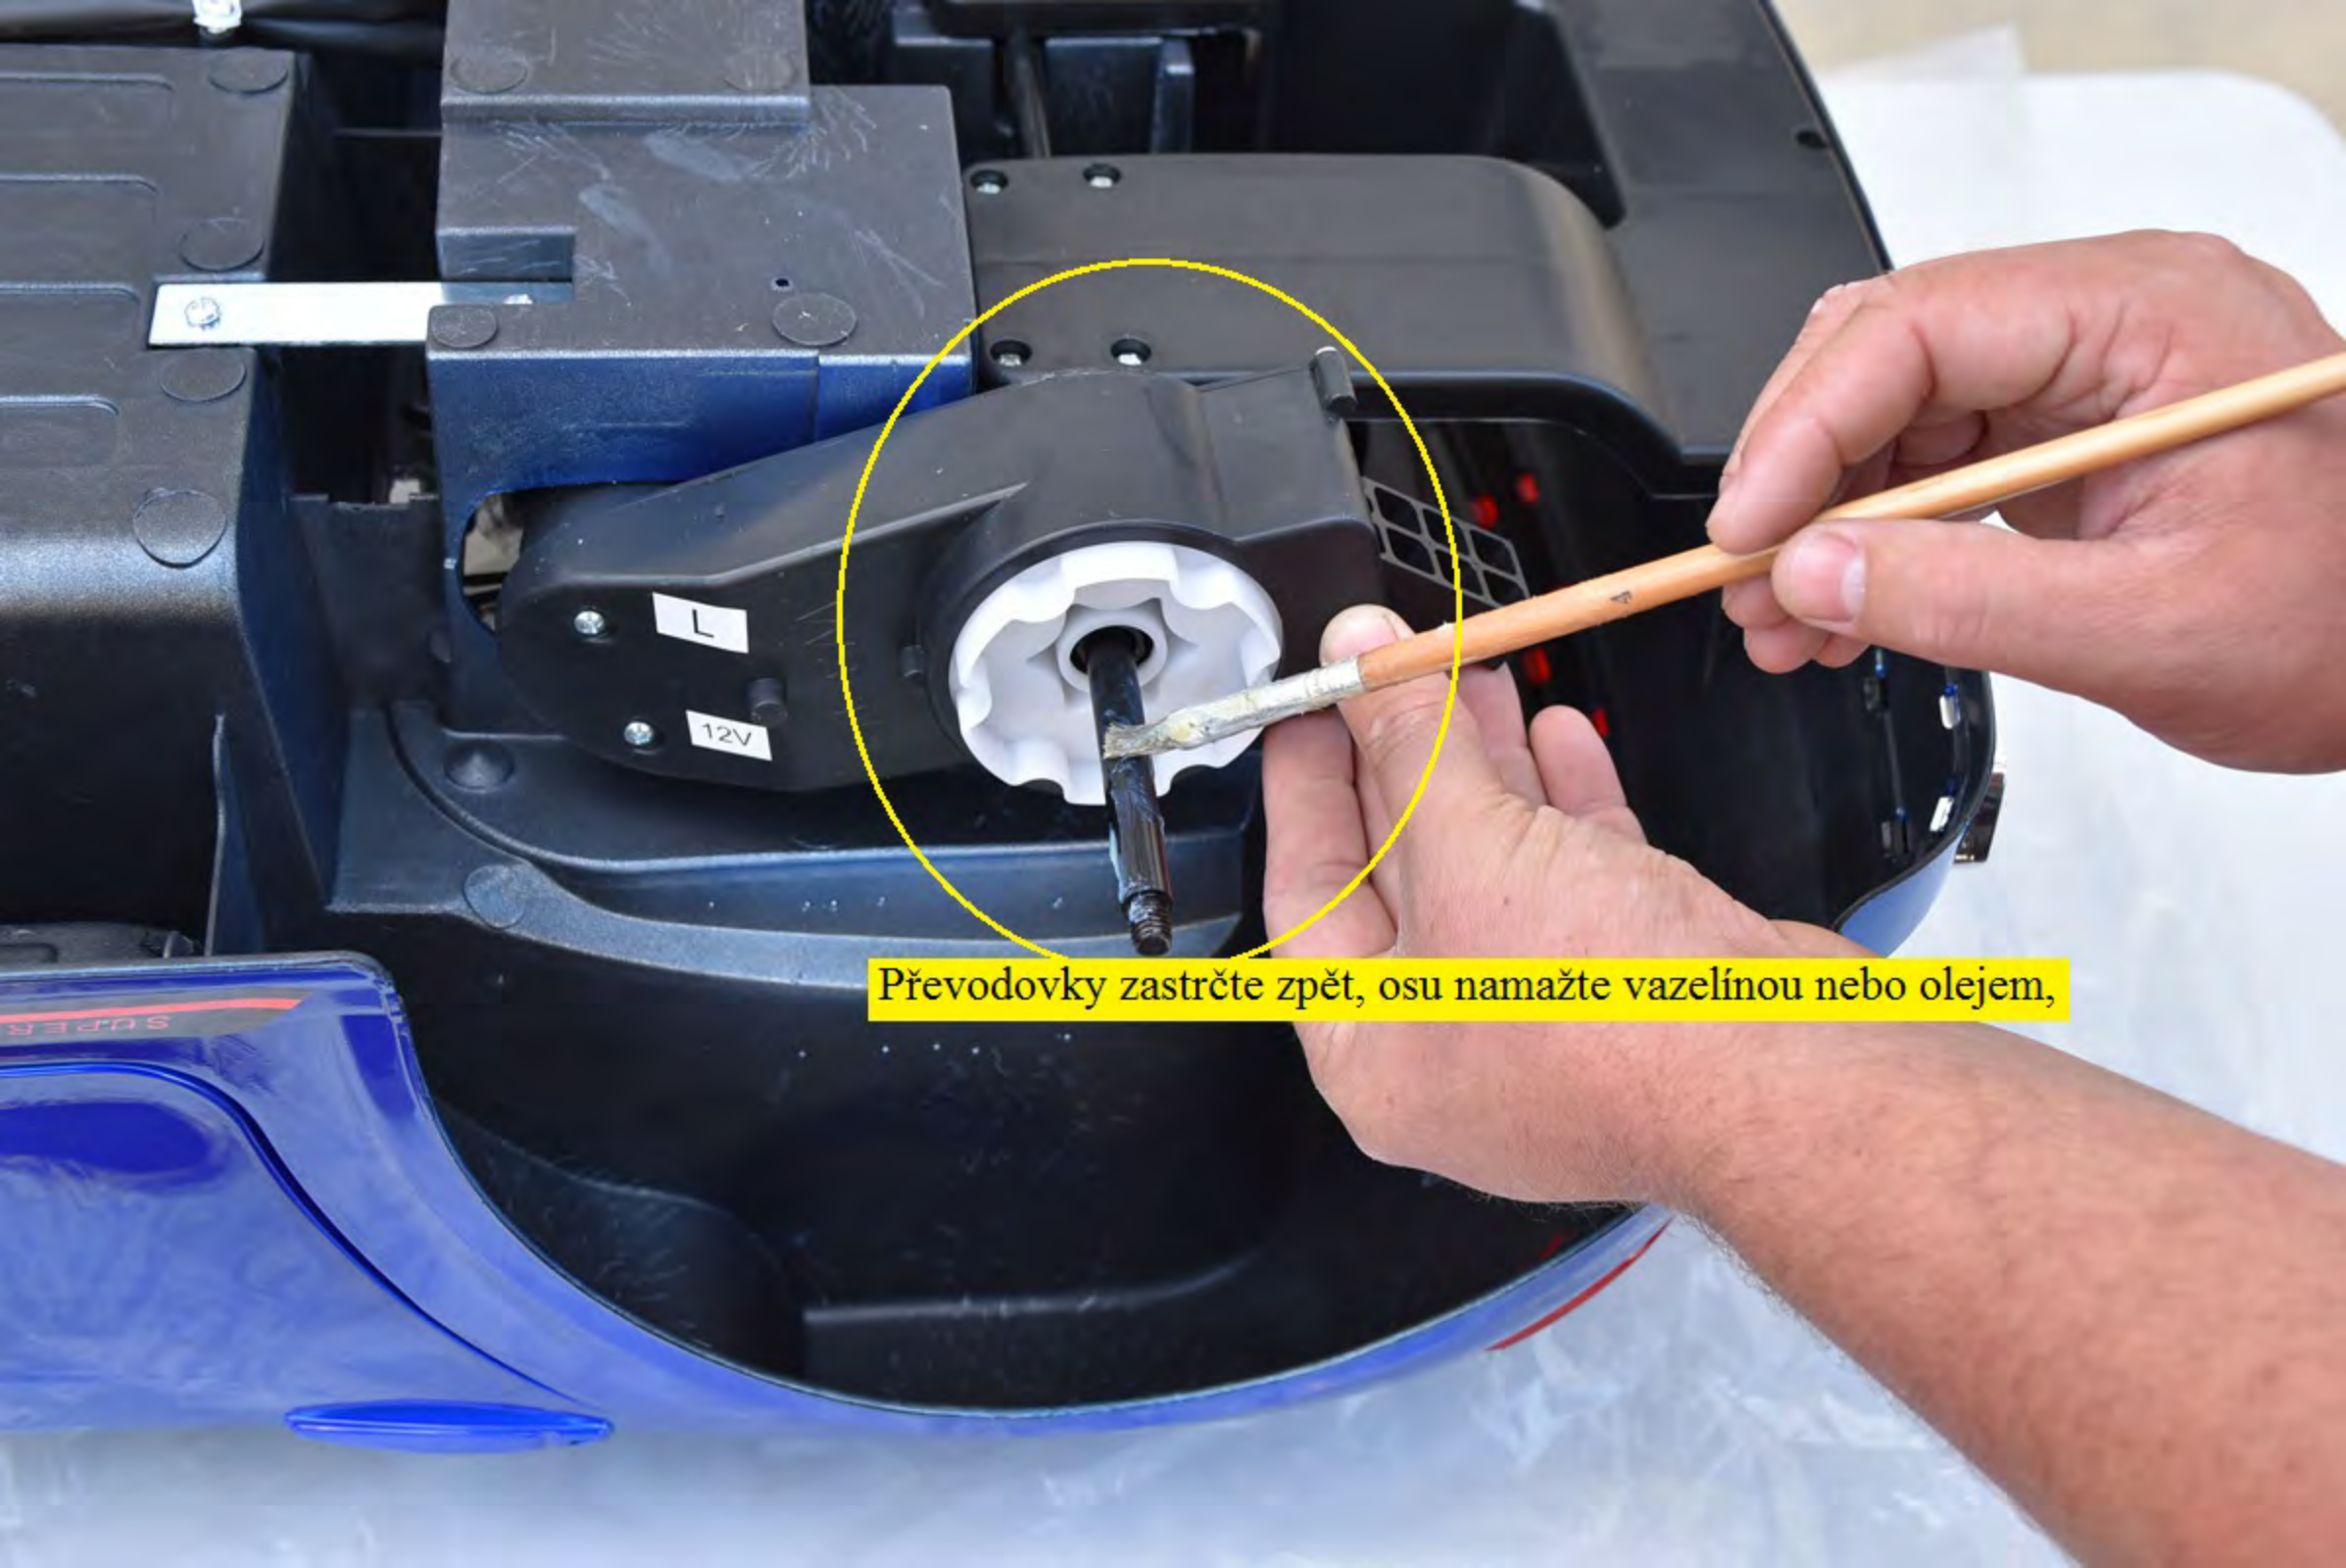


Převodovky zastrčte zpět, osu namažte vazelínou nebo olejem,

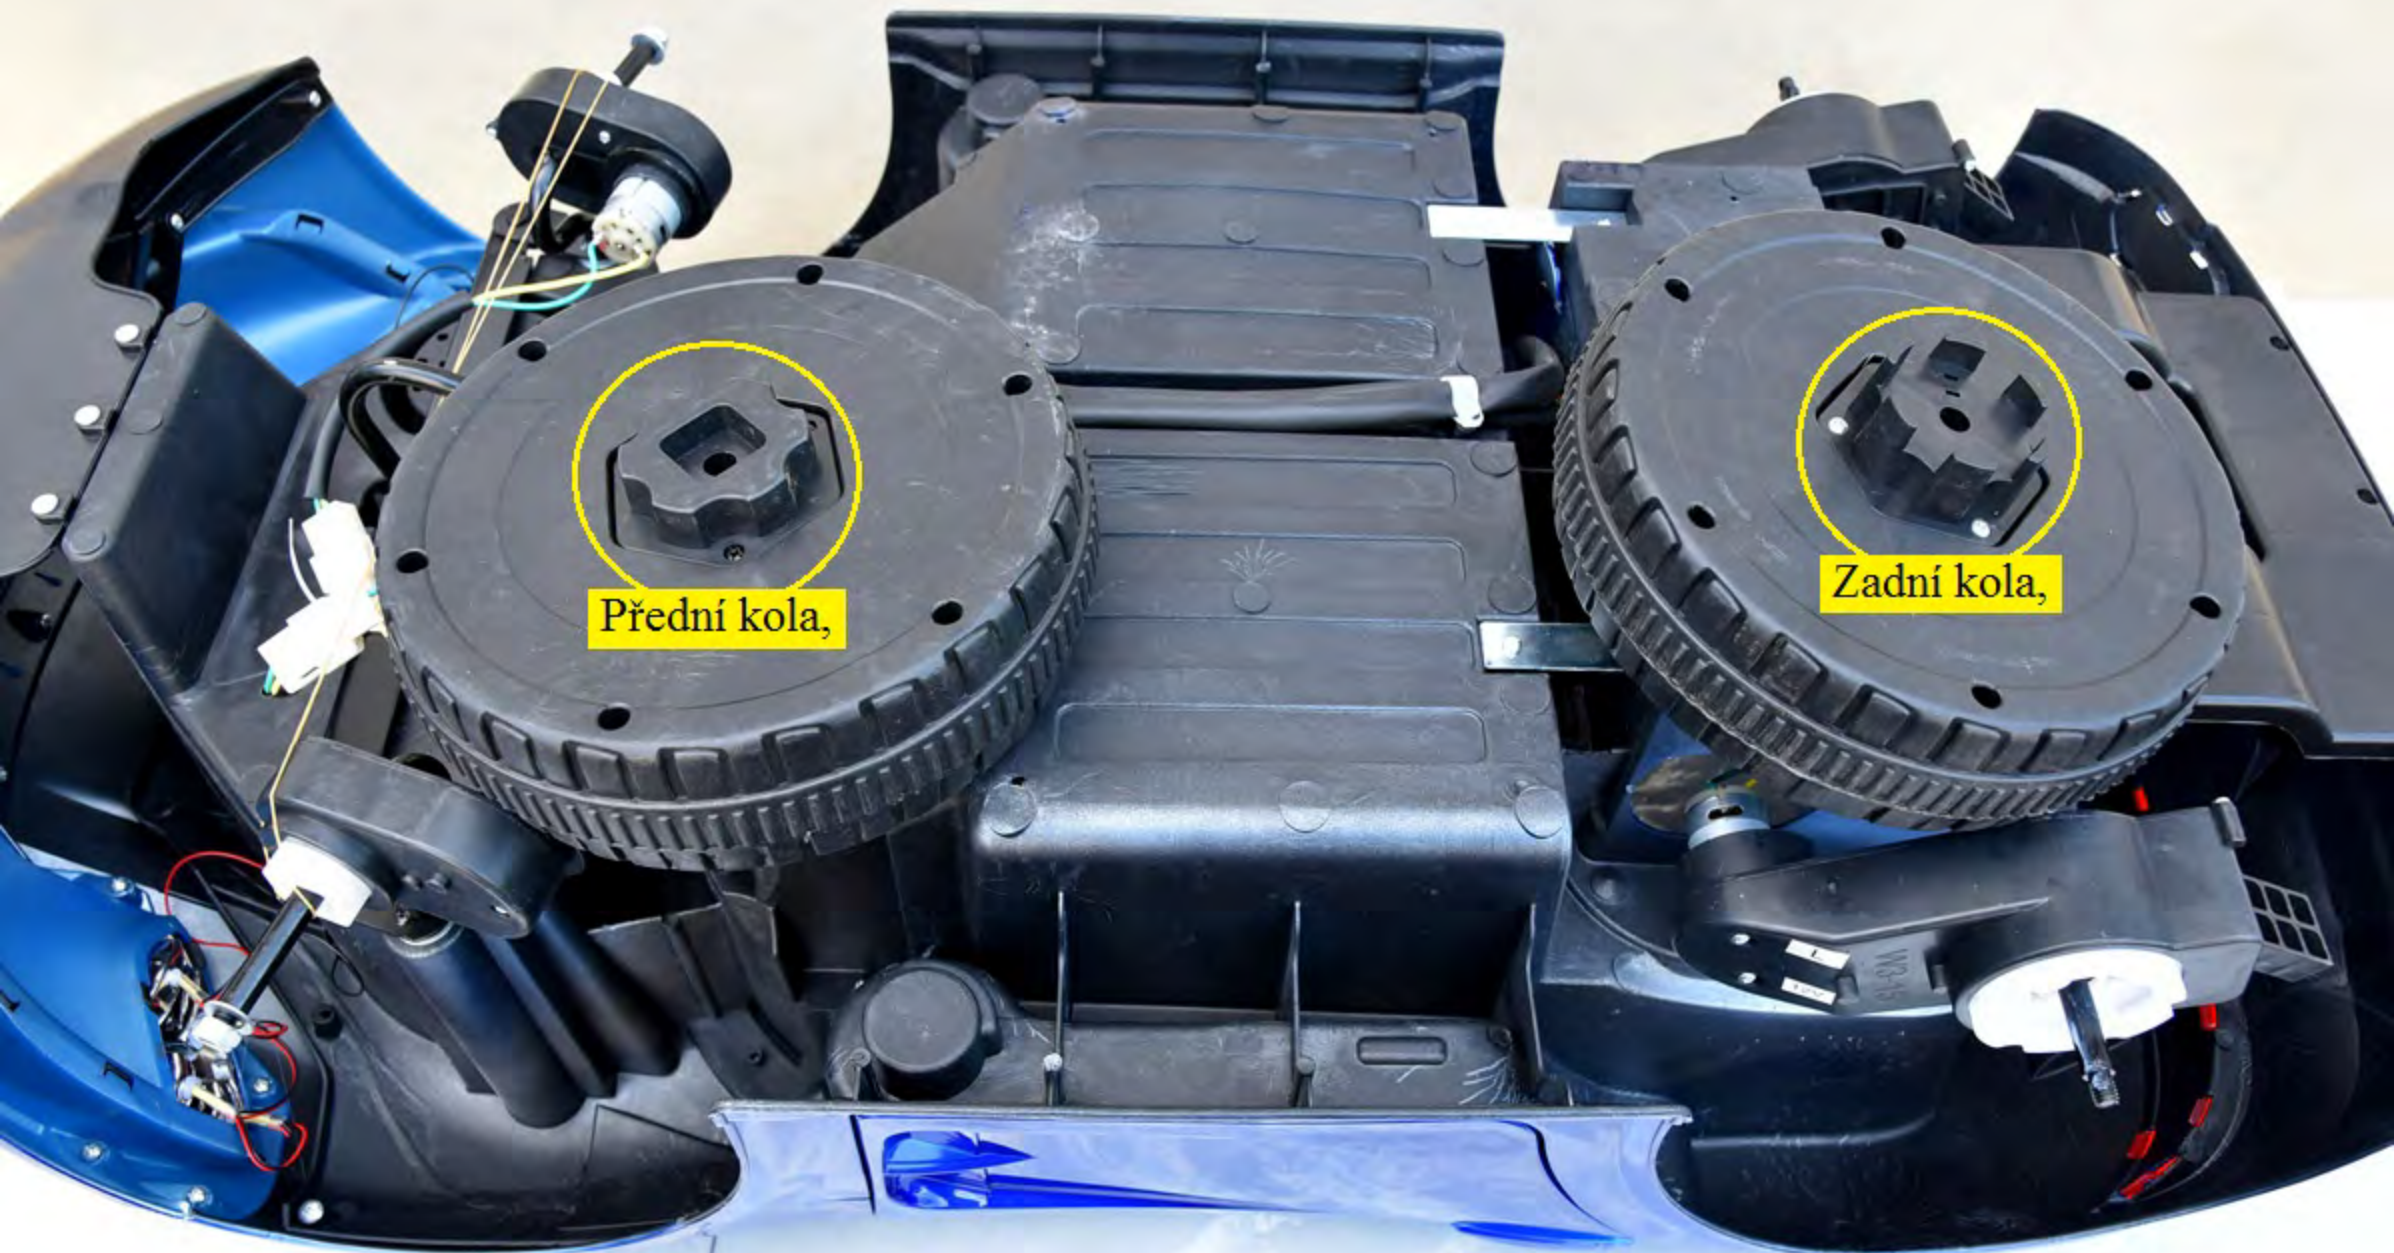


Přední kola,


Zadní kola,

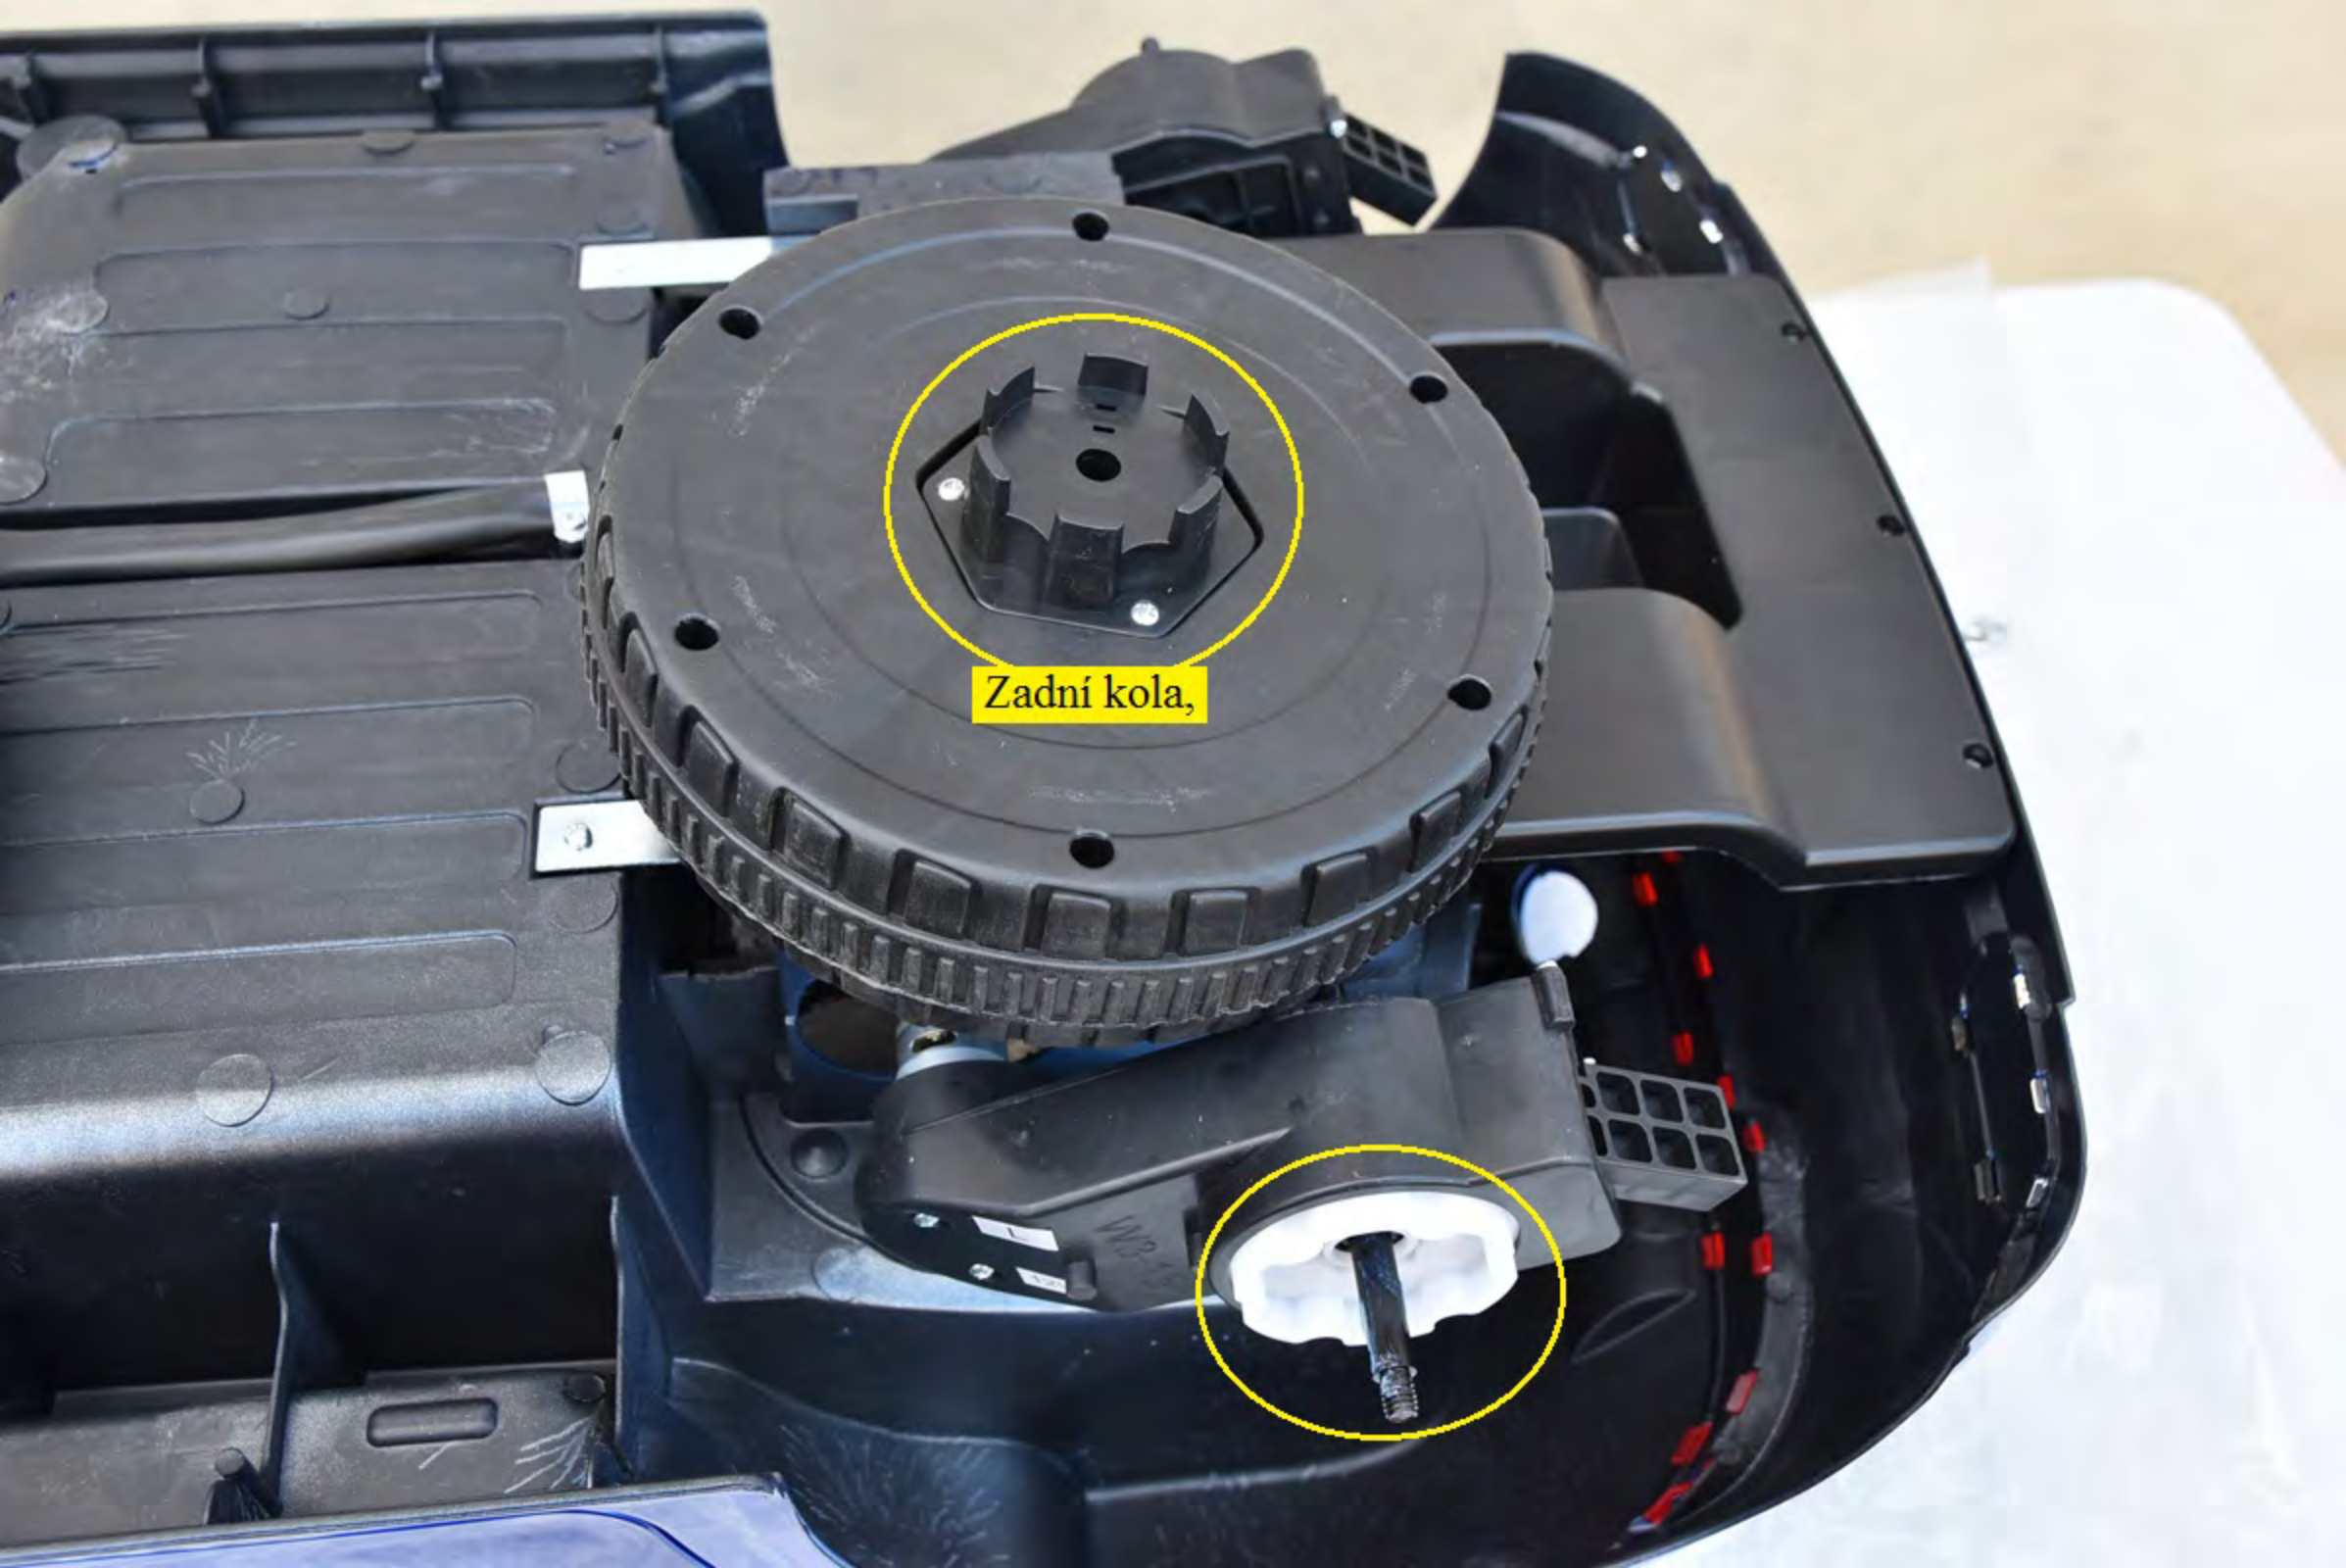


Zadní kola,

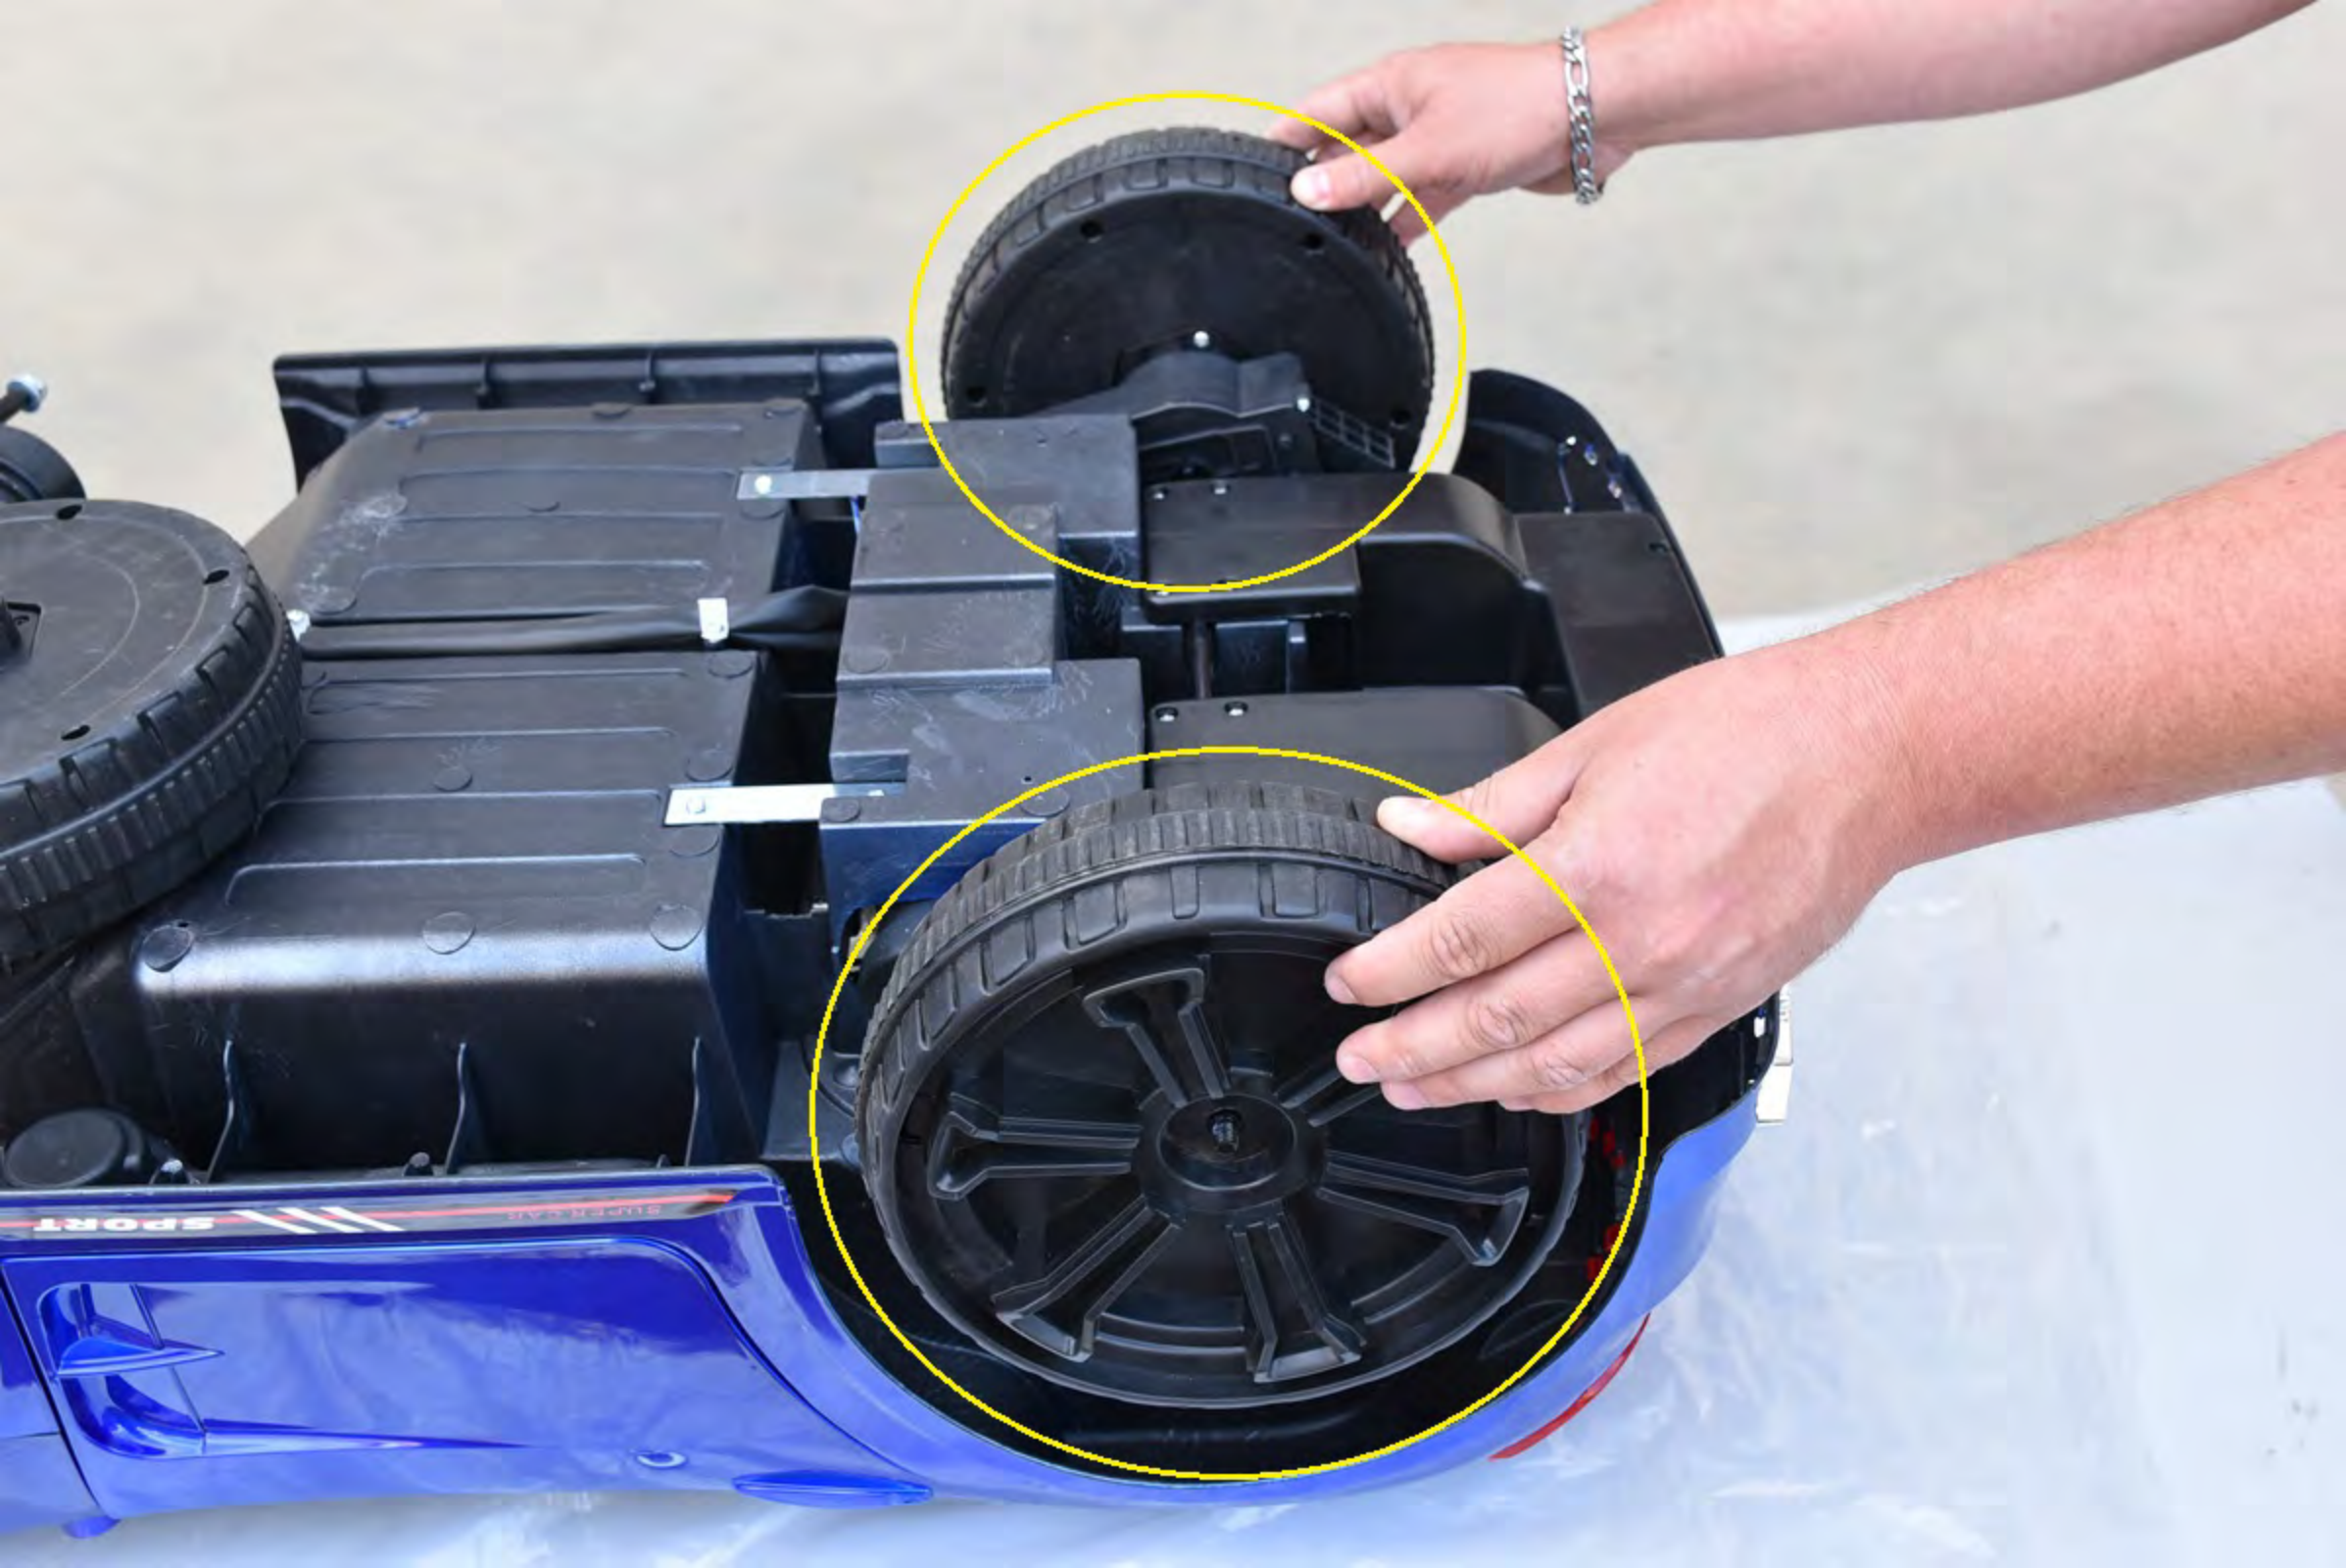




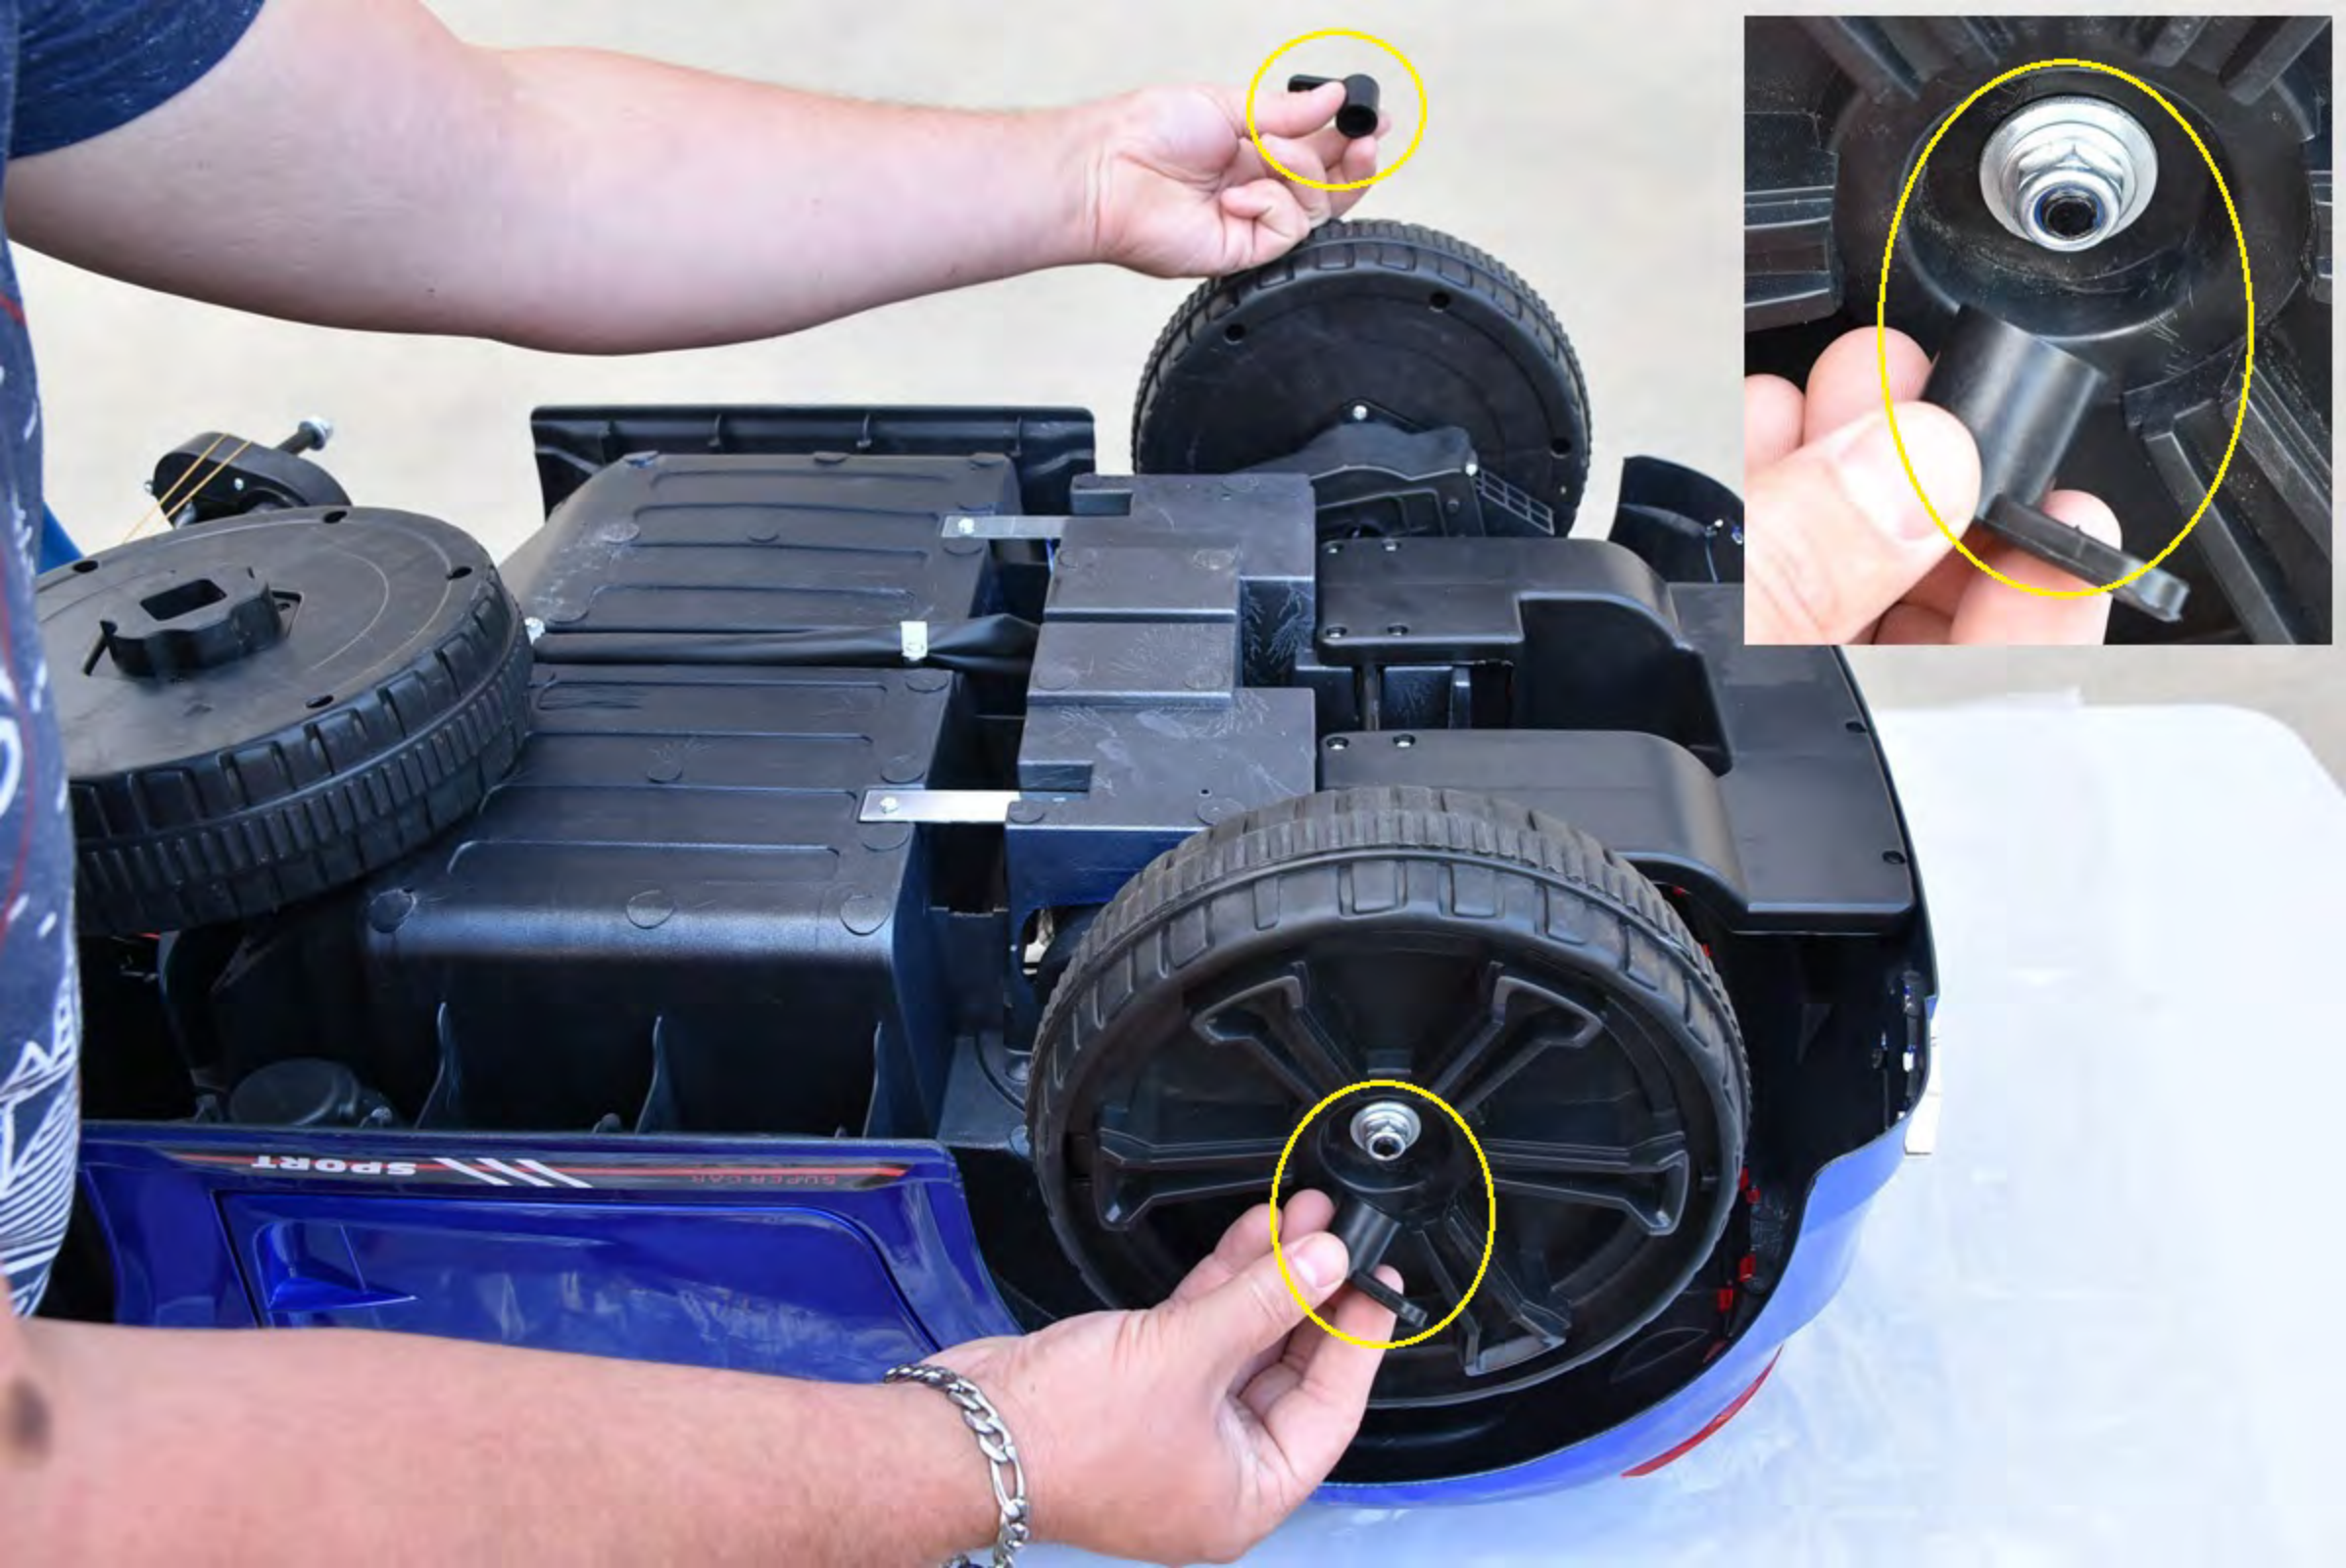

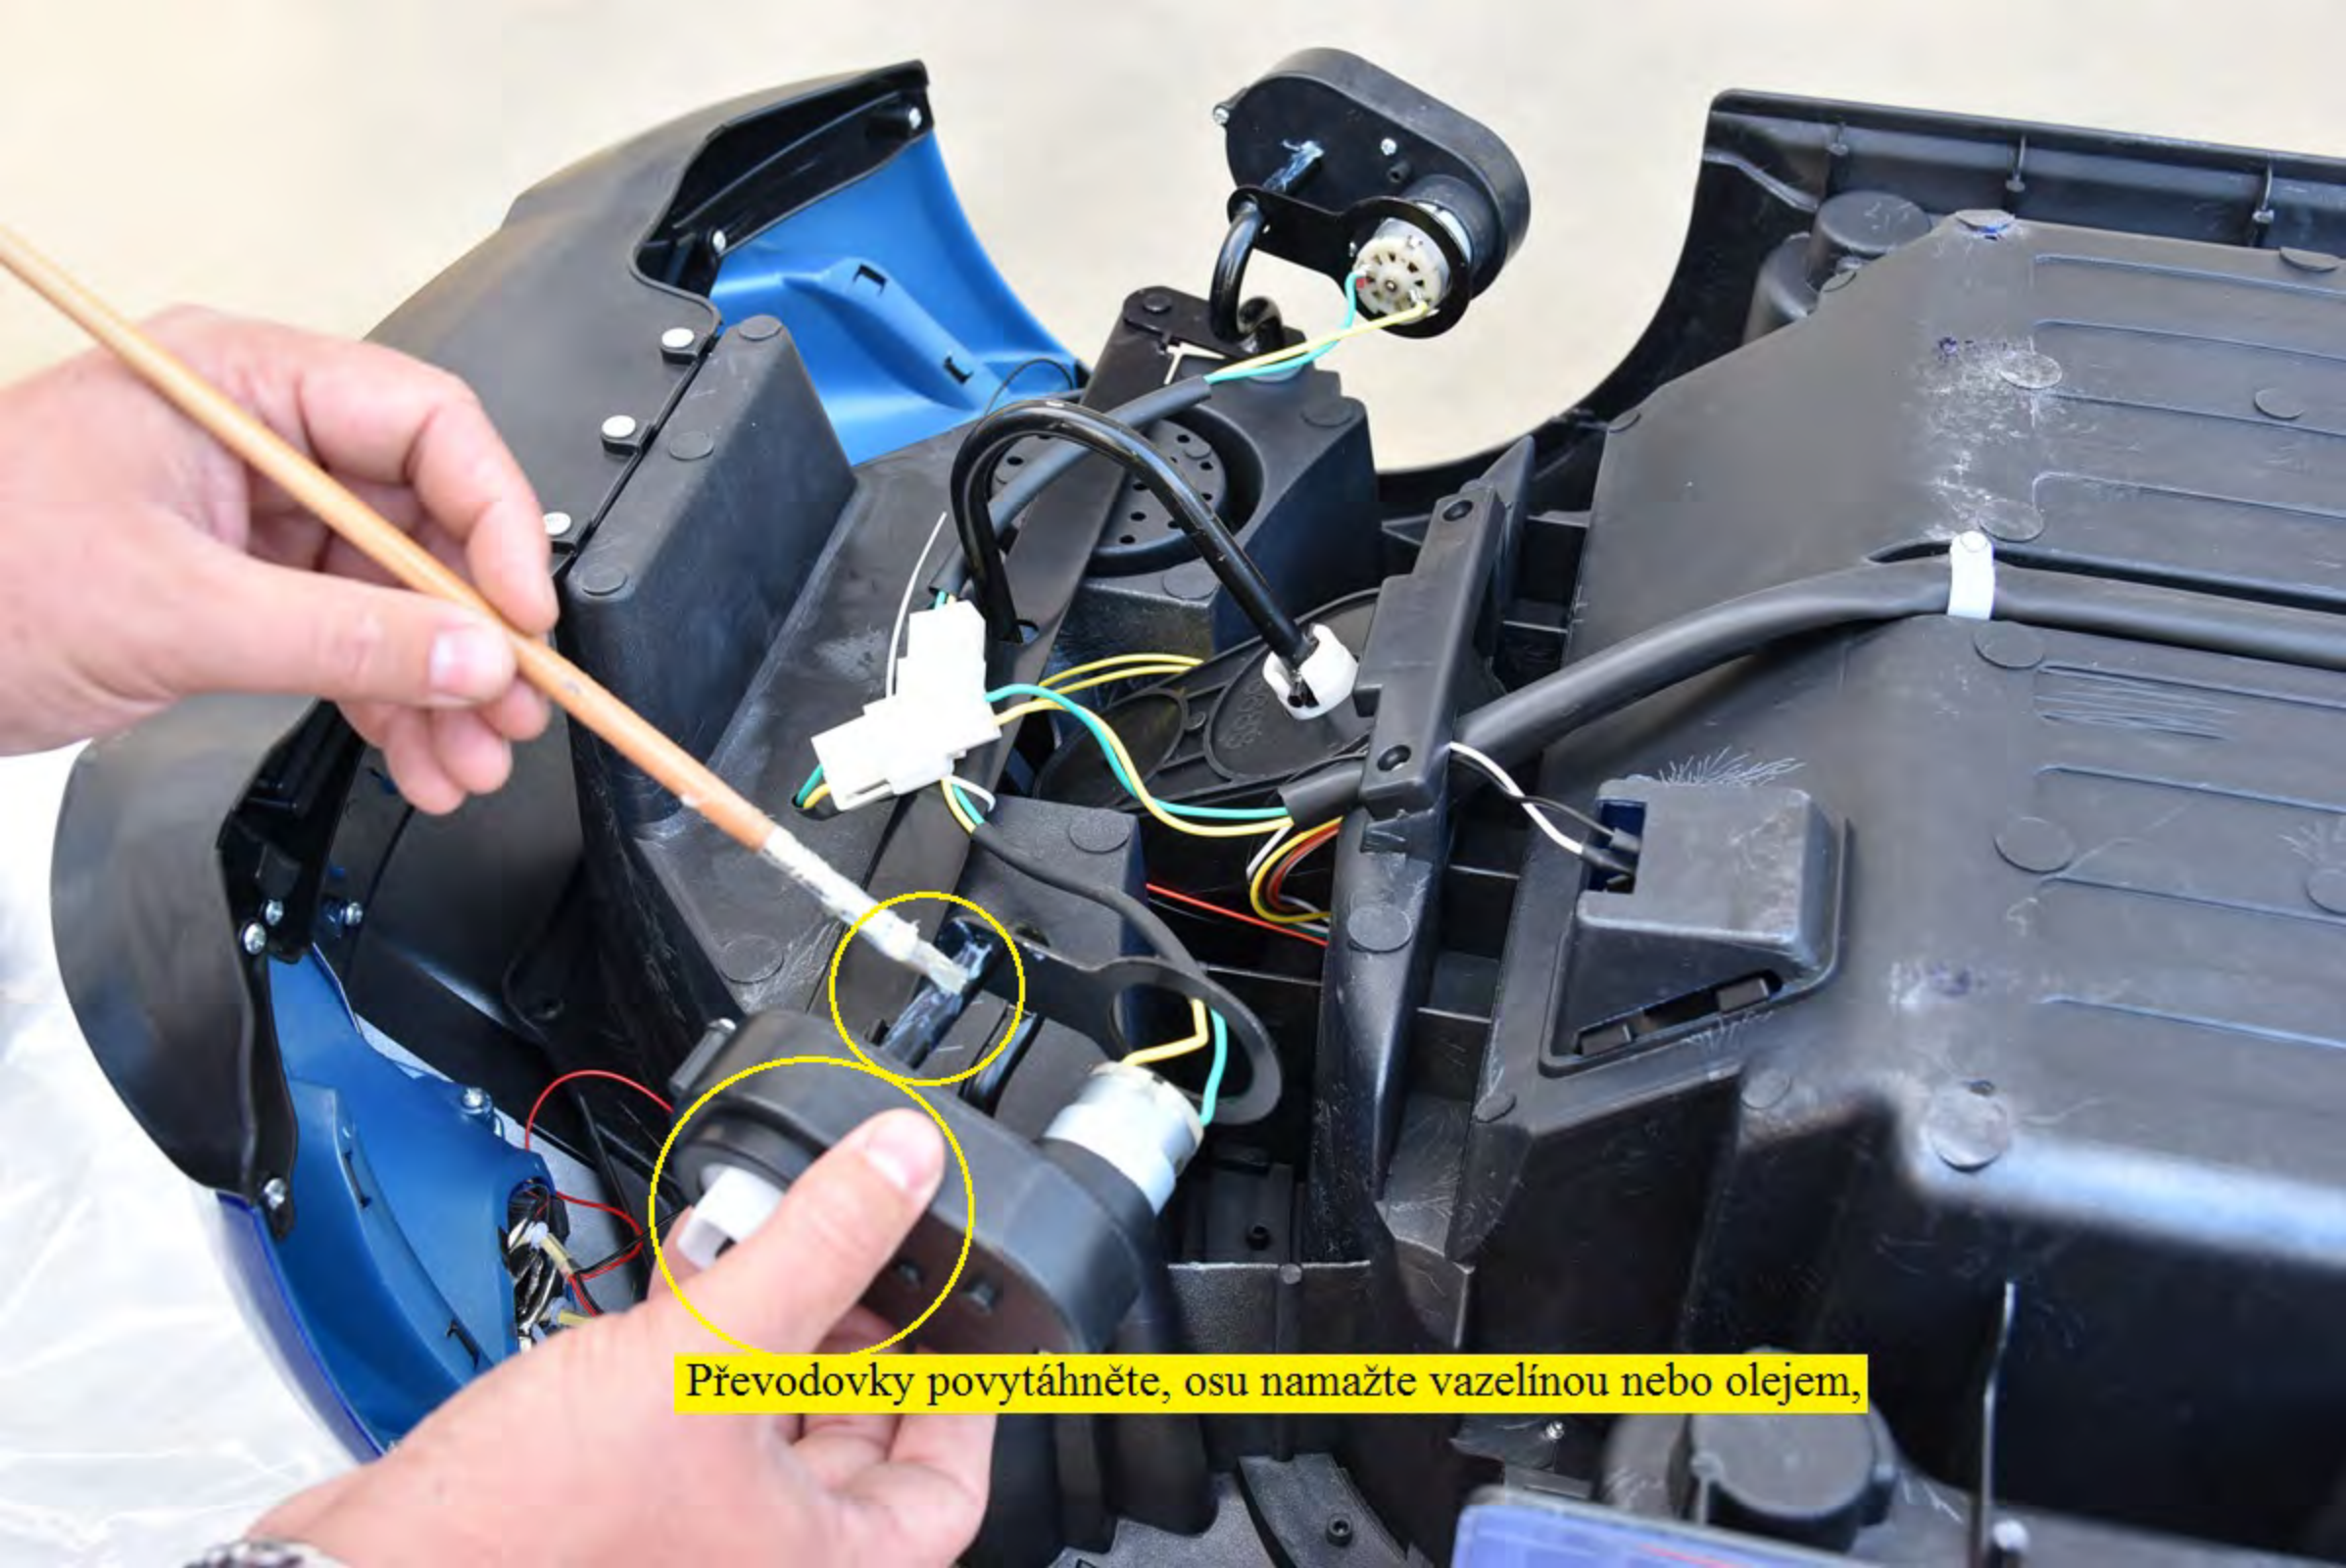

Převodovky povytáhněte, osu namažte vazelínou nebo olejem,

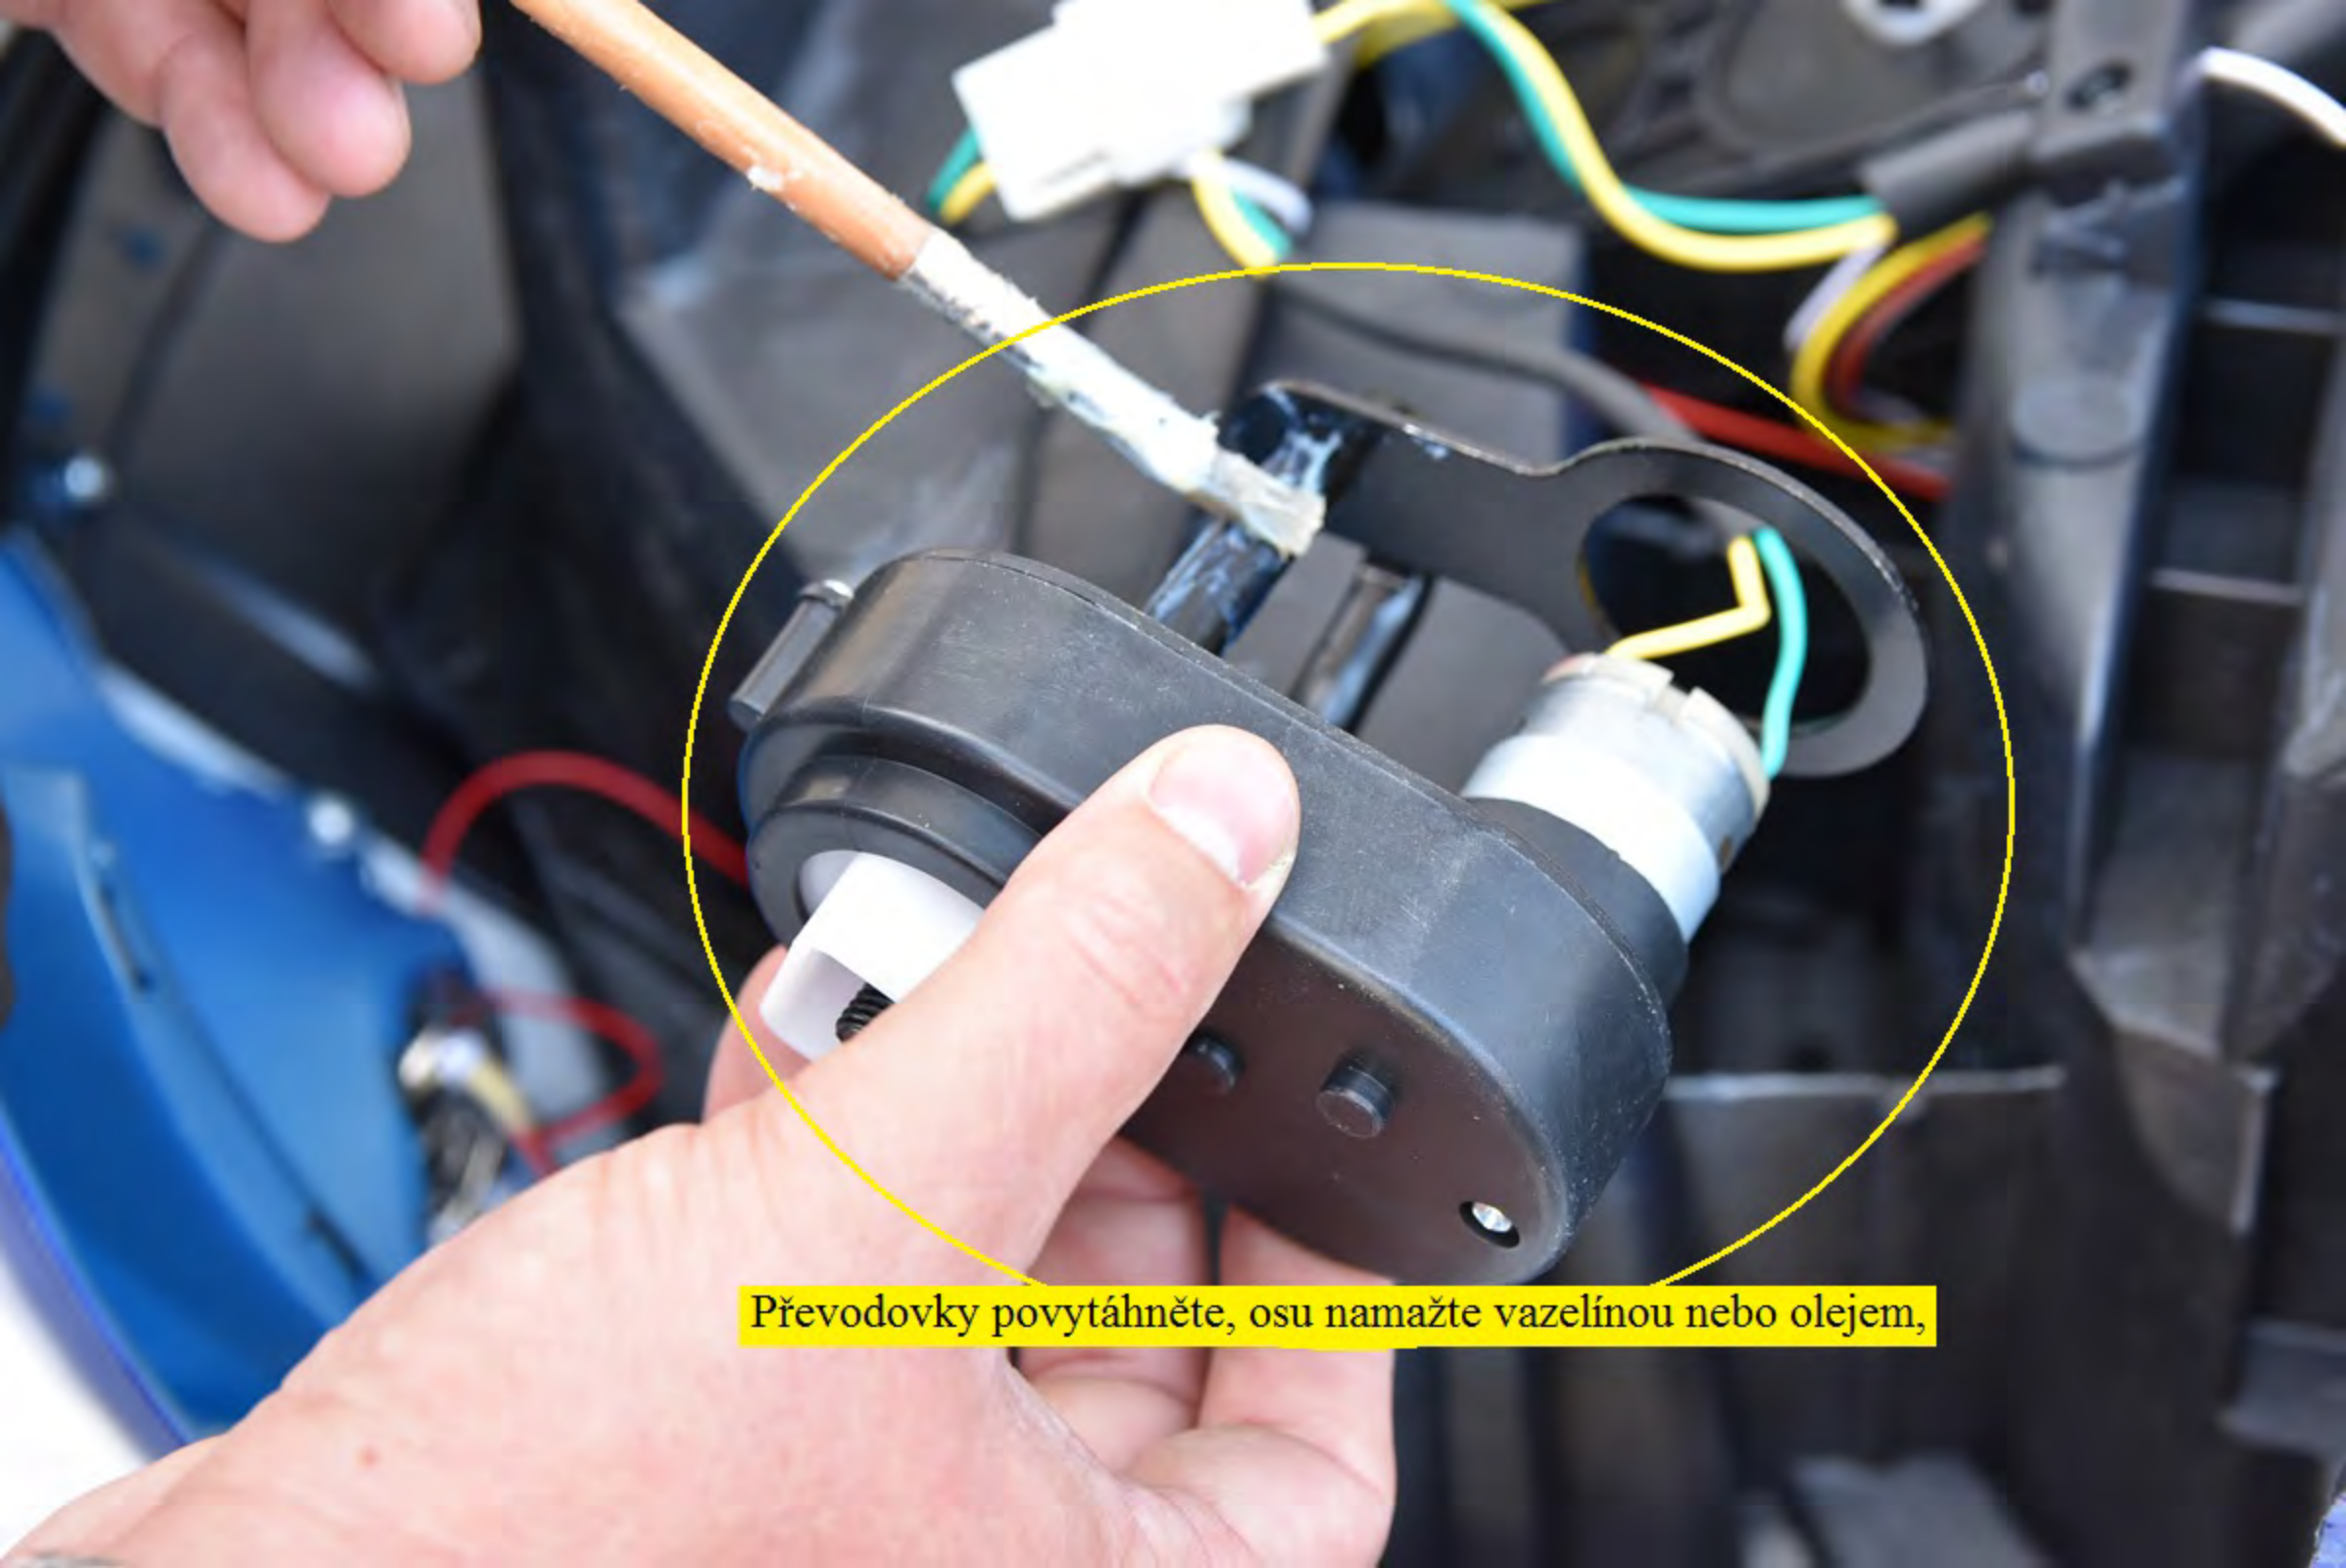


Převodovky povytáhněte, osu namažte vazelínou nebo olejem,



Převodovky zastrčte zpět, osu namažte vazelinou nebo olejem,





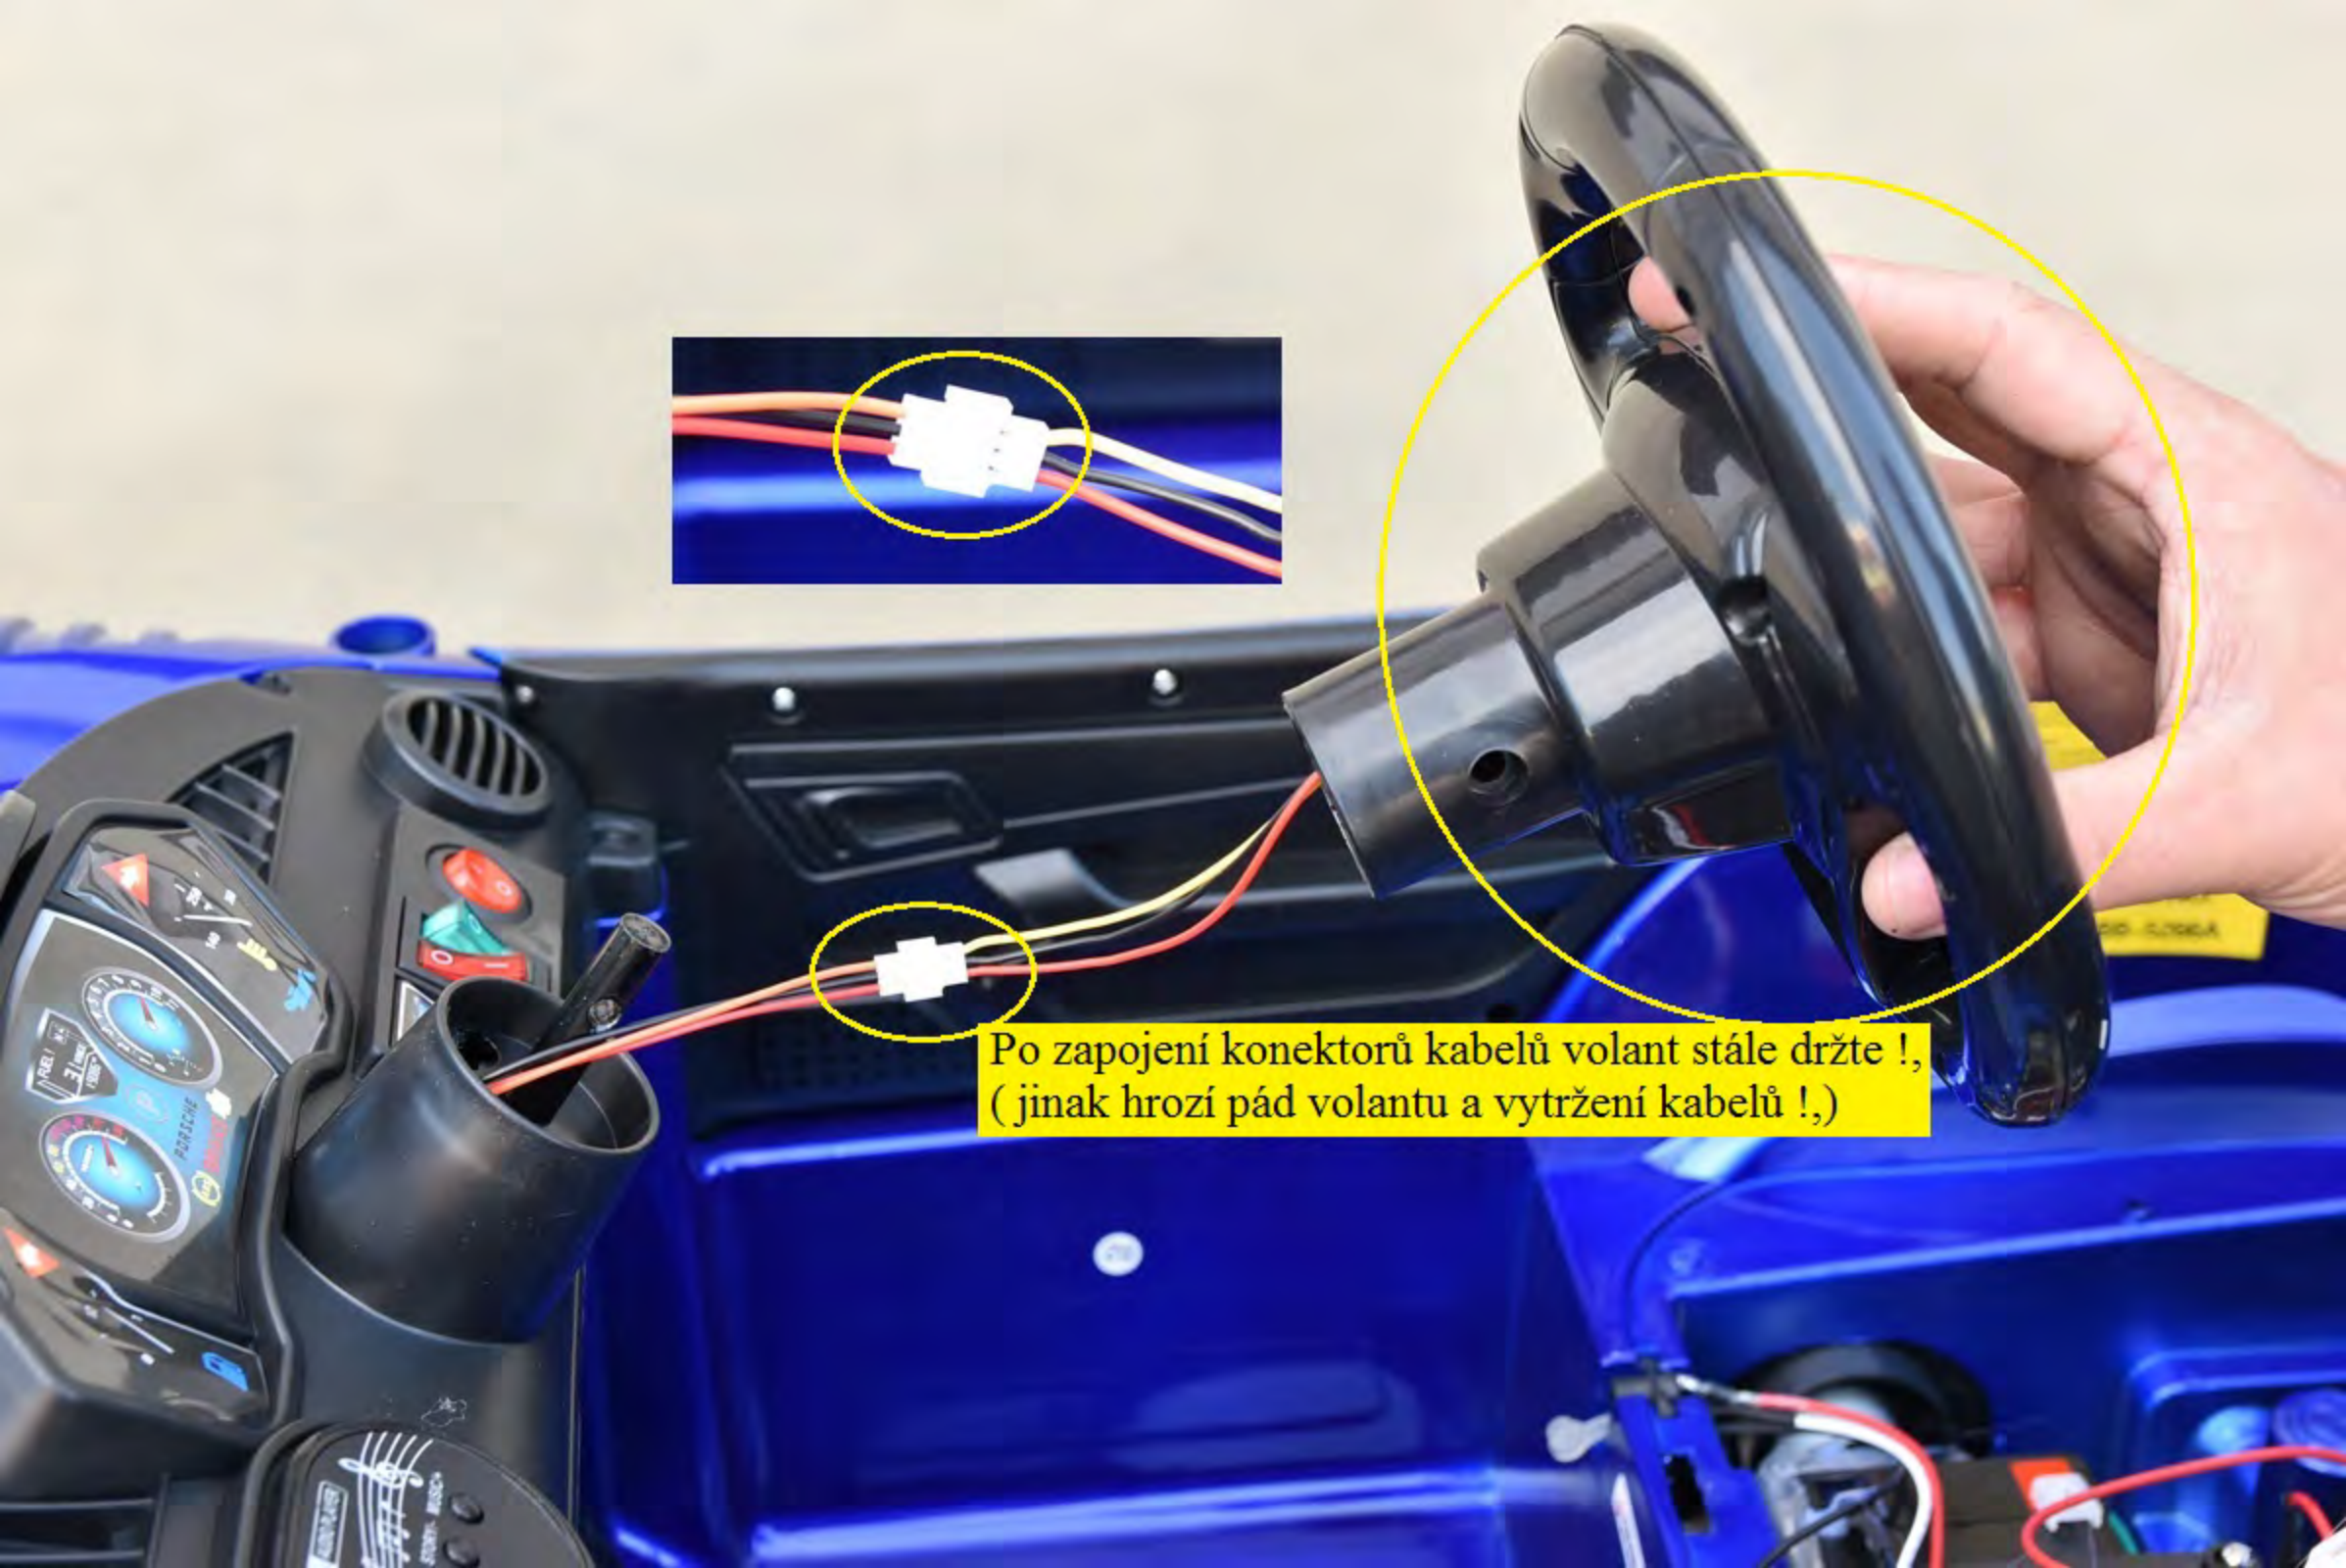

Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)




Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,







Packy na zrcátku musíte zamačknout do drážek v kulatém otvoru,

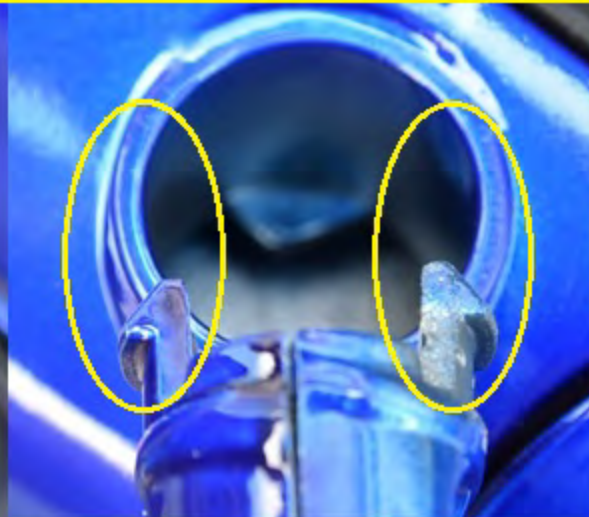








Kolíček zamačkněte palcem,
poté tyč nastrčte do otvoru,

1BB-5266A



READ THE INSTRUCTIONS
CE
ITEM NO.
L88-100A


SPORT
SUPER CAR

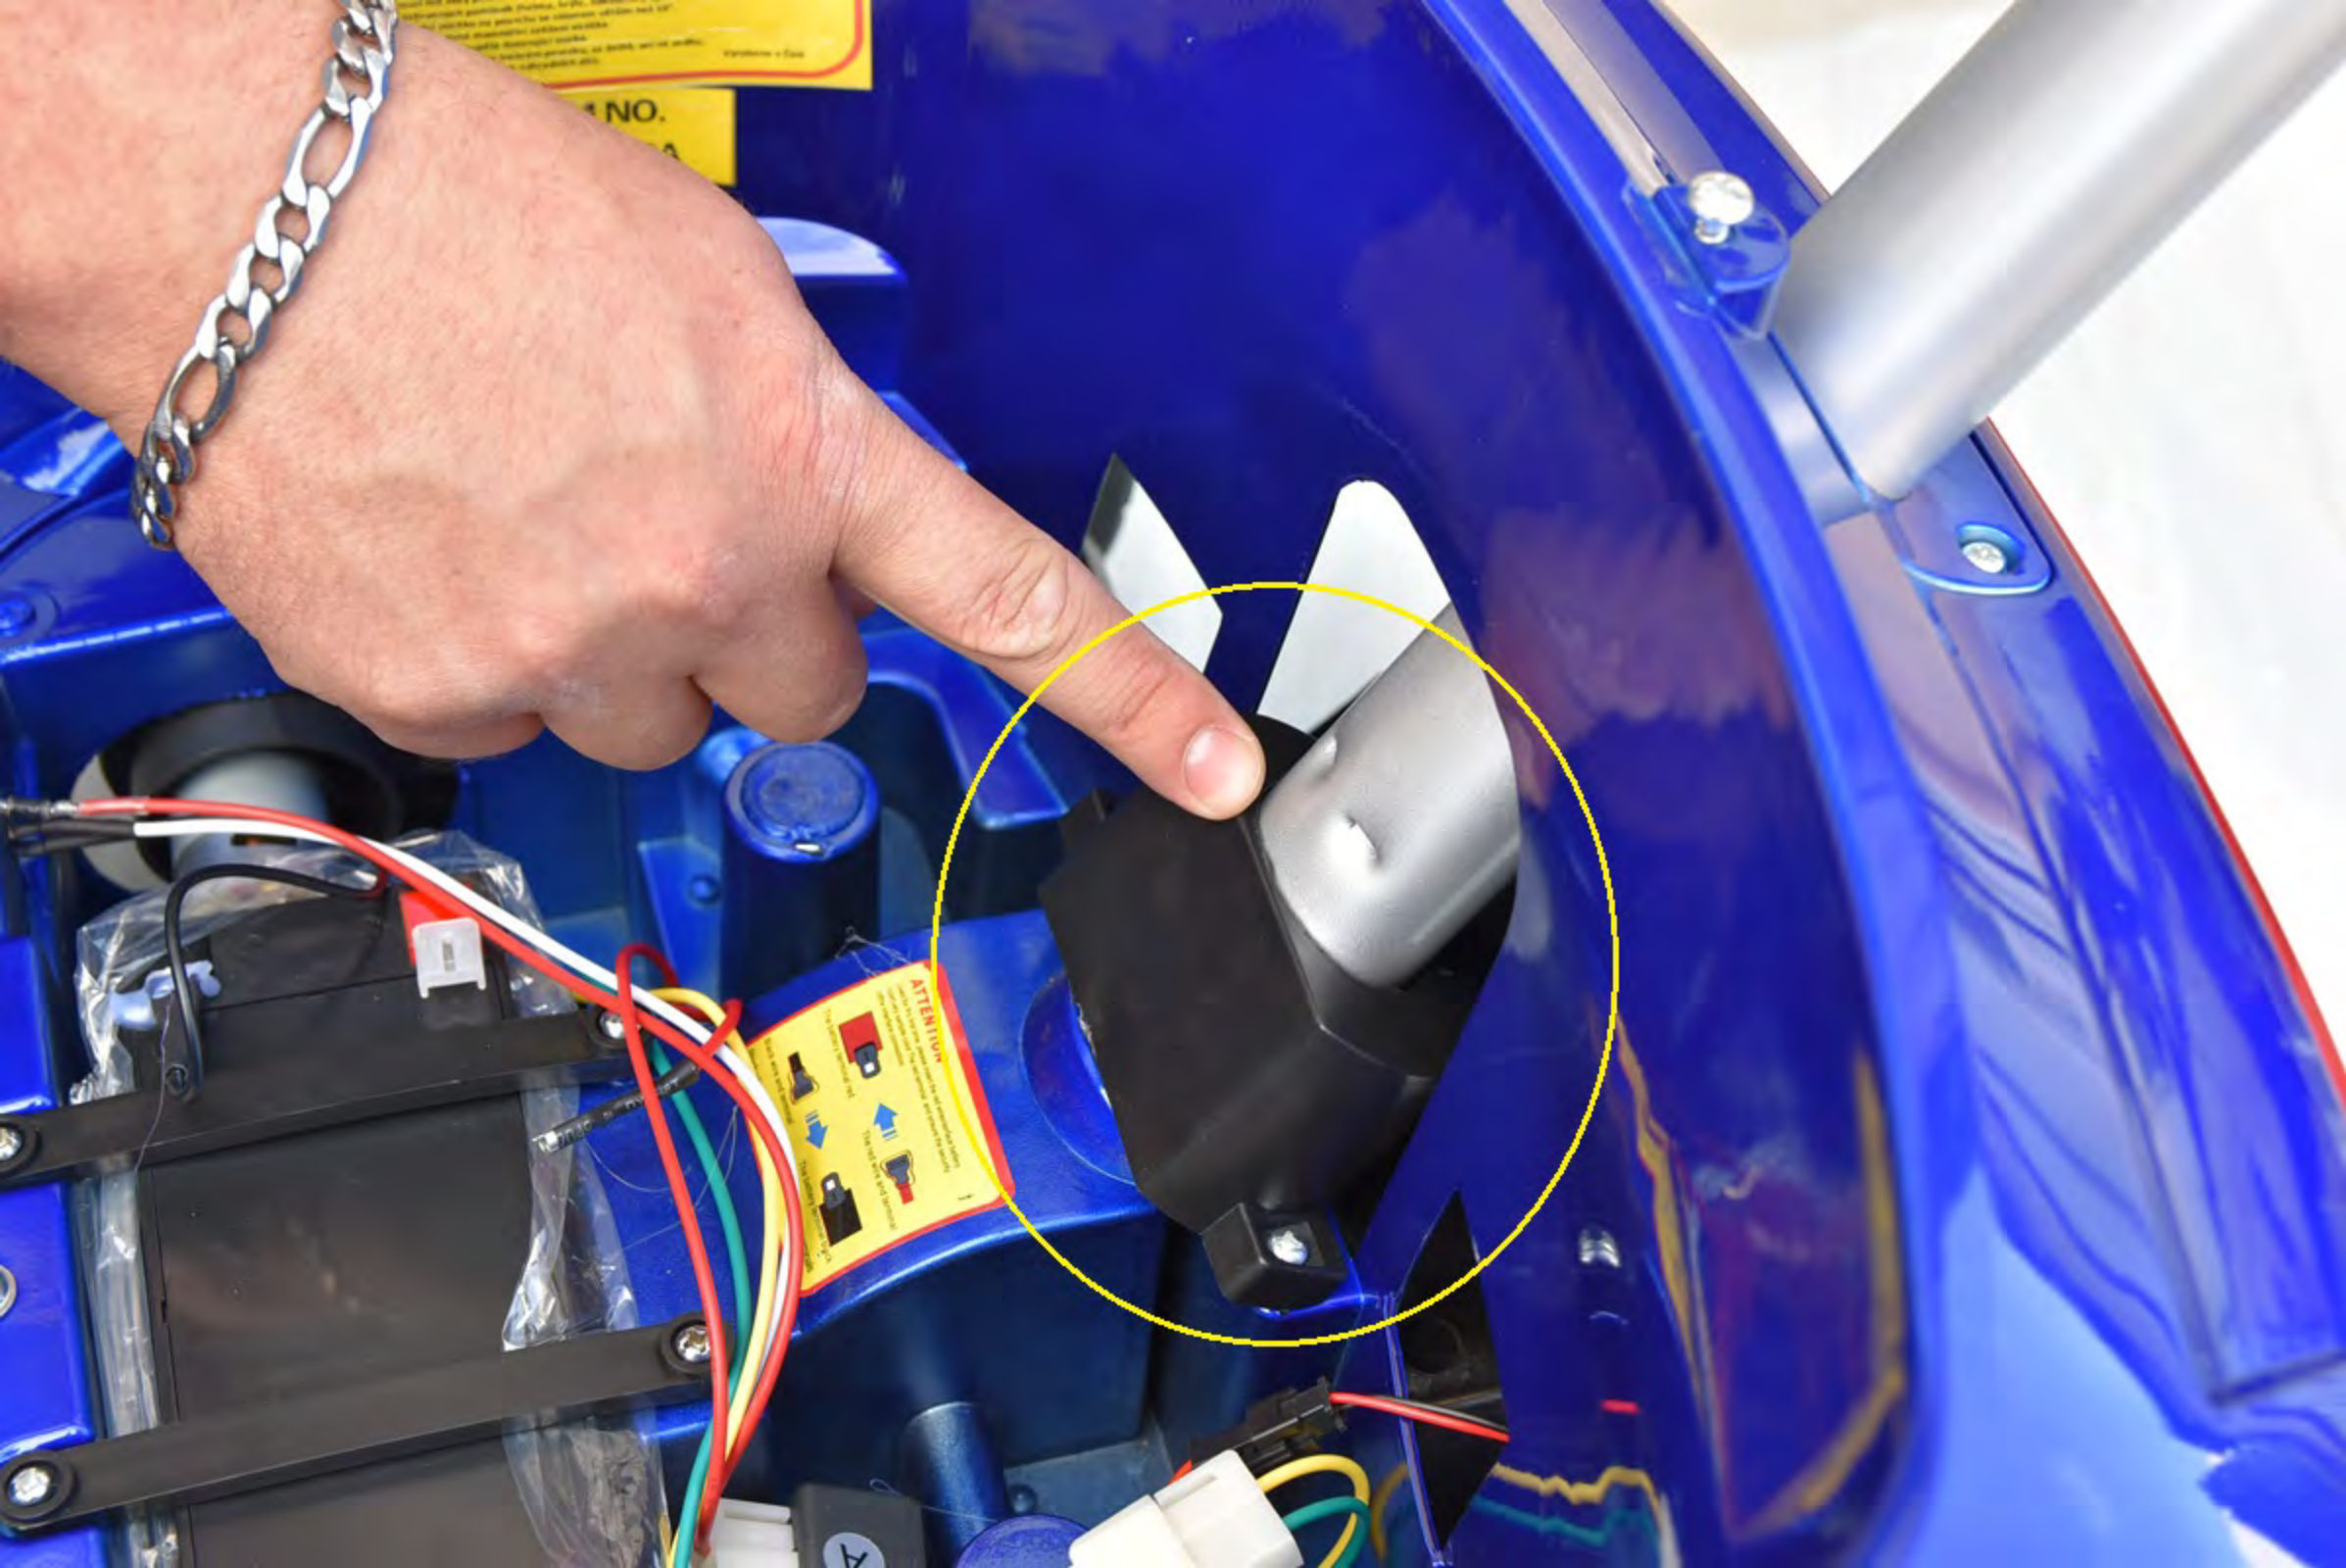

Zapojení baterie:
černý kabel na černé mínus, / červený kabel na červené plus!
(před zapnutím toto auto zkontrolujte !,)



Před zapnutím auta správné zapojení zkontrolujte !,

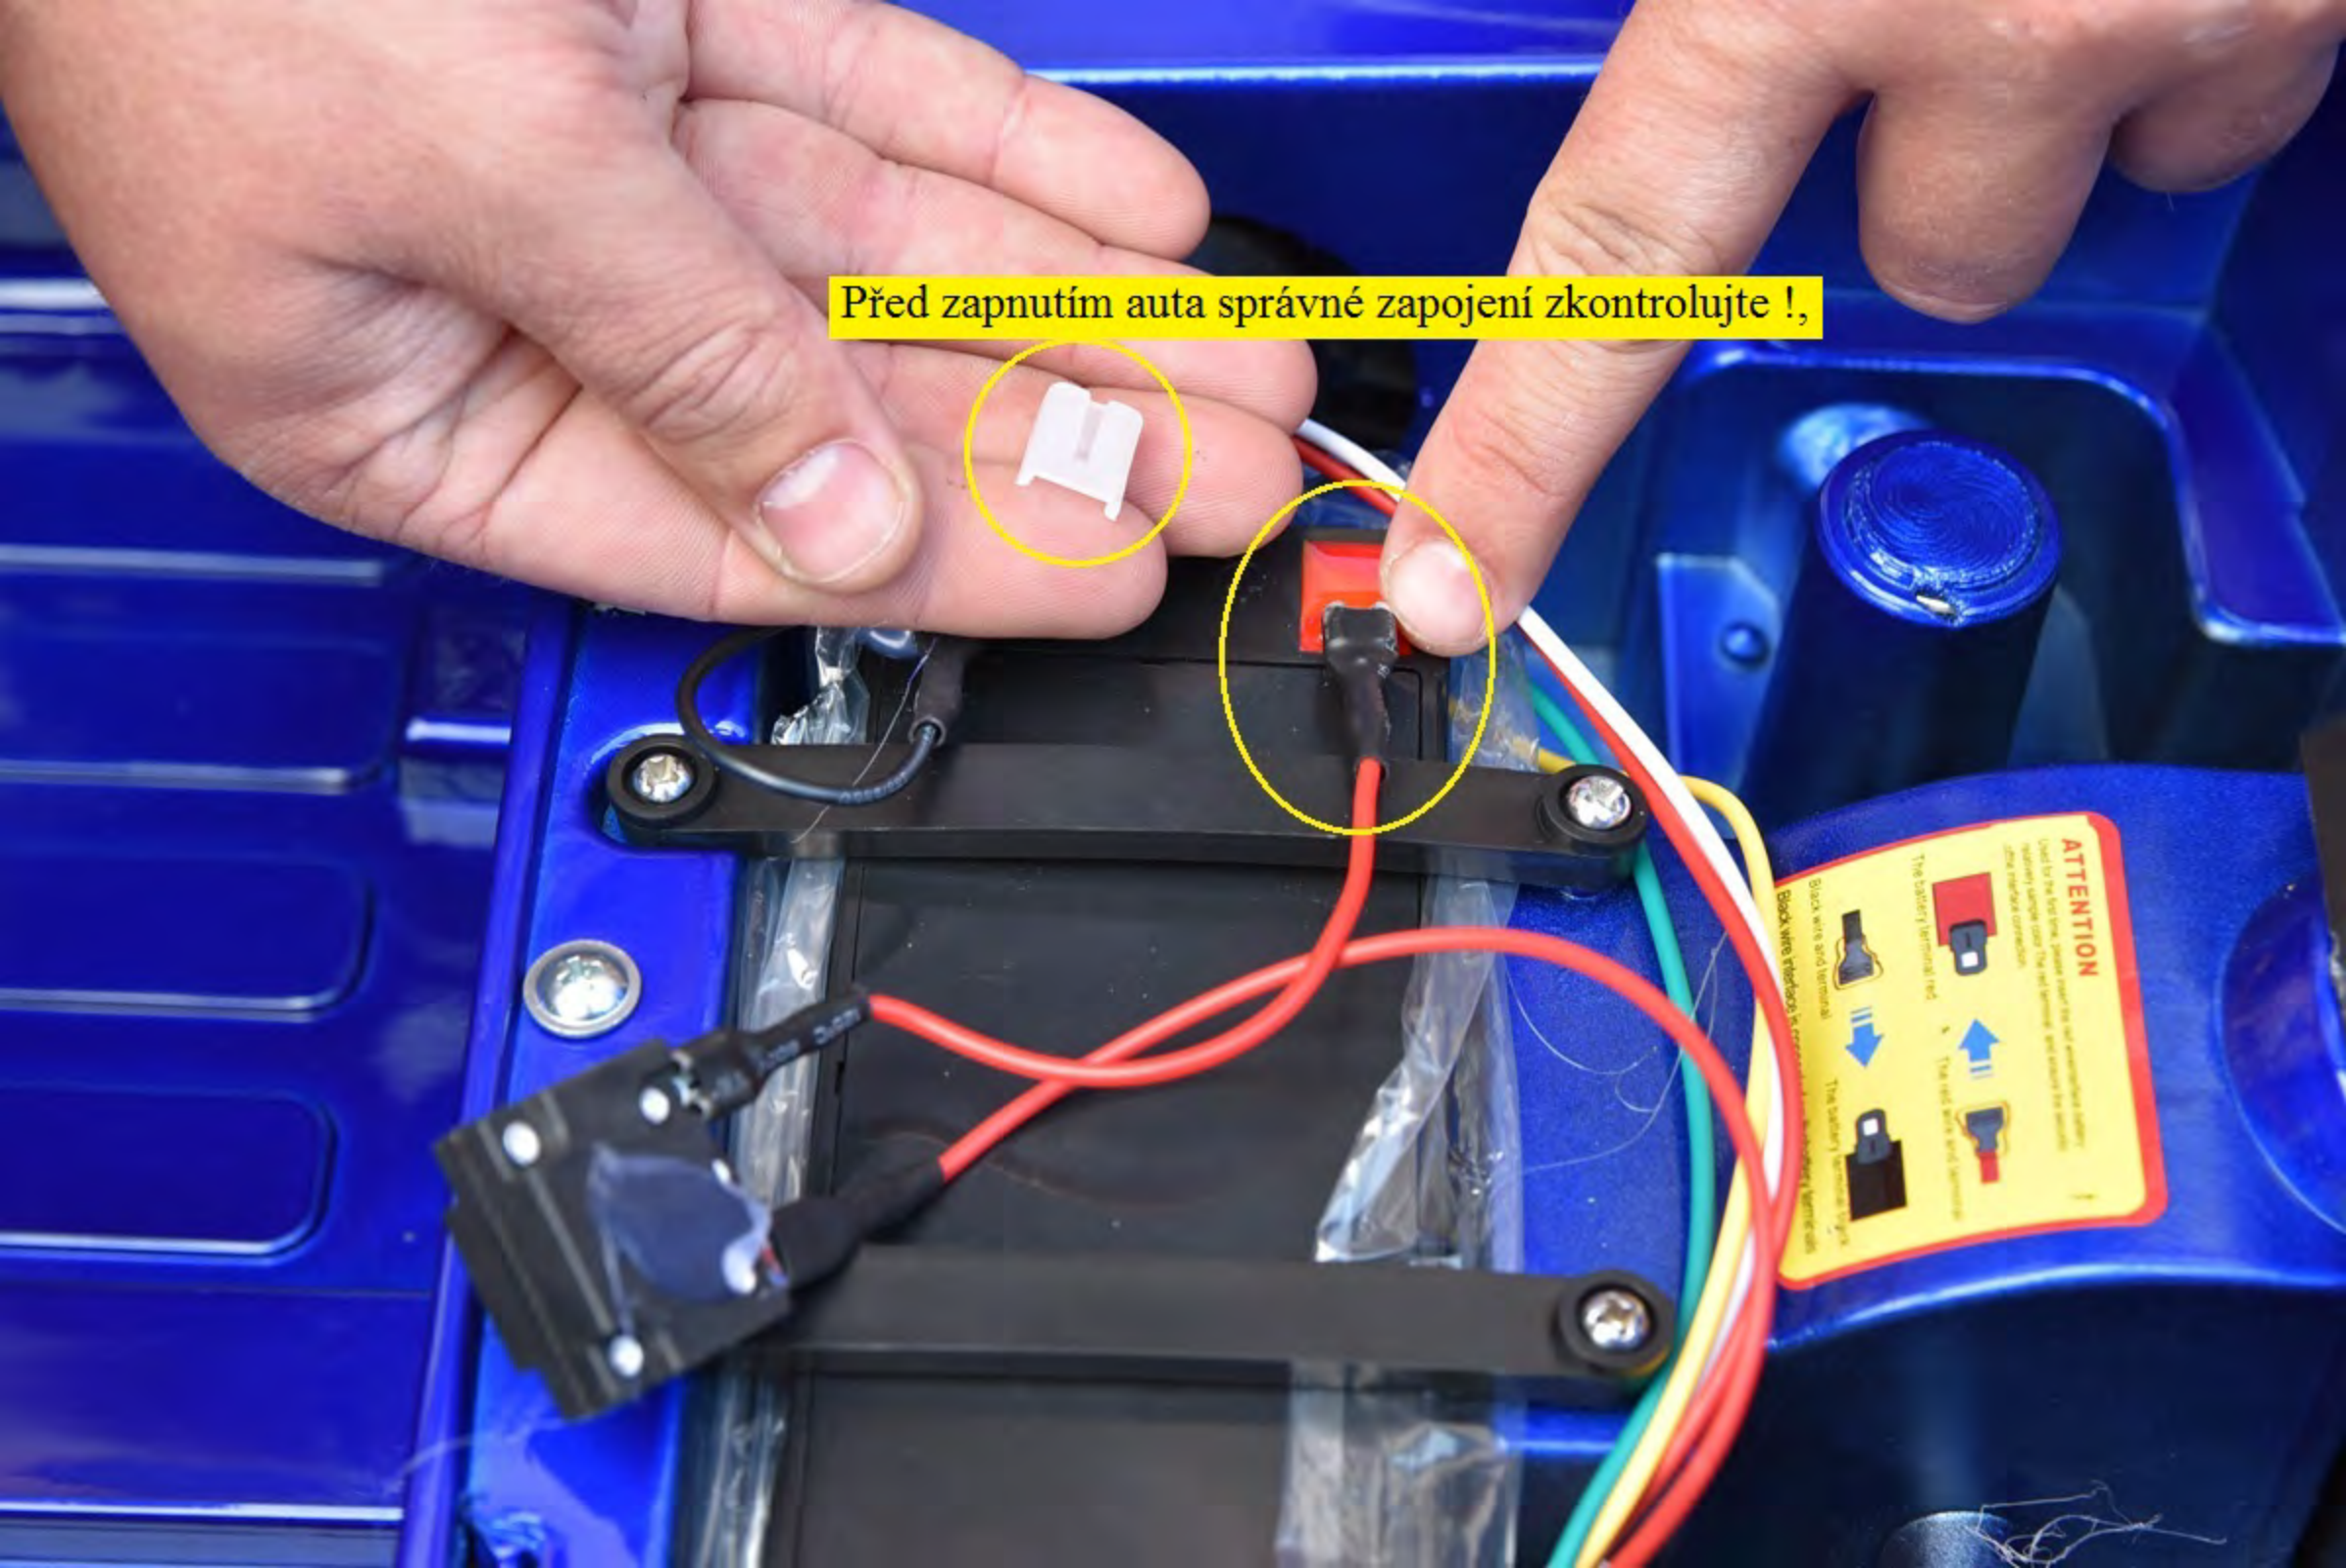



Autíčko zapněte, podložte nebo nadzvedněte a ručně vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,





CHARGING



DĚTSKÉ AŽU VOZIDKO











Vypínání zadních převodovek pro jízdu tlačení tyčí,
(přední se vypínají automaticky,)



Zapínání zadních převodovek pro jízdu na motory,
(přední se zapínají automaticky,)



DĚTSKÉ AKU VOZÍTKO

Určeno pro děti od 3 let
Maximální nosnost 20 kg (tato modelka)
Maximální rychlost 2,8 km/h (tato modelka)
Délka nabíjecího proudu přibližně 8-12 h



UPOZORNĚNÍ:

1. Vozítko není vhodné pro děti do věku 3 let a pro děti, které mají zdravotní problémy.
2. Povol na voličnících malých dětí.
3. Sestavení vozítka a nabíjení baterie musí provede dospělá osoba.
4. Někdy se neprospívá vozítko a při rychlosti kabinových vozů, ani na parkovišti.
5. Vozítko je určeno pro děti pouze na dohled, dlouhý odstup od vozů.
6. Vozítko musí mít vždy pracovní sílu a neobsluhovat osobní dopravu.
7. Vozítko se používá pouze na plochém, tvrdém, suchém a rovném povrchu.
8. Děti by měly být vždy dohlíženy a dozorovány dospělou osobou.
9. Neopouštějte vozítko ani nepoužívejte, ani s dítětem, ani ve veřejném prostoru.
10. Děti by měly být dohlíženy a dozorovány dospělou osobou.
11. Neopouštějte vozítko ani nepoužívejte, ani s dítětem, ani ve veřejném prostoru.
12. Vozítko není vhodné pro děti do věku 3 let a pro děti, které mají zdravotní problémy.

ITEM NO.
LBB-5266A

20



DĚTSKÉ AKU VOZÍTKO

Určeno pro děti od 3 let.
Maximální nosnost: 20 kg (dle modelu)
Maximální rychlost: 3-8 km/h (dle modelu)
Délka nabíjení: nejméně 6-12 h



UPOZORNĚNÍ:

1. Hračka není vhodná pro děti mladší 3 let a pro děti, které nedokážou na ni správně nastavit.
2. Používejte pouze určené akumulátory.
3. Sestavené vozítko a nabíječi baterií smí používat dospělá osoba.
4. Nikdy nepoužívejte vozítko na pozemních komunikacích, ani na parkování.
5. Vozítko je možné používat pouze na dráze dle příslušných předpisů.
6. Zařízení musí být uloženo v suchu a chráněno před vlhkostí. Doporučujeme používat ochranné pomůcky (deštno, brýle, nádobníky apod.).
7. Nepoužívejte vozítko na pozemní dráze s kluzkým povrchem (led, sníh).
8. Důležitou podmínkou maximální rychlosti vozítka.
9. Za děti odpovědná dospělá osoba.
10. Nepoužívejte vozítko na nebezpečných místech, ani ve vodě.
11. Zabraňte používání nevhodných náhradních dílů.

ITEM NO.
LBB-5266A


02

2,4G bluetooth dálkové ovládání,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,

Návod pro sladění 2,4 G ovladače s autíčkem Neon sport 4x4,

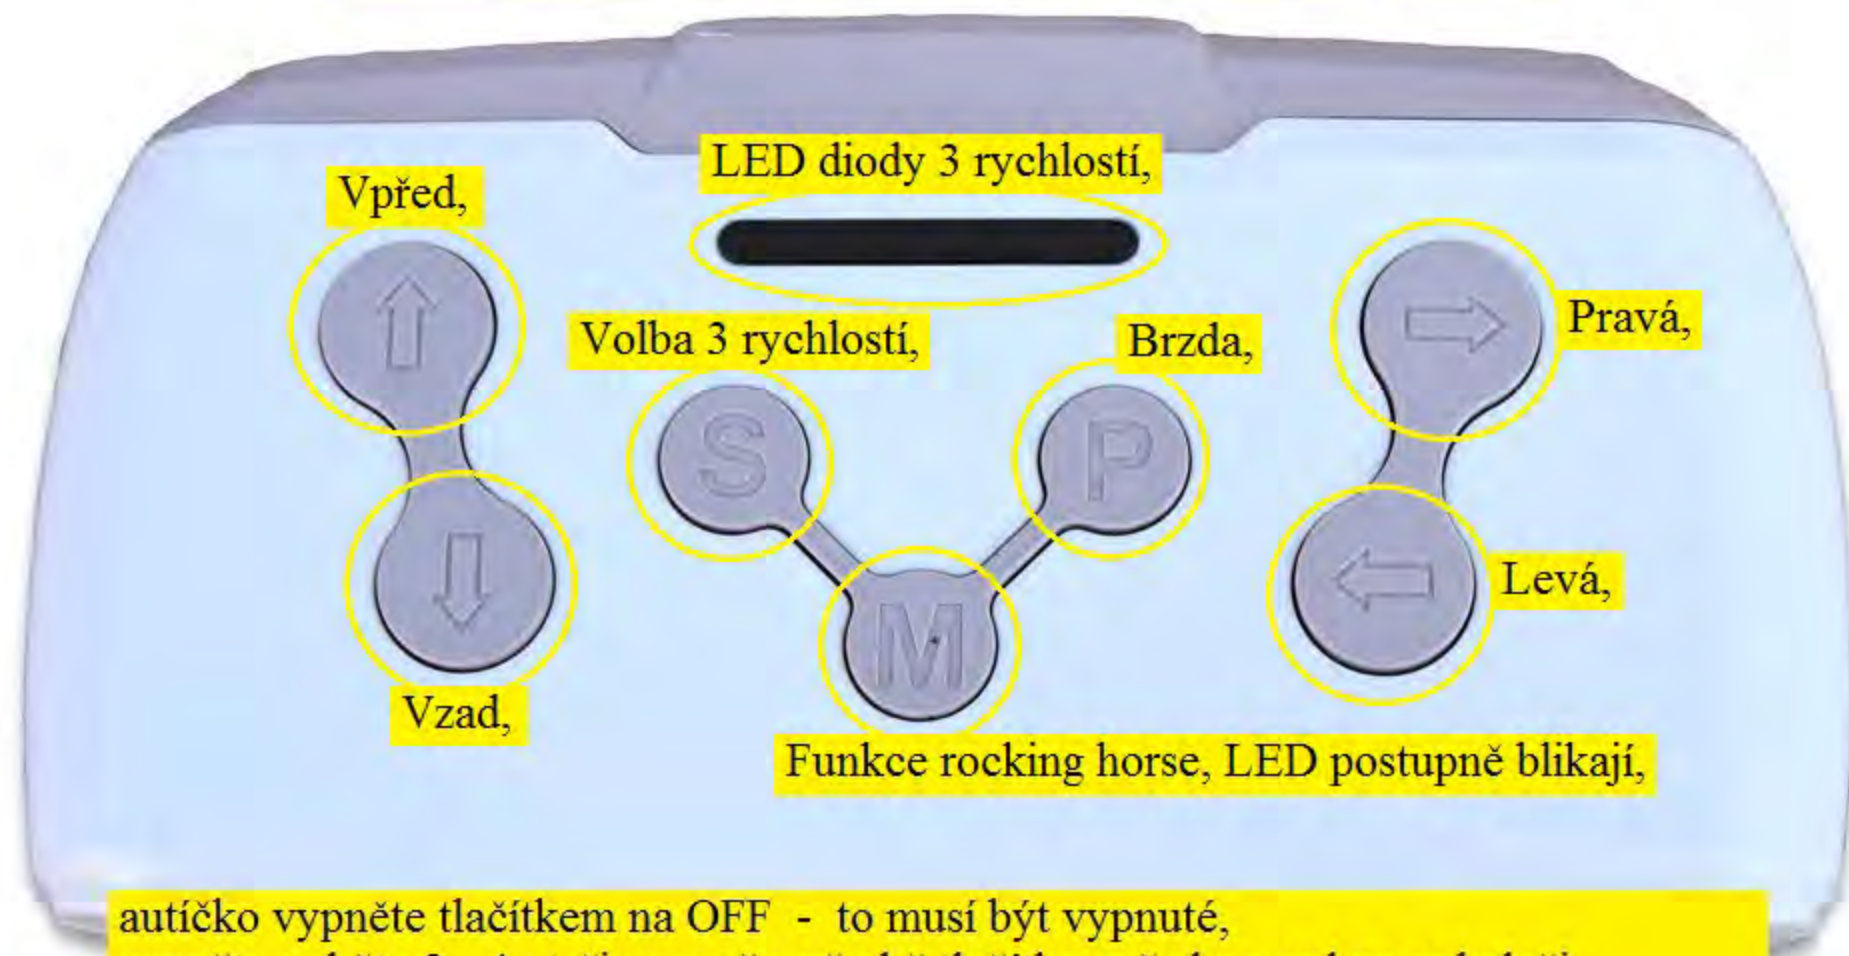

autíčko vypněte tlačítkem na OFF - to musí být vypnuté,
zapněte a držte 2 - 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači,
začne blikat 1 LED dioda rychlosti,
při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) autíčko ihned zapněte na ON,
pusťte obě tlačítka - 1 LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí,
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup opakujte,

Ovládací prvky autíčka,

Při jízdě na pedál:
O = vpřed,
I = vzad,



Hlavní vypínač:
I = zapni,
O = vypni,




Funkce:
rocking horse,
houpání auta na místě,

Pedál pro jízdu,



Ovládací prvky autíčka,

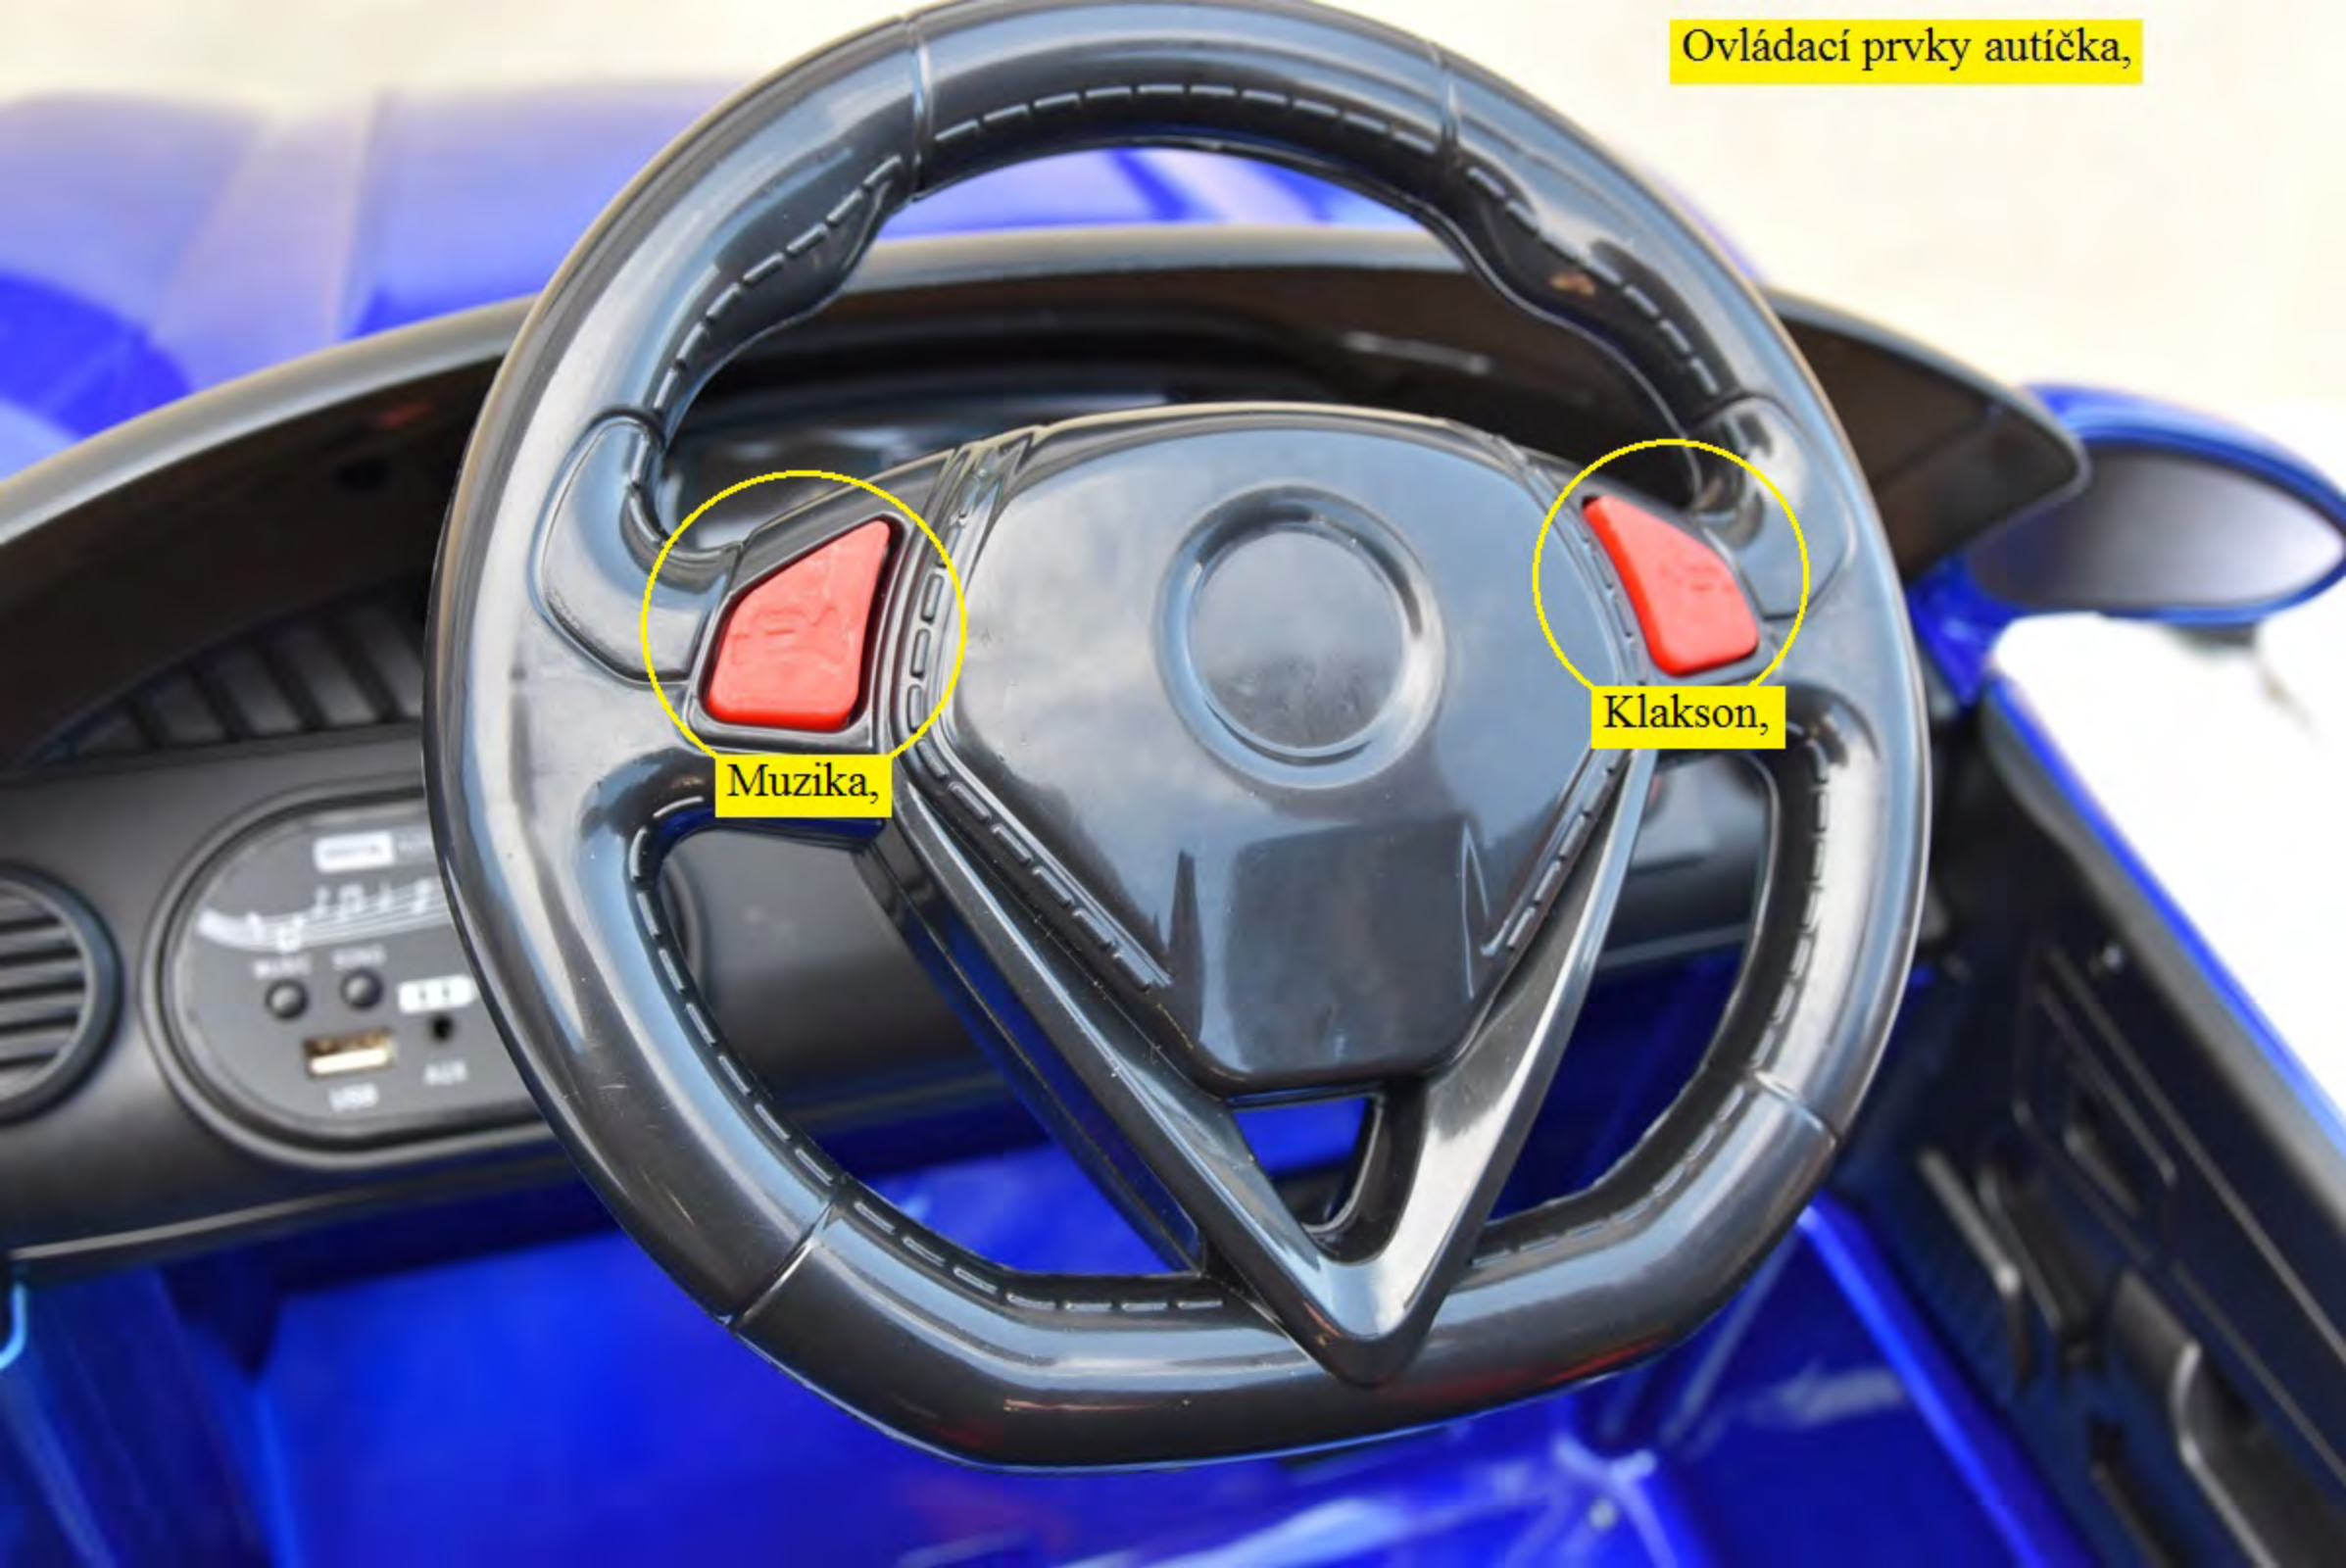

Muzika,

Klakson,



Audioplayer:

po zapnutí auta ukáže voltmetr v symbolu baterie stav nabití baterie, při plném nabití svítí všechna políčka, vstup pro USB slot, AUX, Mp3 vstup, STORY - a MUSIC + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti, ostatní tlačítka zapínají a přepínají funkce a hudbu,

Nabíjení baterie,
čas nabíjení cca 8hod při plném vybití baterie / max. doba nabíjení 15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka,

Po sestavení auta nechte baterii cca 5 hodin dobít!,



Důležité upozornění !,
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Nabíječka s LED diodou nabíjení,
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,
pokud svítí zeleně: baterie je nabita,



Přejeme krásné zážitky v novém autíčku,