




★ ★ ★ ★
WILLYS
4x4




Návod na sestavení a ovládání džípu Willys jednomístný s 2,4G, 4x4,

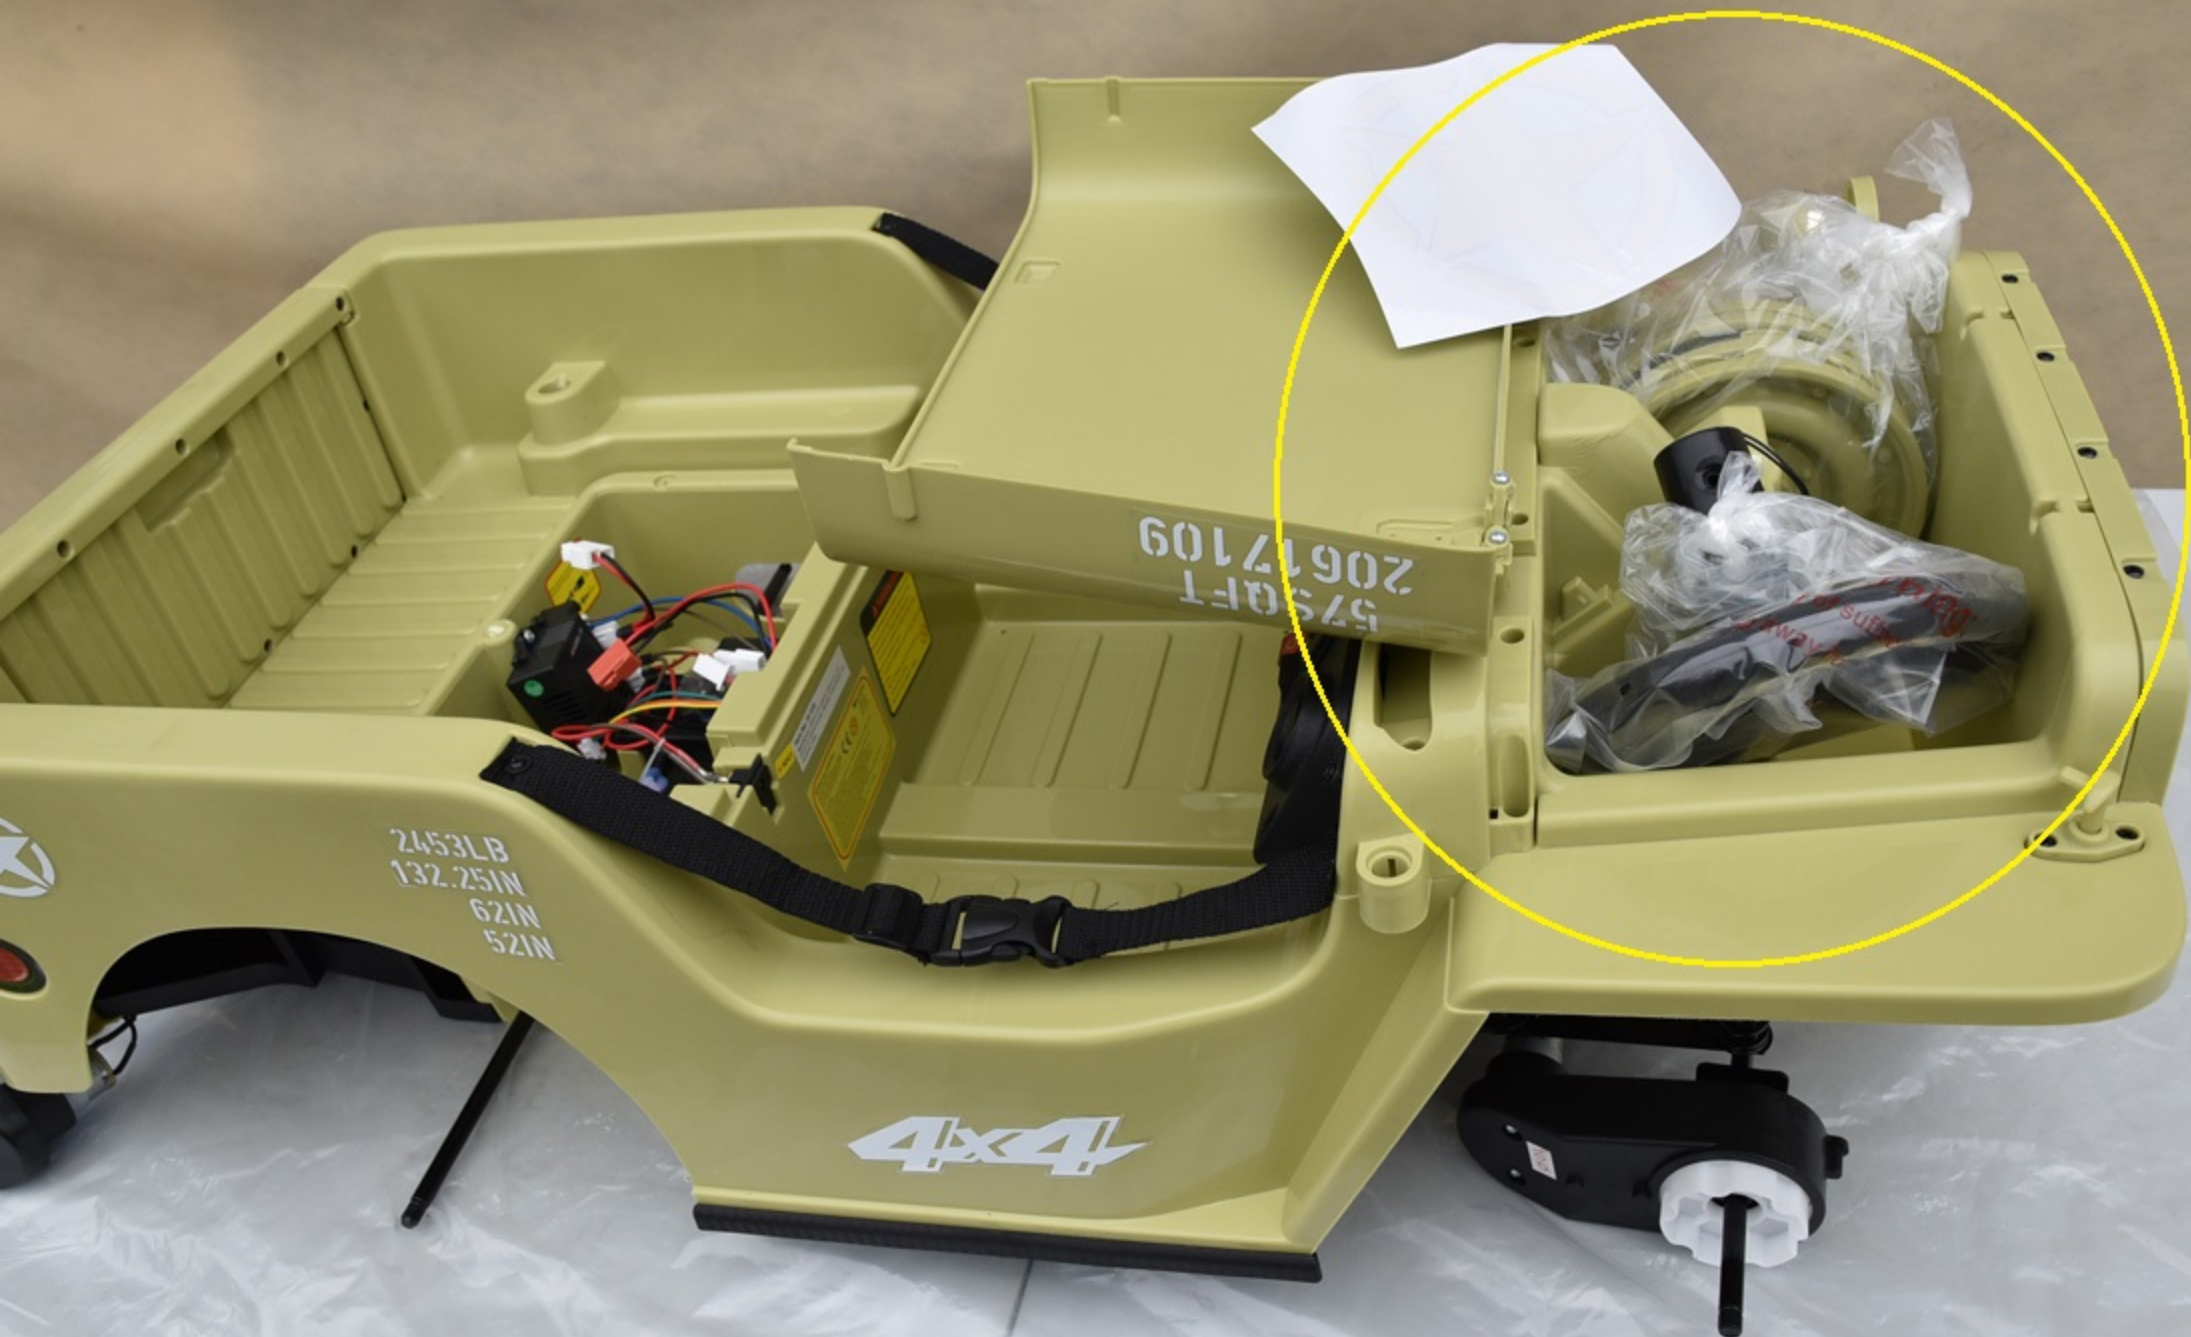

2453LB
132.25IN
62IN
52IN

5750FT
20617109

4x4

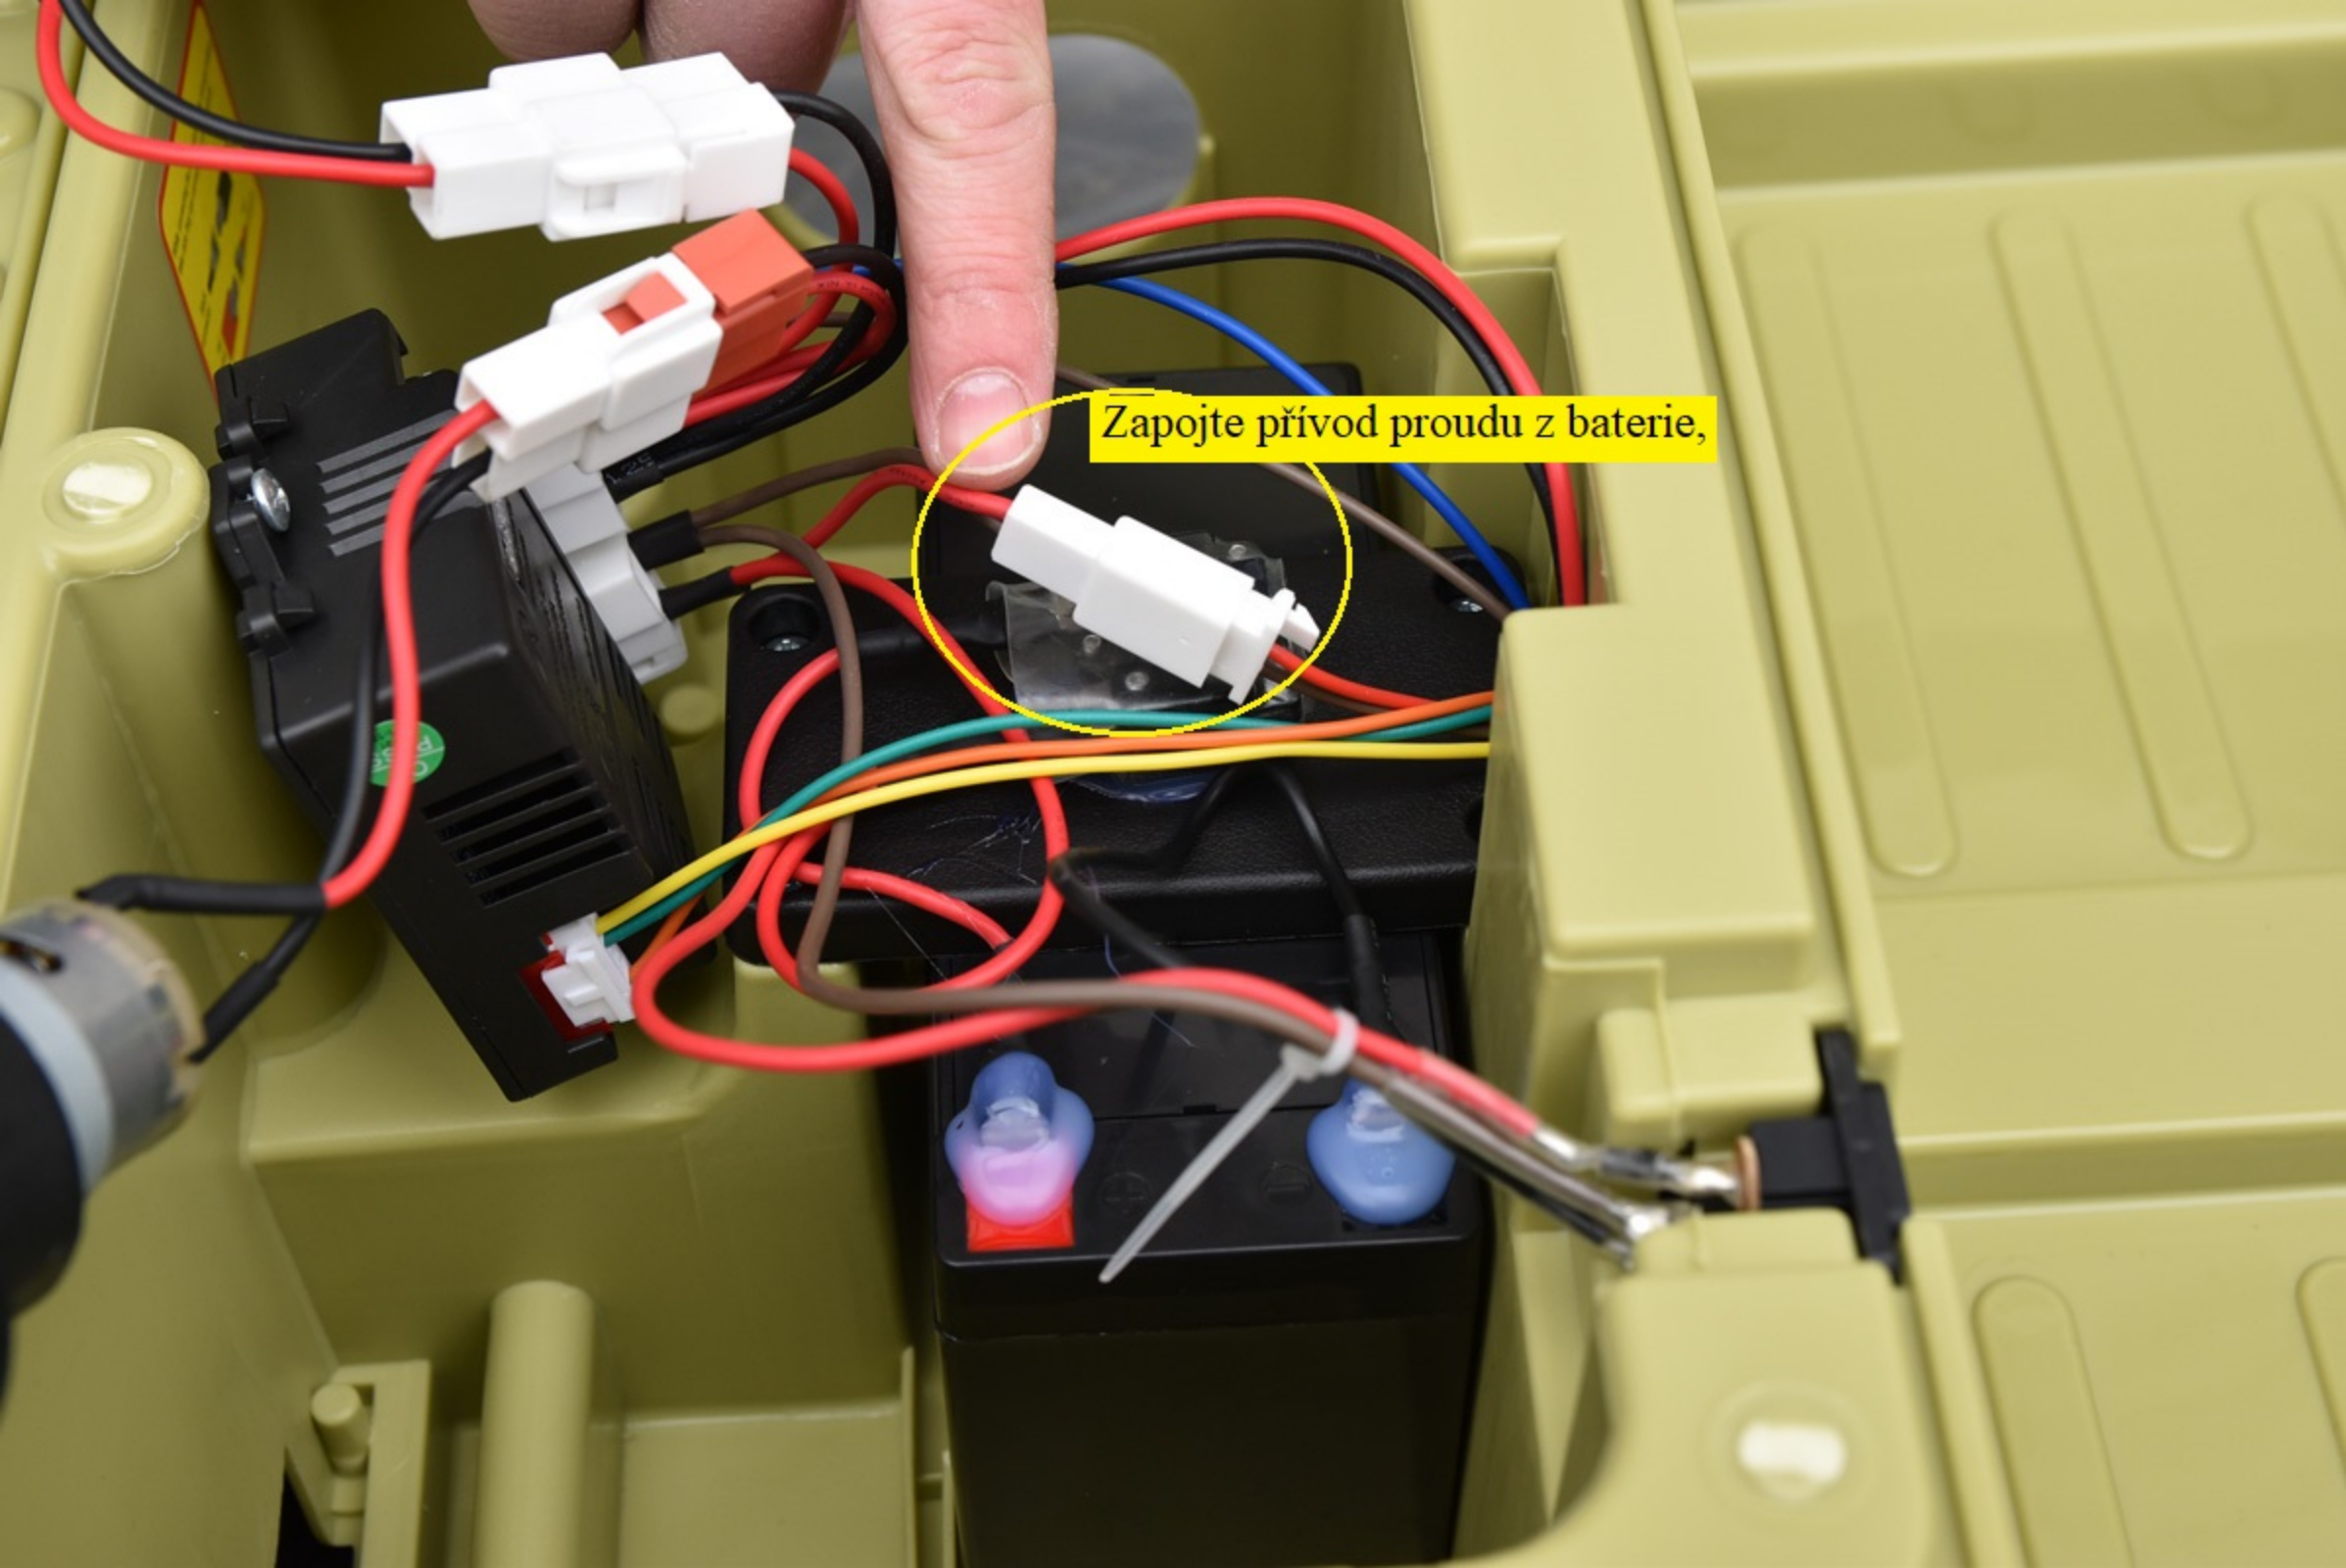


Zapojte přívod proudu z baterie,



Zapněte auto vypínačem na I,

Zvolte jízdu vpřed nebo vzad,

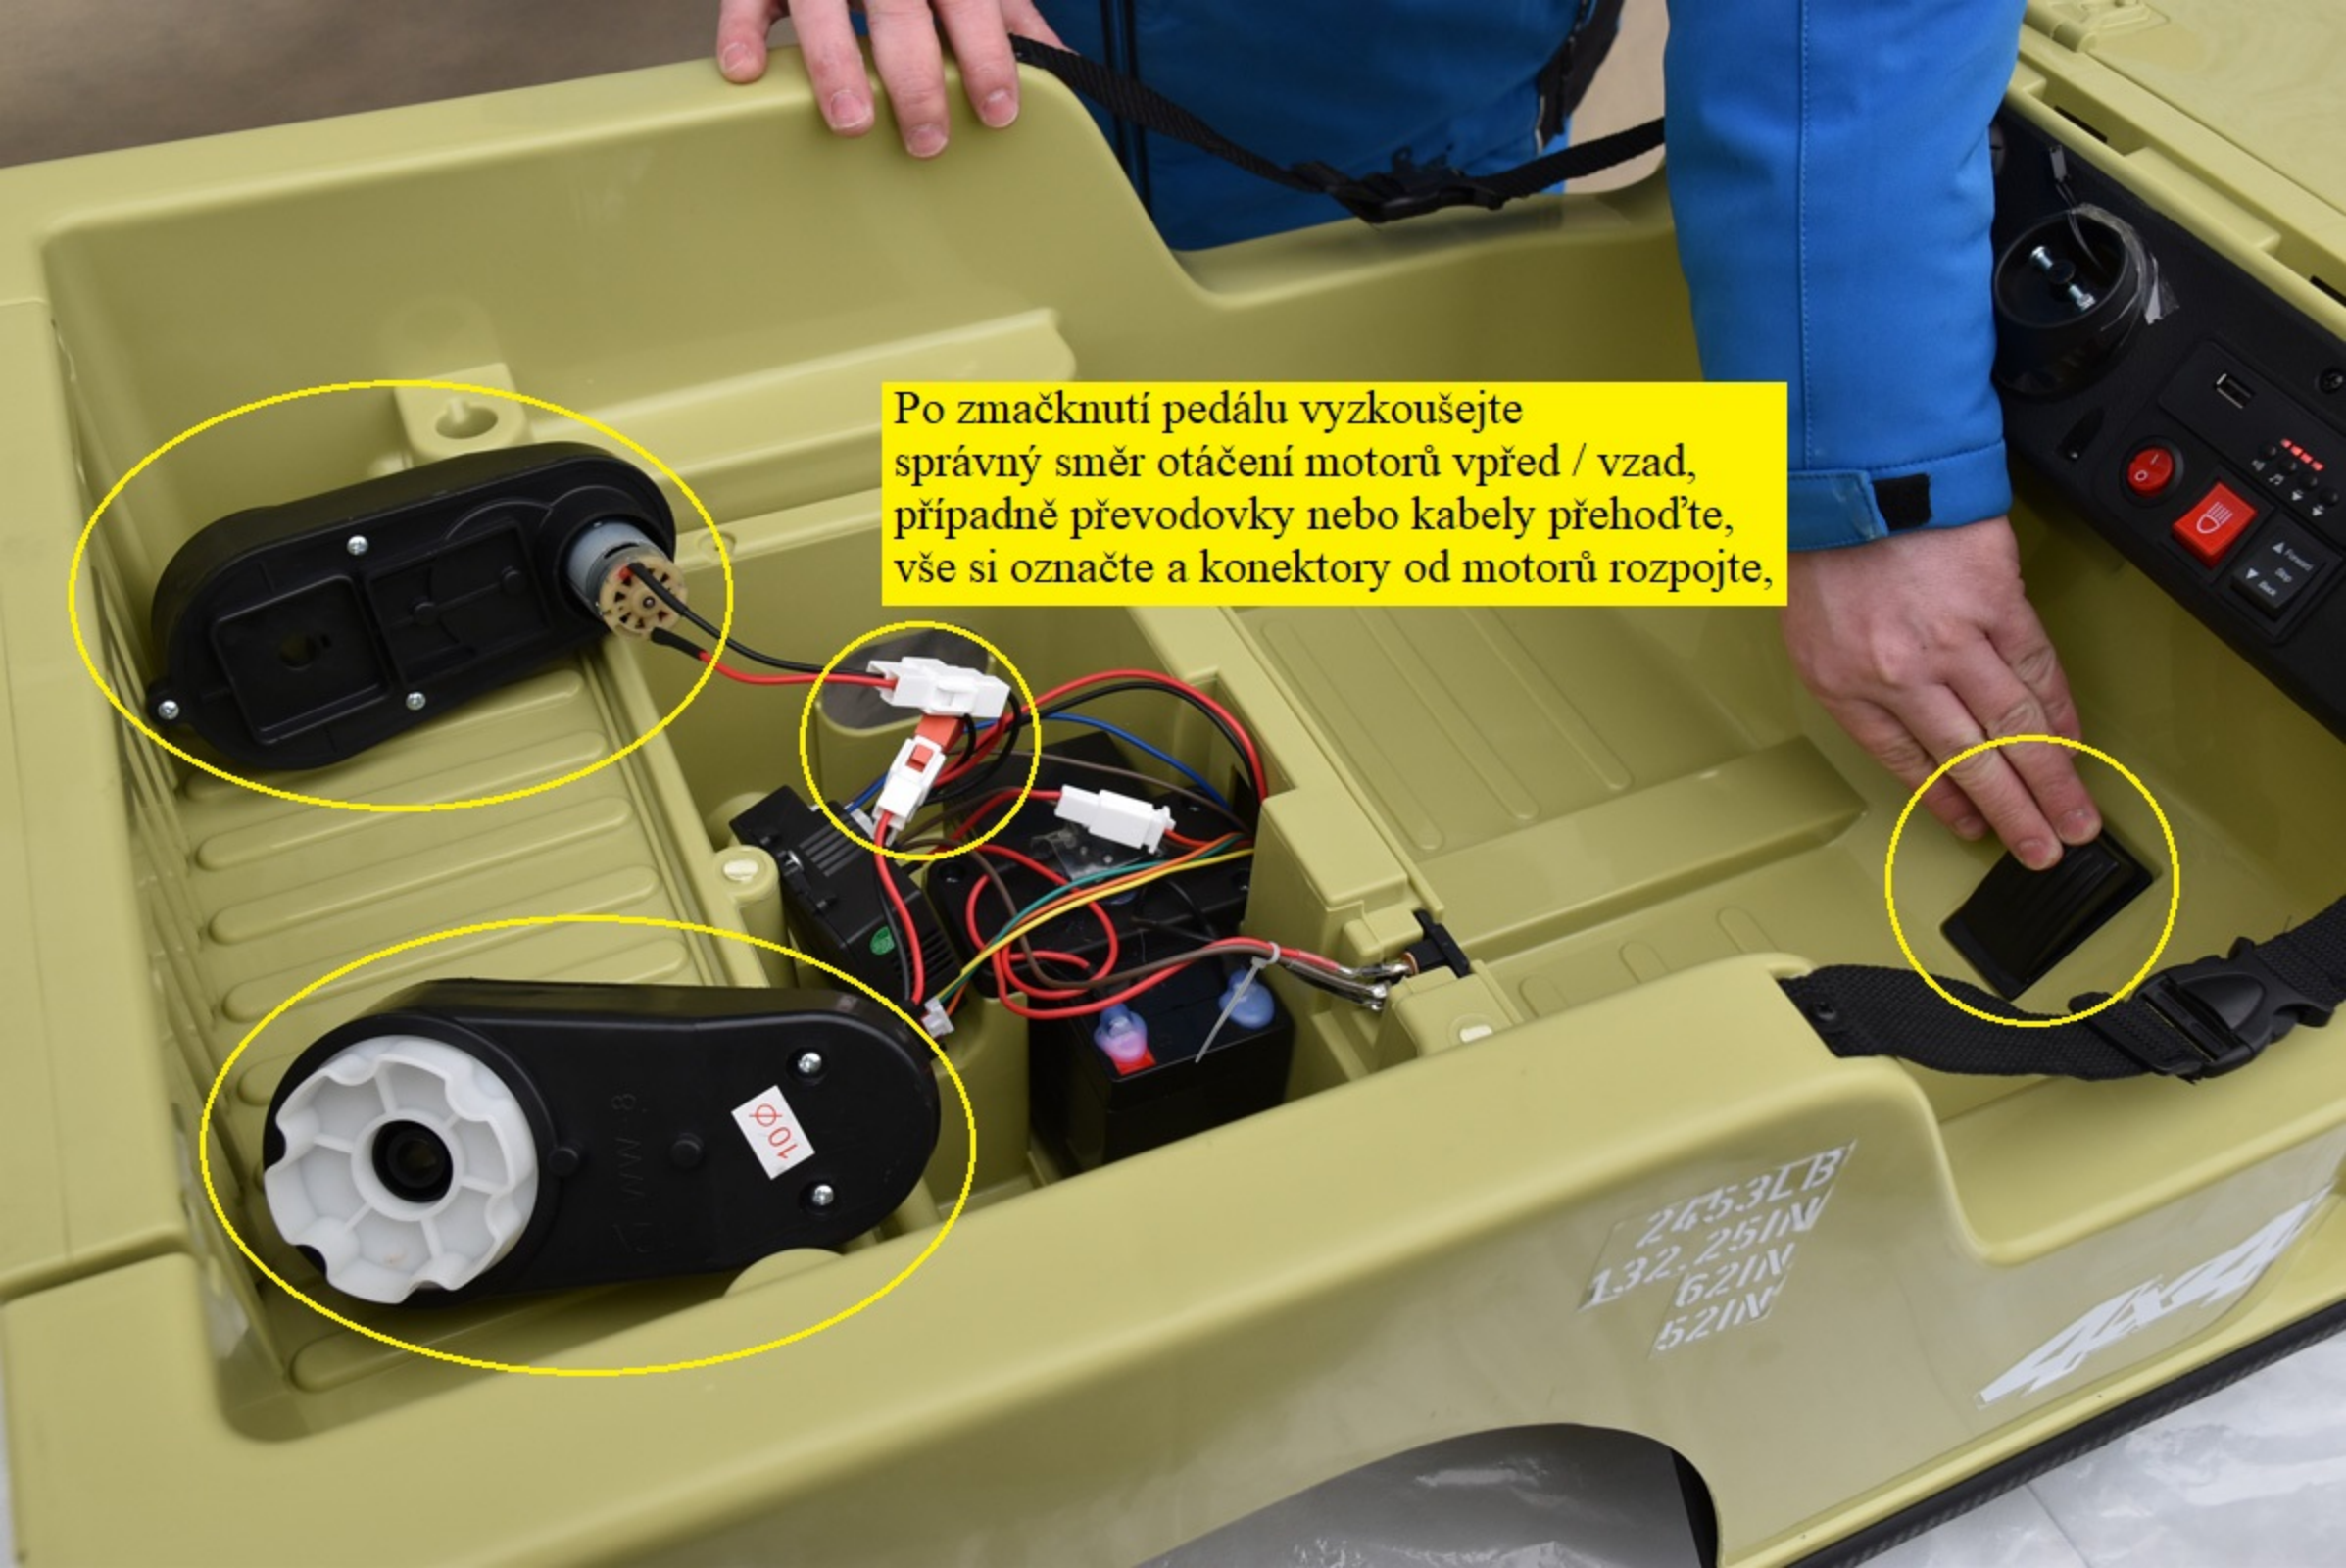

Po zmačknutí pedálu vyzkoušejte
správný směr otáčení motorů vpřed / vzad,
případně převodovky nebo kabely přehod'te,
vše si označte a konektory od motorů rozpojte,

265.3LB
1.32-251V
6.21V
5.21V



Osu namažte vazelinou nebo olejem,

52IN
52IN



10Ø

12V
8-MW-8



Osu namažte vazelínou nebo olejem,


Zpětné zapojení konektorů od motorů,
Zapojte je správně podle směrů jízdy,



Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !,
pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem),
plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

Zpětné zapojení konektorů od motorů,

Plastové konektory musí jít do sebe snadno nastrčit,

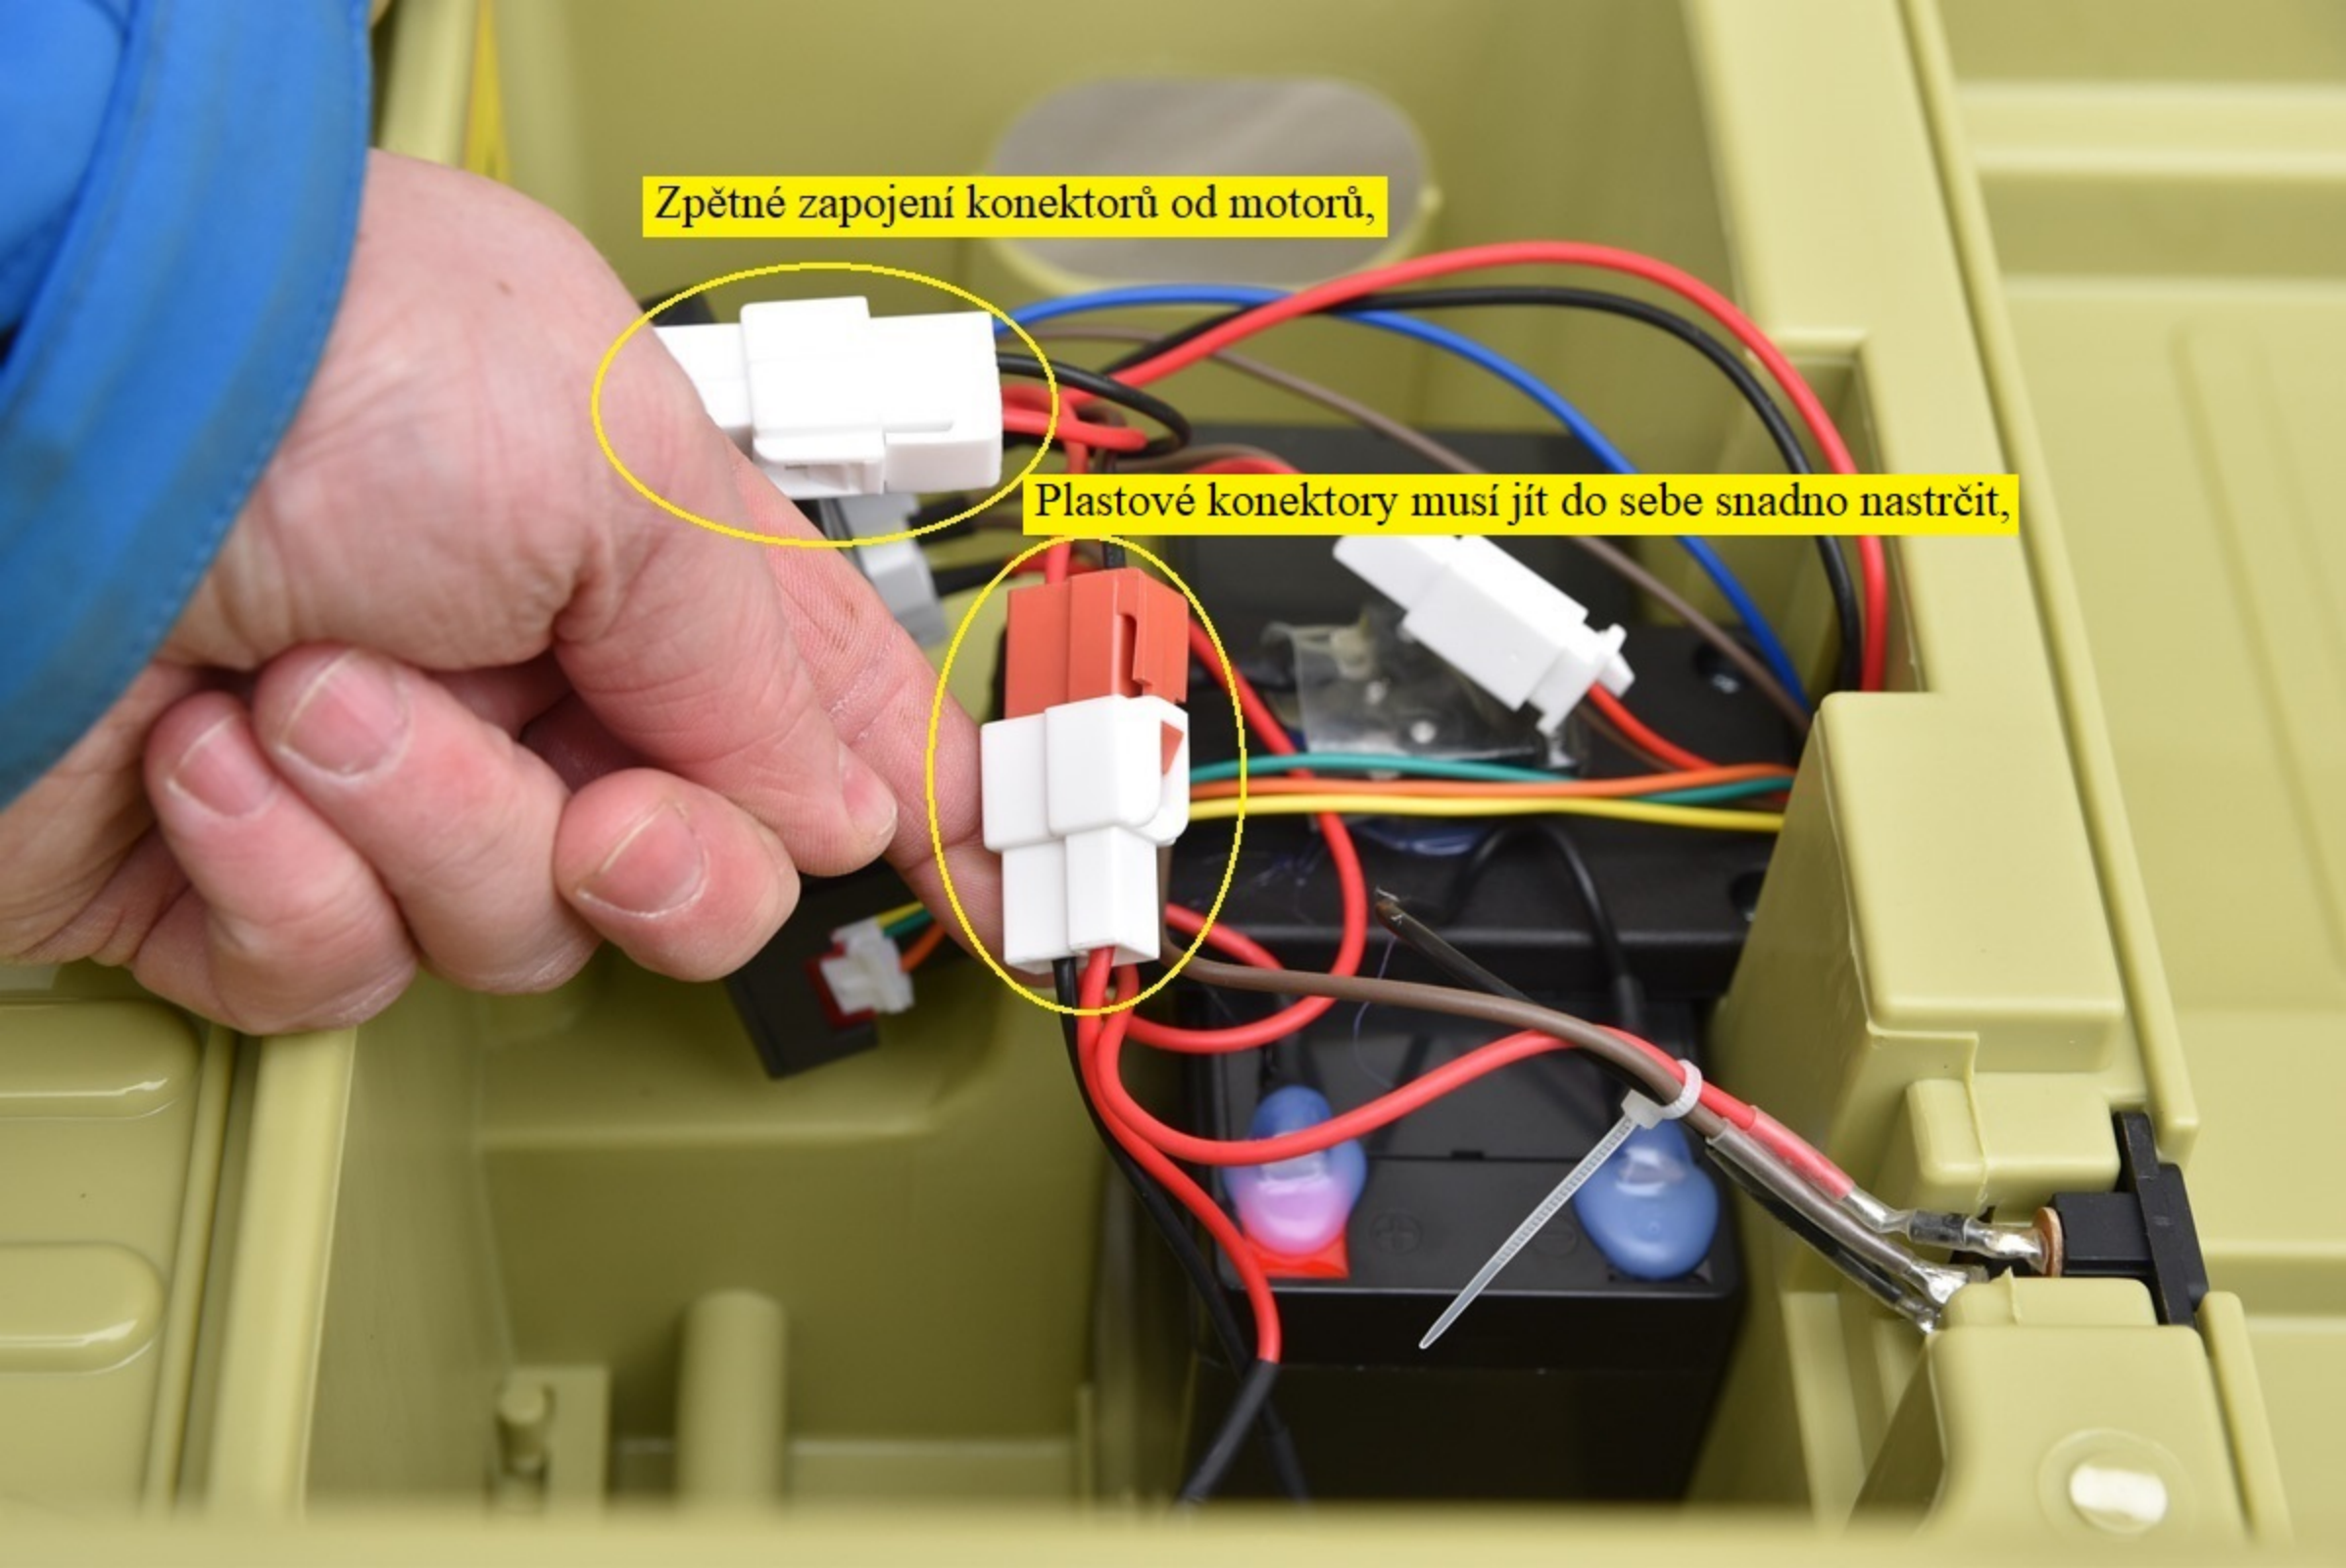






2453LB
132.25IN
62IN
52IN

57SQFT
20617109

4x4


Převodovku povytáhněte, osu namažte vazelínou nebo olejem,




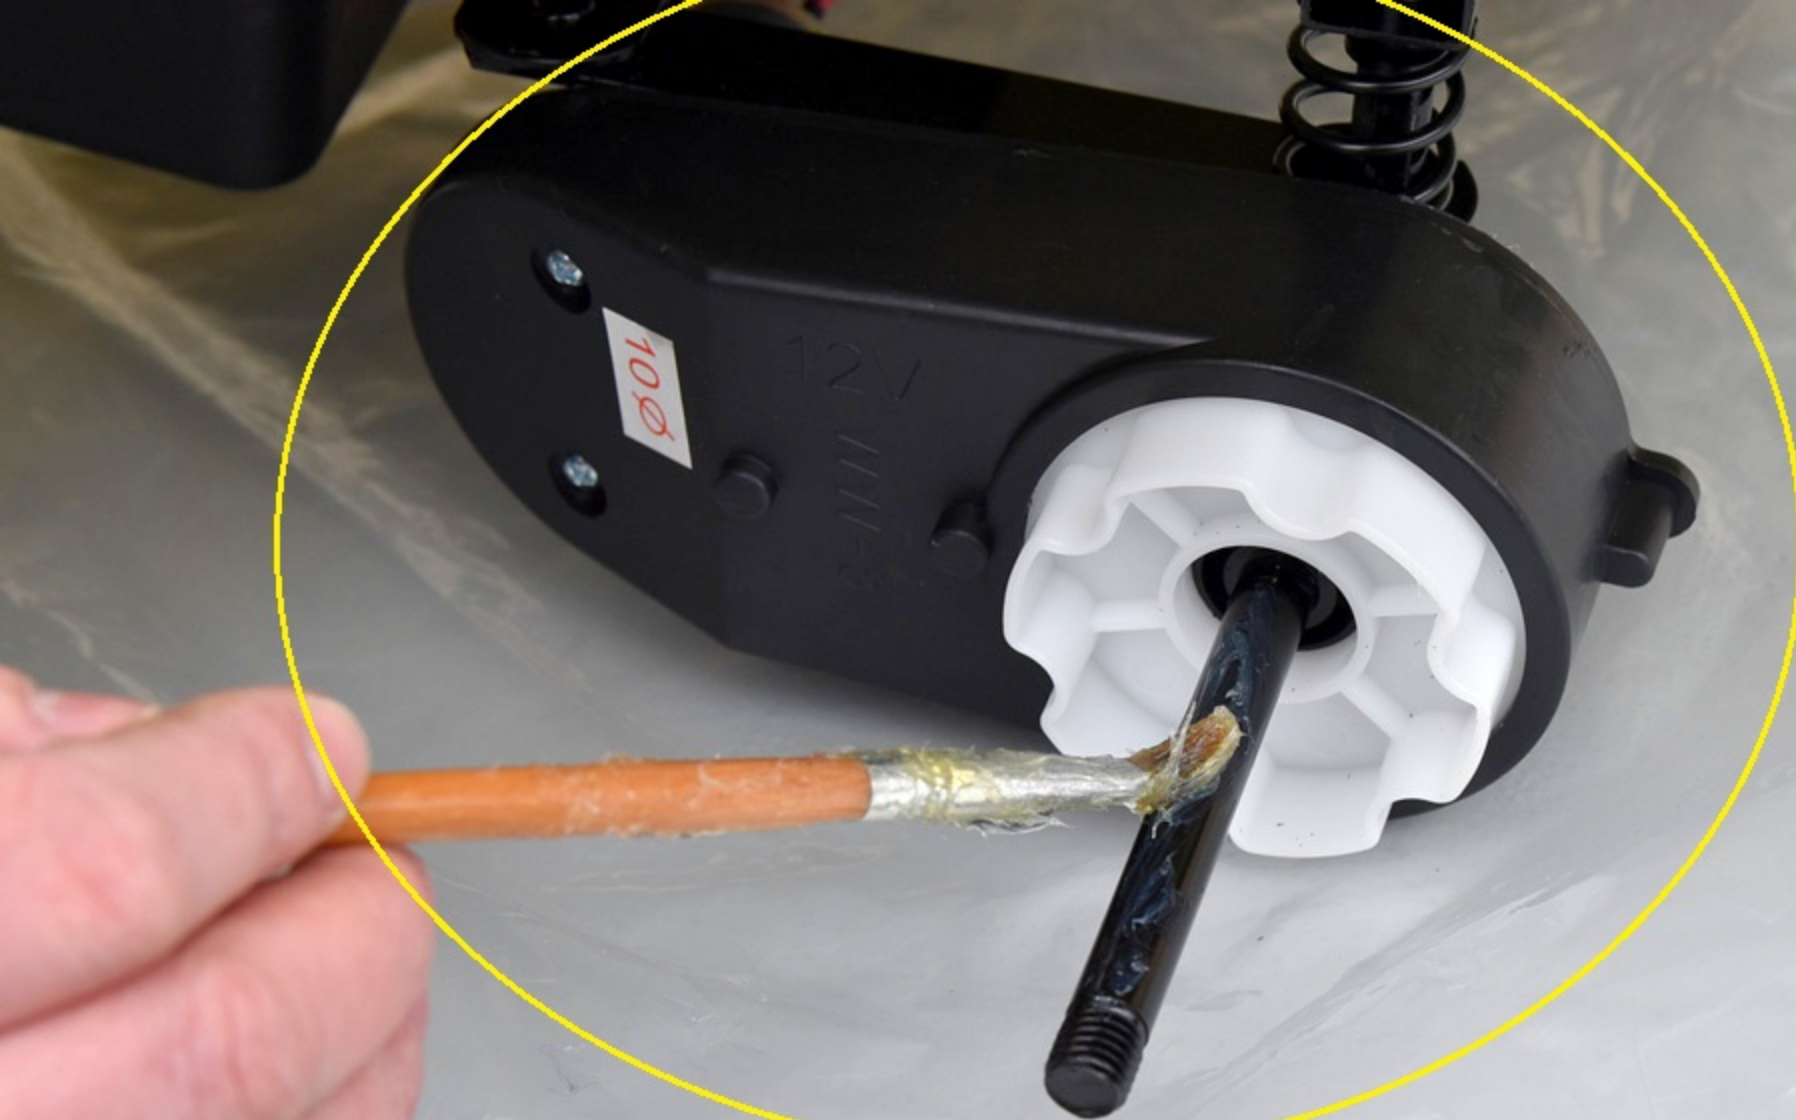

Převodovku zastrčte zpět, osu namažte vazelínou nebo olejem,



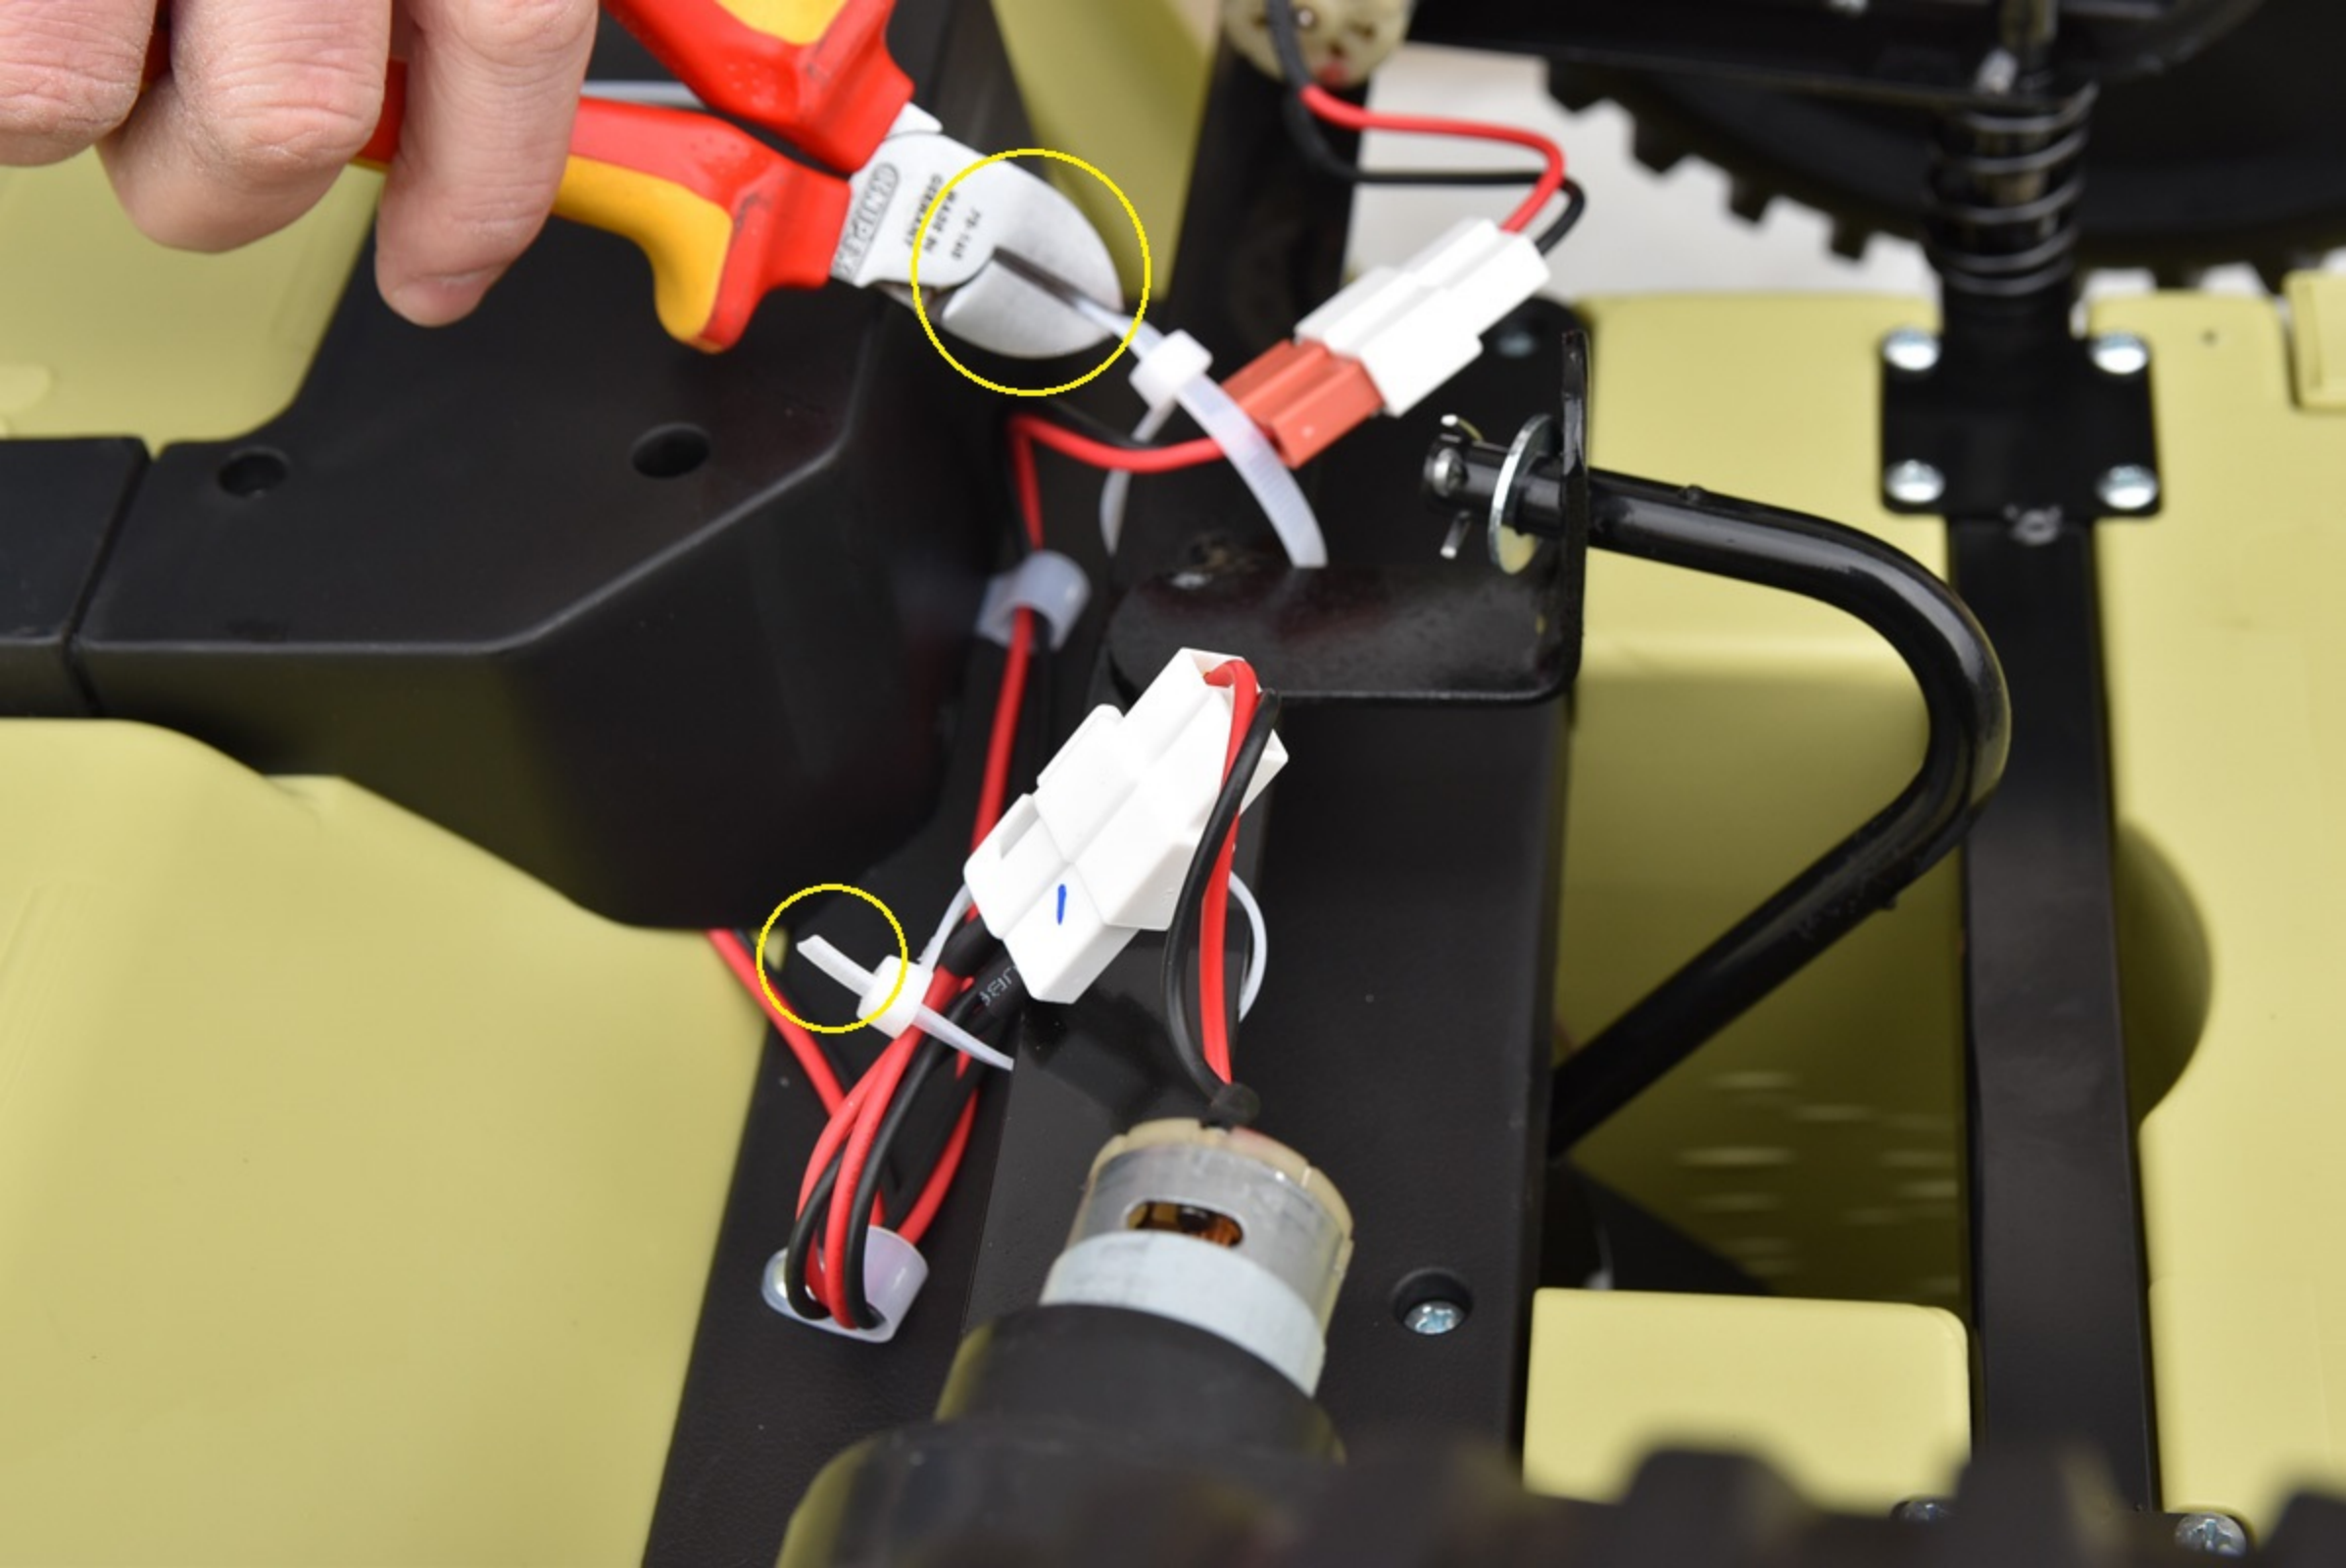

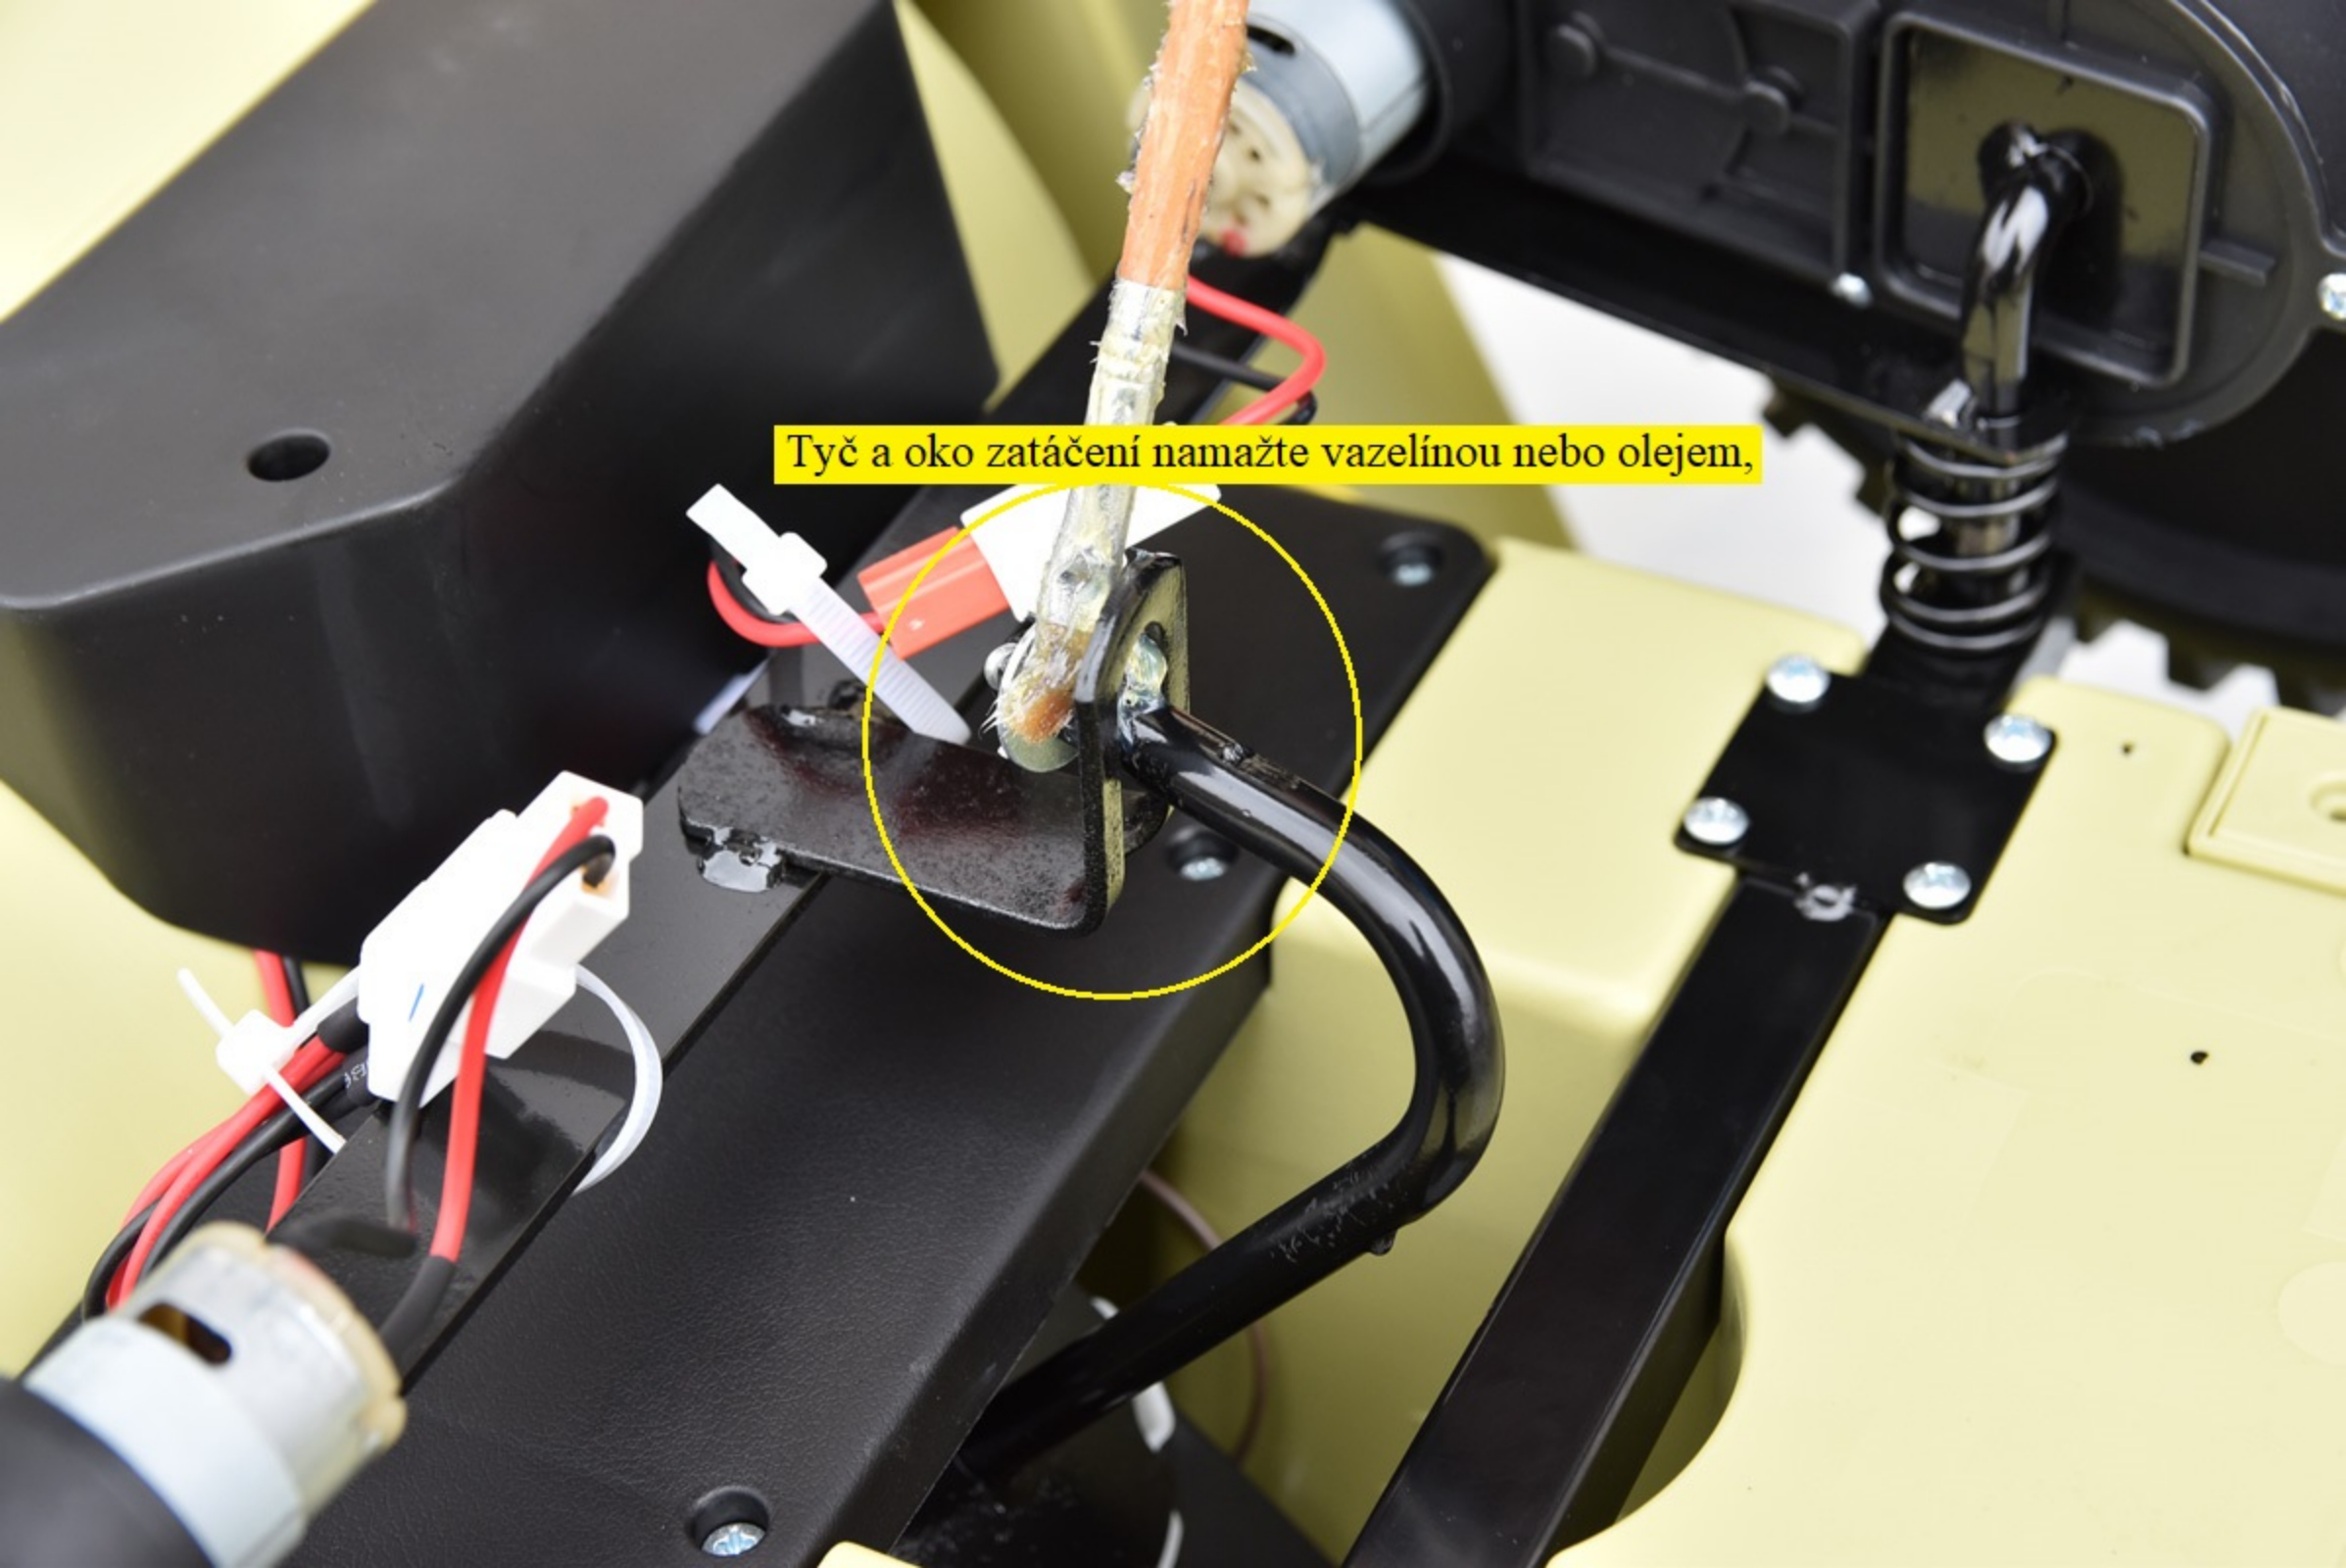A close-up photograph of a mechanical assembly, likely a motor or actuator, with a yellow text box overlaid. The text box contains the instruction: "Tyč a oko zatačení namažte vazelinou nebo olejem,". The assembly features a black plastic housing, a yellow metal base, and various mechanical components including a black metal arm, a spring, and a black metal plate. A yellow circle highlights a specific point of contact between a metal rod and a black metal plate. The rod is wrapped in a white material, possibly tape or insulation. Several wires (red, black, white) are connected to the assembly via white plastic connectors. The background is a plain white surface.

Tyč a oko zatačení namažte vazelinou nebo olejem,









Osu volantu namažte vazelinou nebo olejem,



Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(nedodržením hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)

Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,







1. Check the wiring connections of the power supply and the control panel. If the power supply is not available for control, please check the power supply and the control panel.

Item No. JH-103
Manufacturer: JH-103
Model: JH-103
Version: 1.0

WARNING:
1. Do not touch the equipment or the control panel.
2. Do not touch the equipment or the control panel.
3. Do not touch the equipment or the control panel.
4. Do not touch the equipment or the control panel.
5. Do not touch the equipment or the control panel.
6. Do not touch the equipment or the control panel.
7. Do not touch the equipment or the control panel.

CE
BESTE AND CERTIFIED
SINCE 1995



Otvor pro zrcátko namažte vazelínou nebo olejem,

57SQF-1
20617109





57SQFT
20617109



57SQFT
20617109




Při stahování průsvitné folie zahlazujte prstem druhé ruky díly bílé hvězdy,





Kolíček mírně zamačkněte,
až poté zastrčte rám sedačky do otvoru,



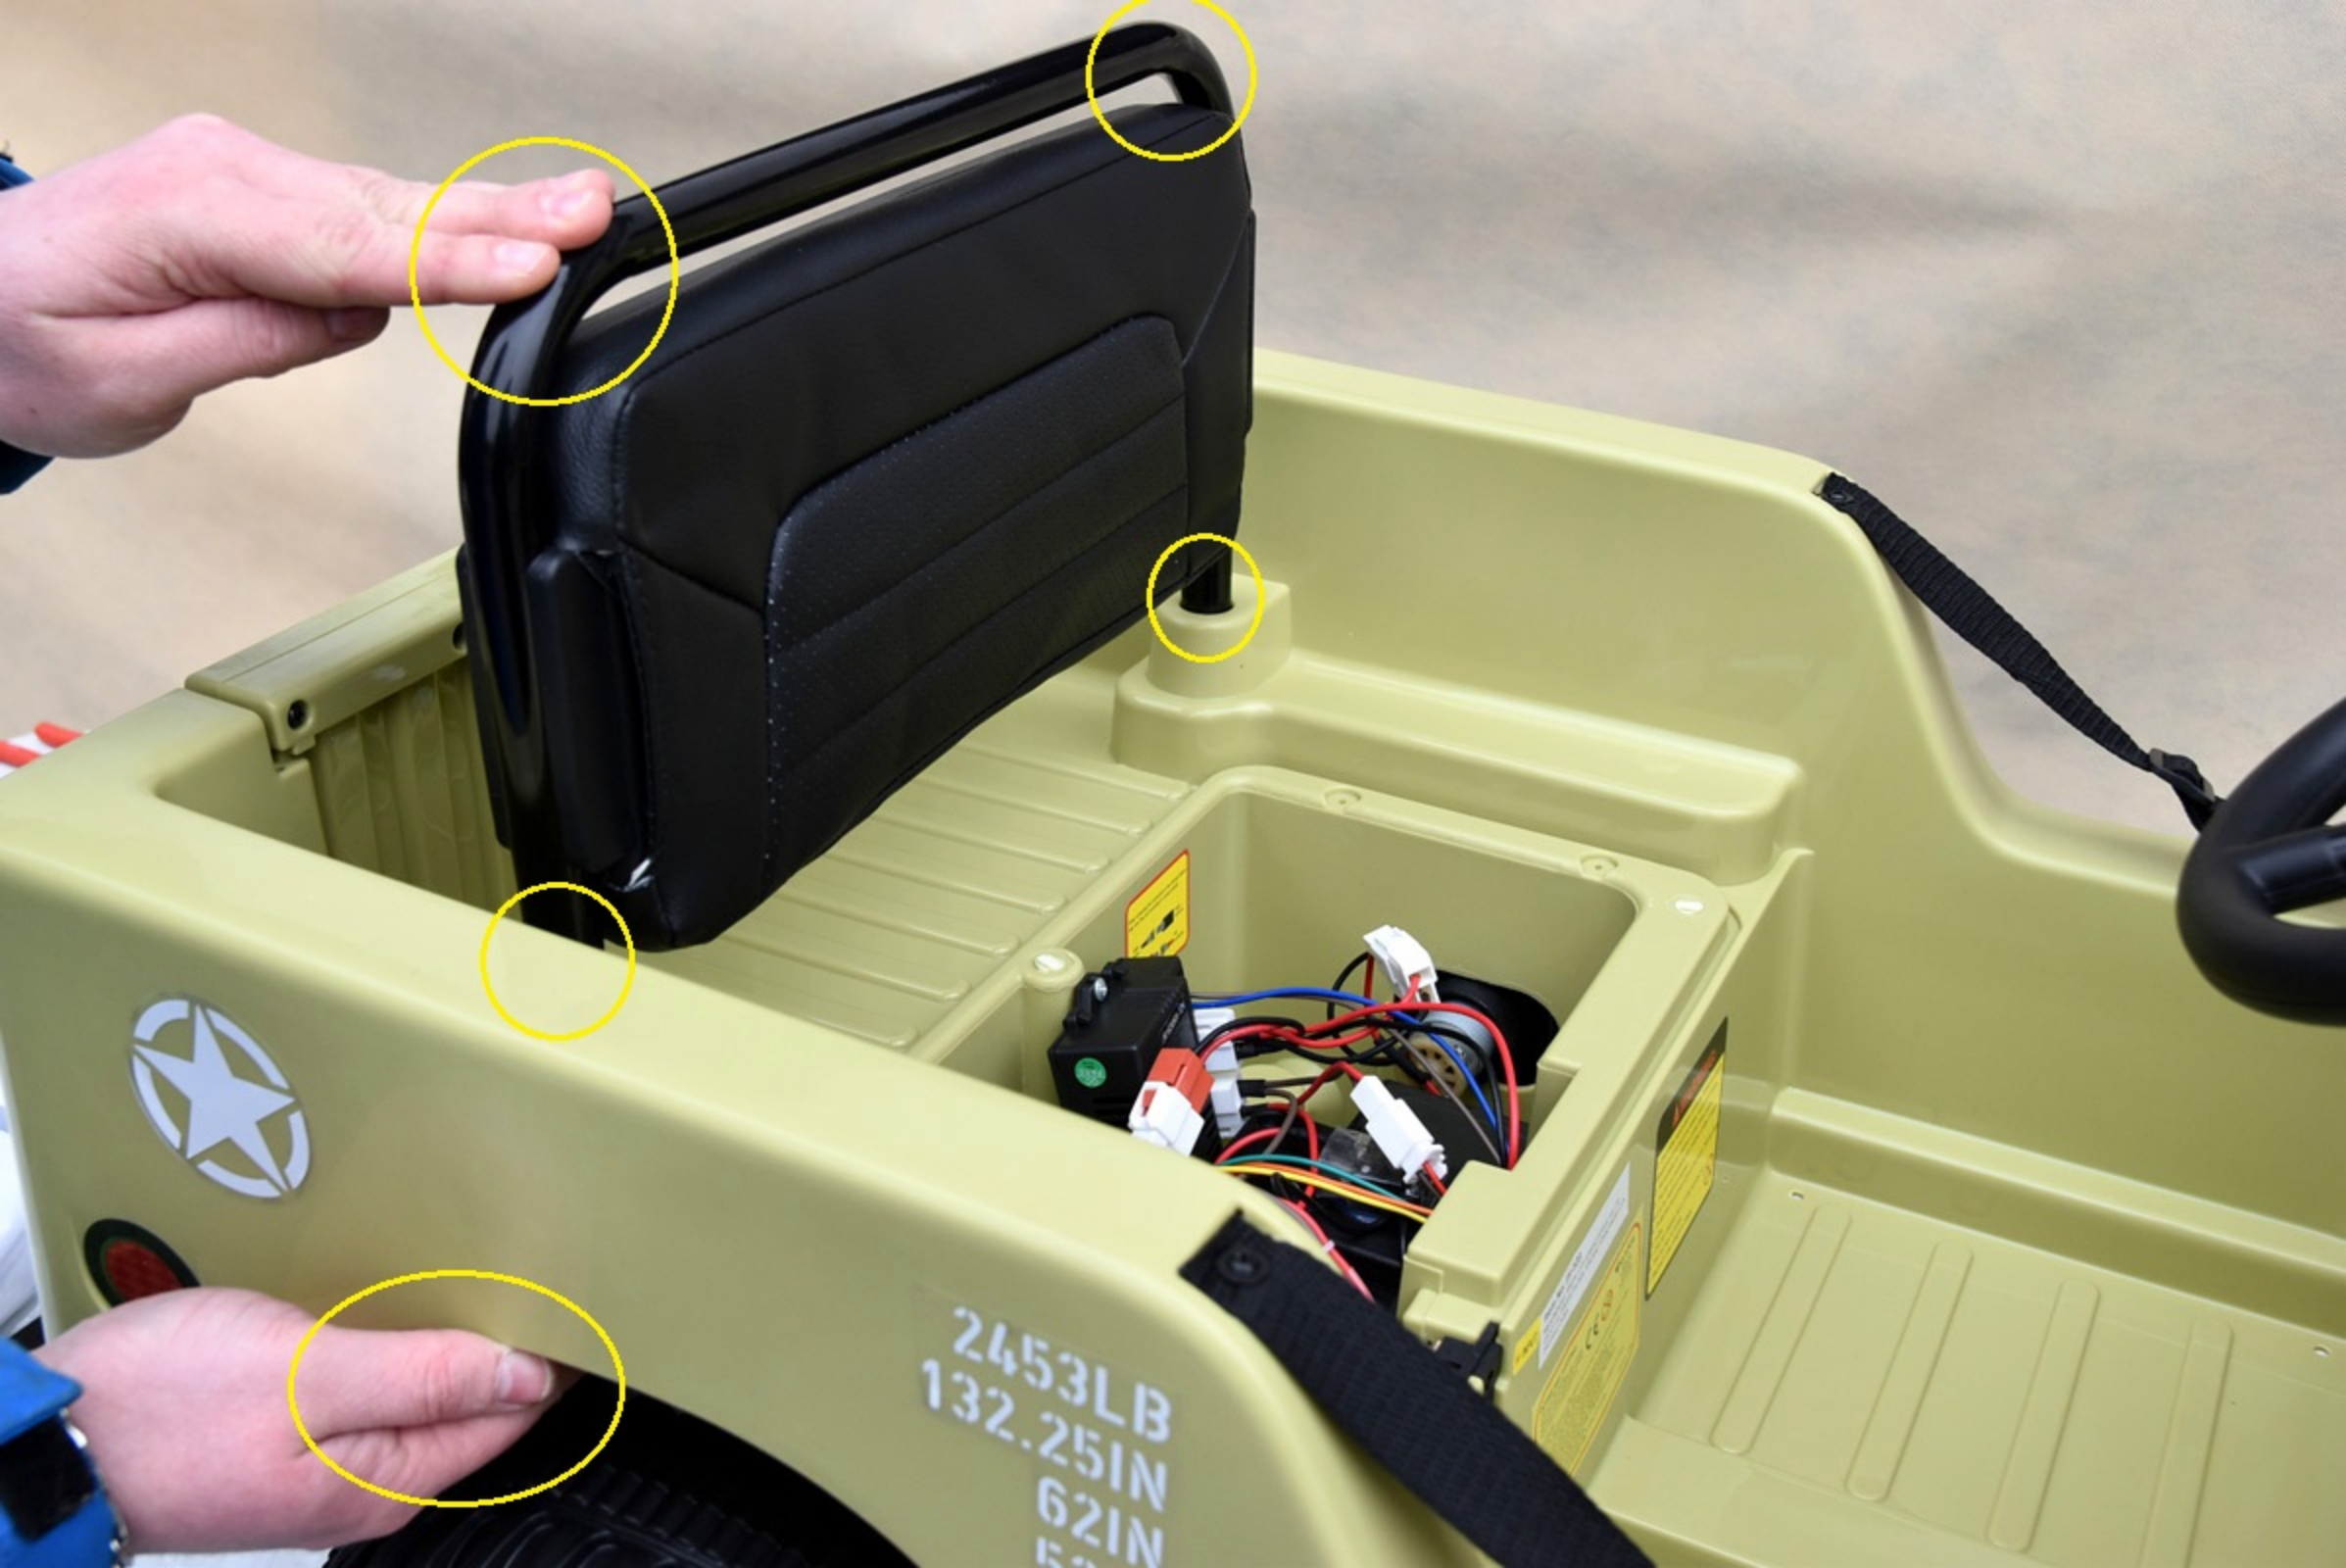

2453LB
132.25IN
62IN
E



SCHE



Item No. JH-103
Manufacturer: PINGUO CITY AIRING VEHICLE CO., LTD.
GROUP 30, QINXIA VILLAGE, WENJIAN TOWNSHIP, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

INPUT



WARNING



BOSCH

JH-103



JH-103









57SQFT
20617109



575QFT
20617109

WARNING:
Read and follow all instructions and warnings on the product label and manual.
Do not use the product if you are under the influence of alcohol or drugs.
Do not use the product if you are pregnant or nursing.
Do not use the product if you have a history of seizures or other medical conditions.
Do not use the product if you are wearing a hat or other headgear.
Do not use the product if you are wearing loose clothing or jewelry.
Do not use the product if you are wearing high heels or sandals.
Do not use the product if you are wearing a watch or other timepiece.
Do not use the product if you are wearing a ring or other jewelry.
Do not use the product if you are wearing a necklace or other jewelry.
Do not use the product if you are wearing a bracelet or other jewelry.
Do not use the product if you are wearing a watch or other timepiece.
Do not use the product if you are wearing a ring or other jewelry.
Do not use the product if you are wearing a necklace or other jewelry.
Do not use the product if you are wearing a bracelet or other jewelry.

4x4

Ovládací prvky autíčka,

Hlavní vypínač:
zatlačením I = zapni,
zatlačením O = vypni,

Vypínač světel:
zapni / vypni,

Při jízdě na pedál:
Vpřed,
Stop,
Vzad,

Pedál pro jízdu,

Ovládací prvky autíčka,

Klakson,




Ovládací prvky autíčka,

USB pro přehrávání vlastní hudby,


Svítilný voltmetr 1- 4 políčka,
4 svítící políčka = plné nabití,

B))) - bluetooth pro přehrávání hudby z mobilu,
NOTA - přepínání nahrané hudby,
REPRO - / + stiskem a podržením ovládáte hlasitost,





Návod na sladění 2,4G ovladače s džípem Willys jednomístný,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,

Návod na sladění 2,4G ovladače s džípem Willys jednomístný,



Sladění 2,4G ovladače s Willysem:

autíčko vypněte tlačítkem na O = OFF - auto musí být vypnuté, zmačkněte a držte 2 - 4 vteřiny současně tlačítka vpřed a vzad na ovladači, začne blikat LED dioda rychlosti, při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) autíčko ihned zapněte na I = ON, pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí, pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup, po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou, pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte, při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup, v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,

Po sestavení autíčka nechte baterii cca 5 hodin dobít!,

Nabíjení baterie,
čas nabíjení cca 8hod při plném vybití baterie / max. doba nabíjení 15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka,



Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Nabíječka s LED diodou nabíjení,
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,
pokud svítí zeleně: baterie je nabitá,





Přejeme krásné zážitky v novém jednomístném džípu Willysu,