





Návod na sestavení a ovládání čtyřkolky XC sport 12V s 2,4G bluetooth ovládáním,

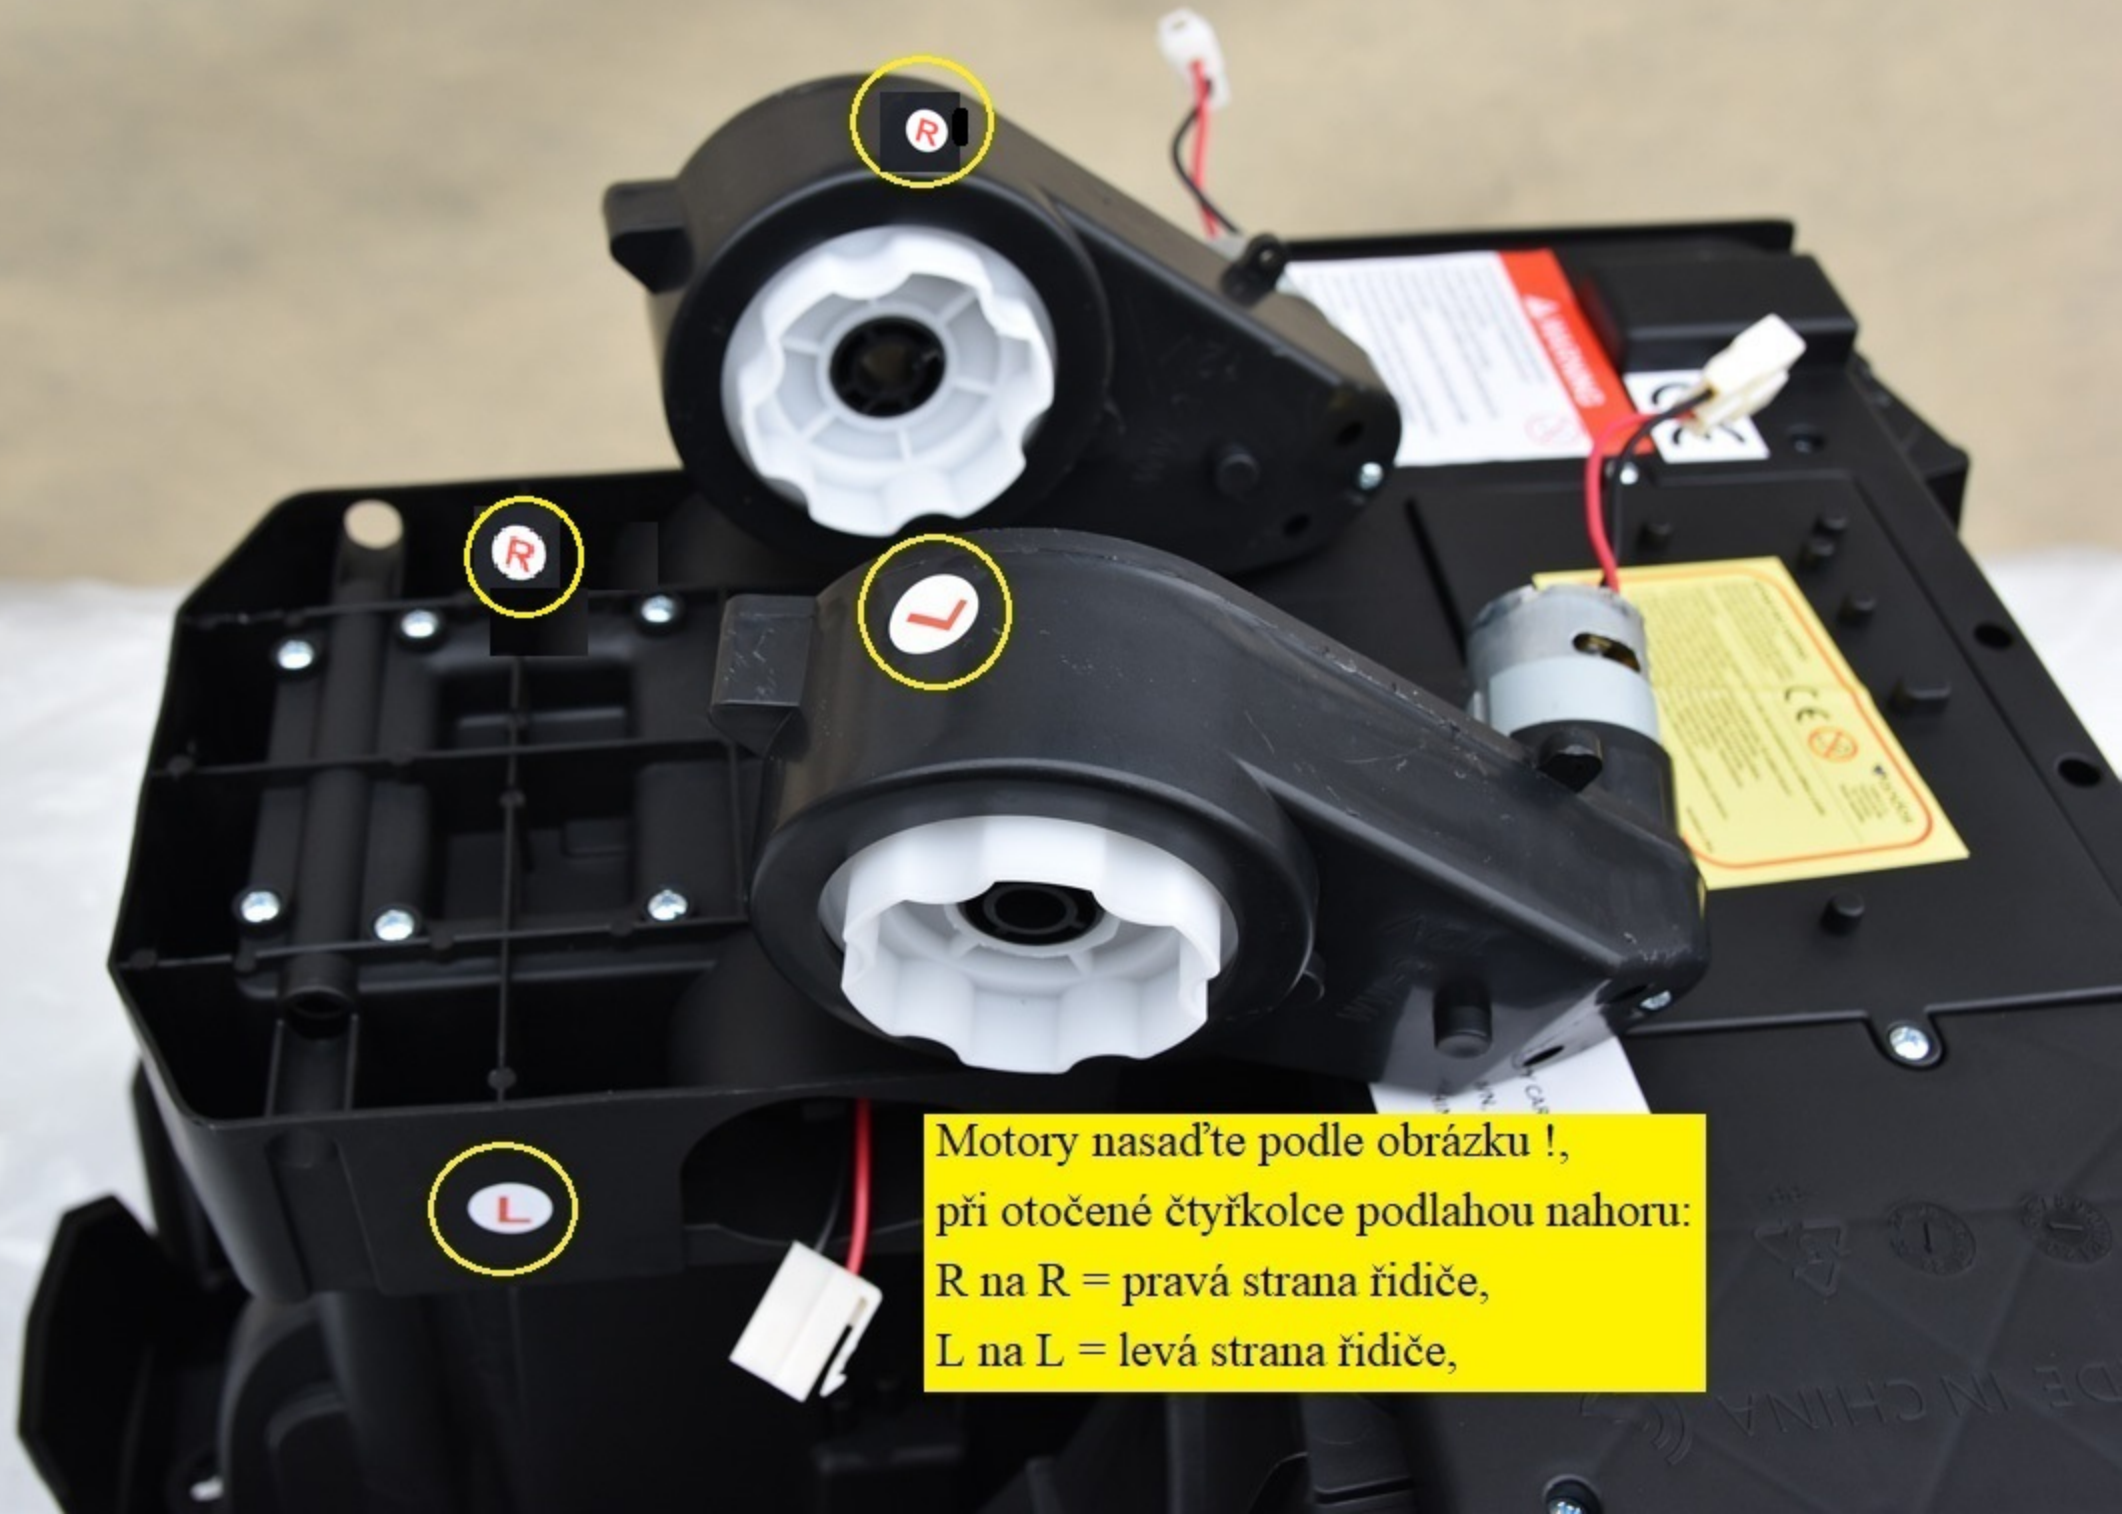


Motory nasad'te podle obrázku !,
při otočené čtyřkolce podlahou nahoru:
R na R = pravá strana řidiče,
L na L = levá strana řidiče,



Motory nasadíte podle obrázku !,
při otočené čtyřkolce podlahou nahoru:
R na R = pravá strana řidiče,
L na L = levá strana řidiče,

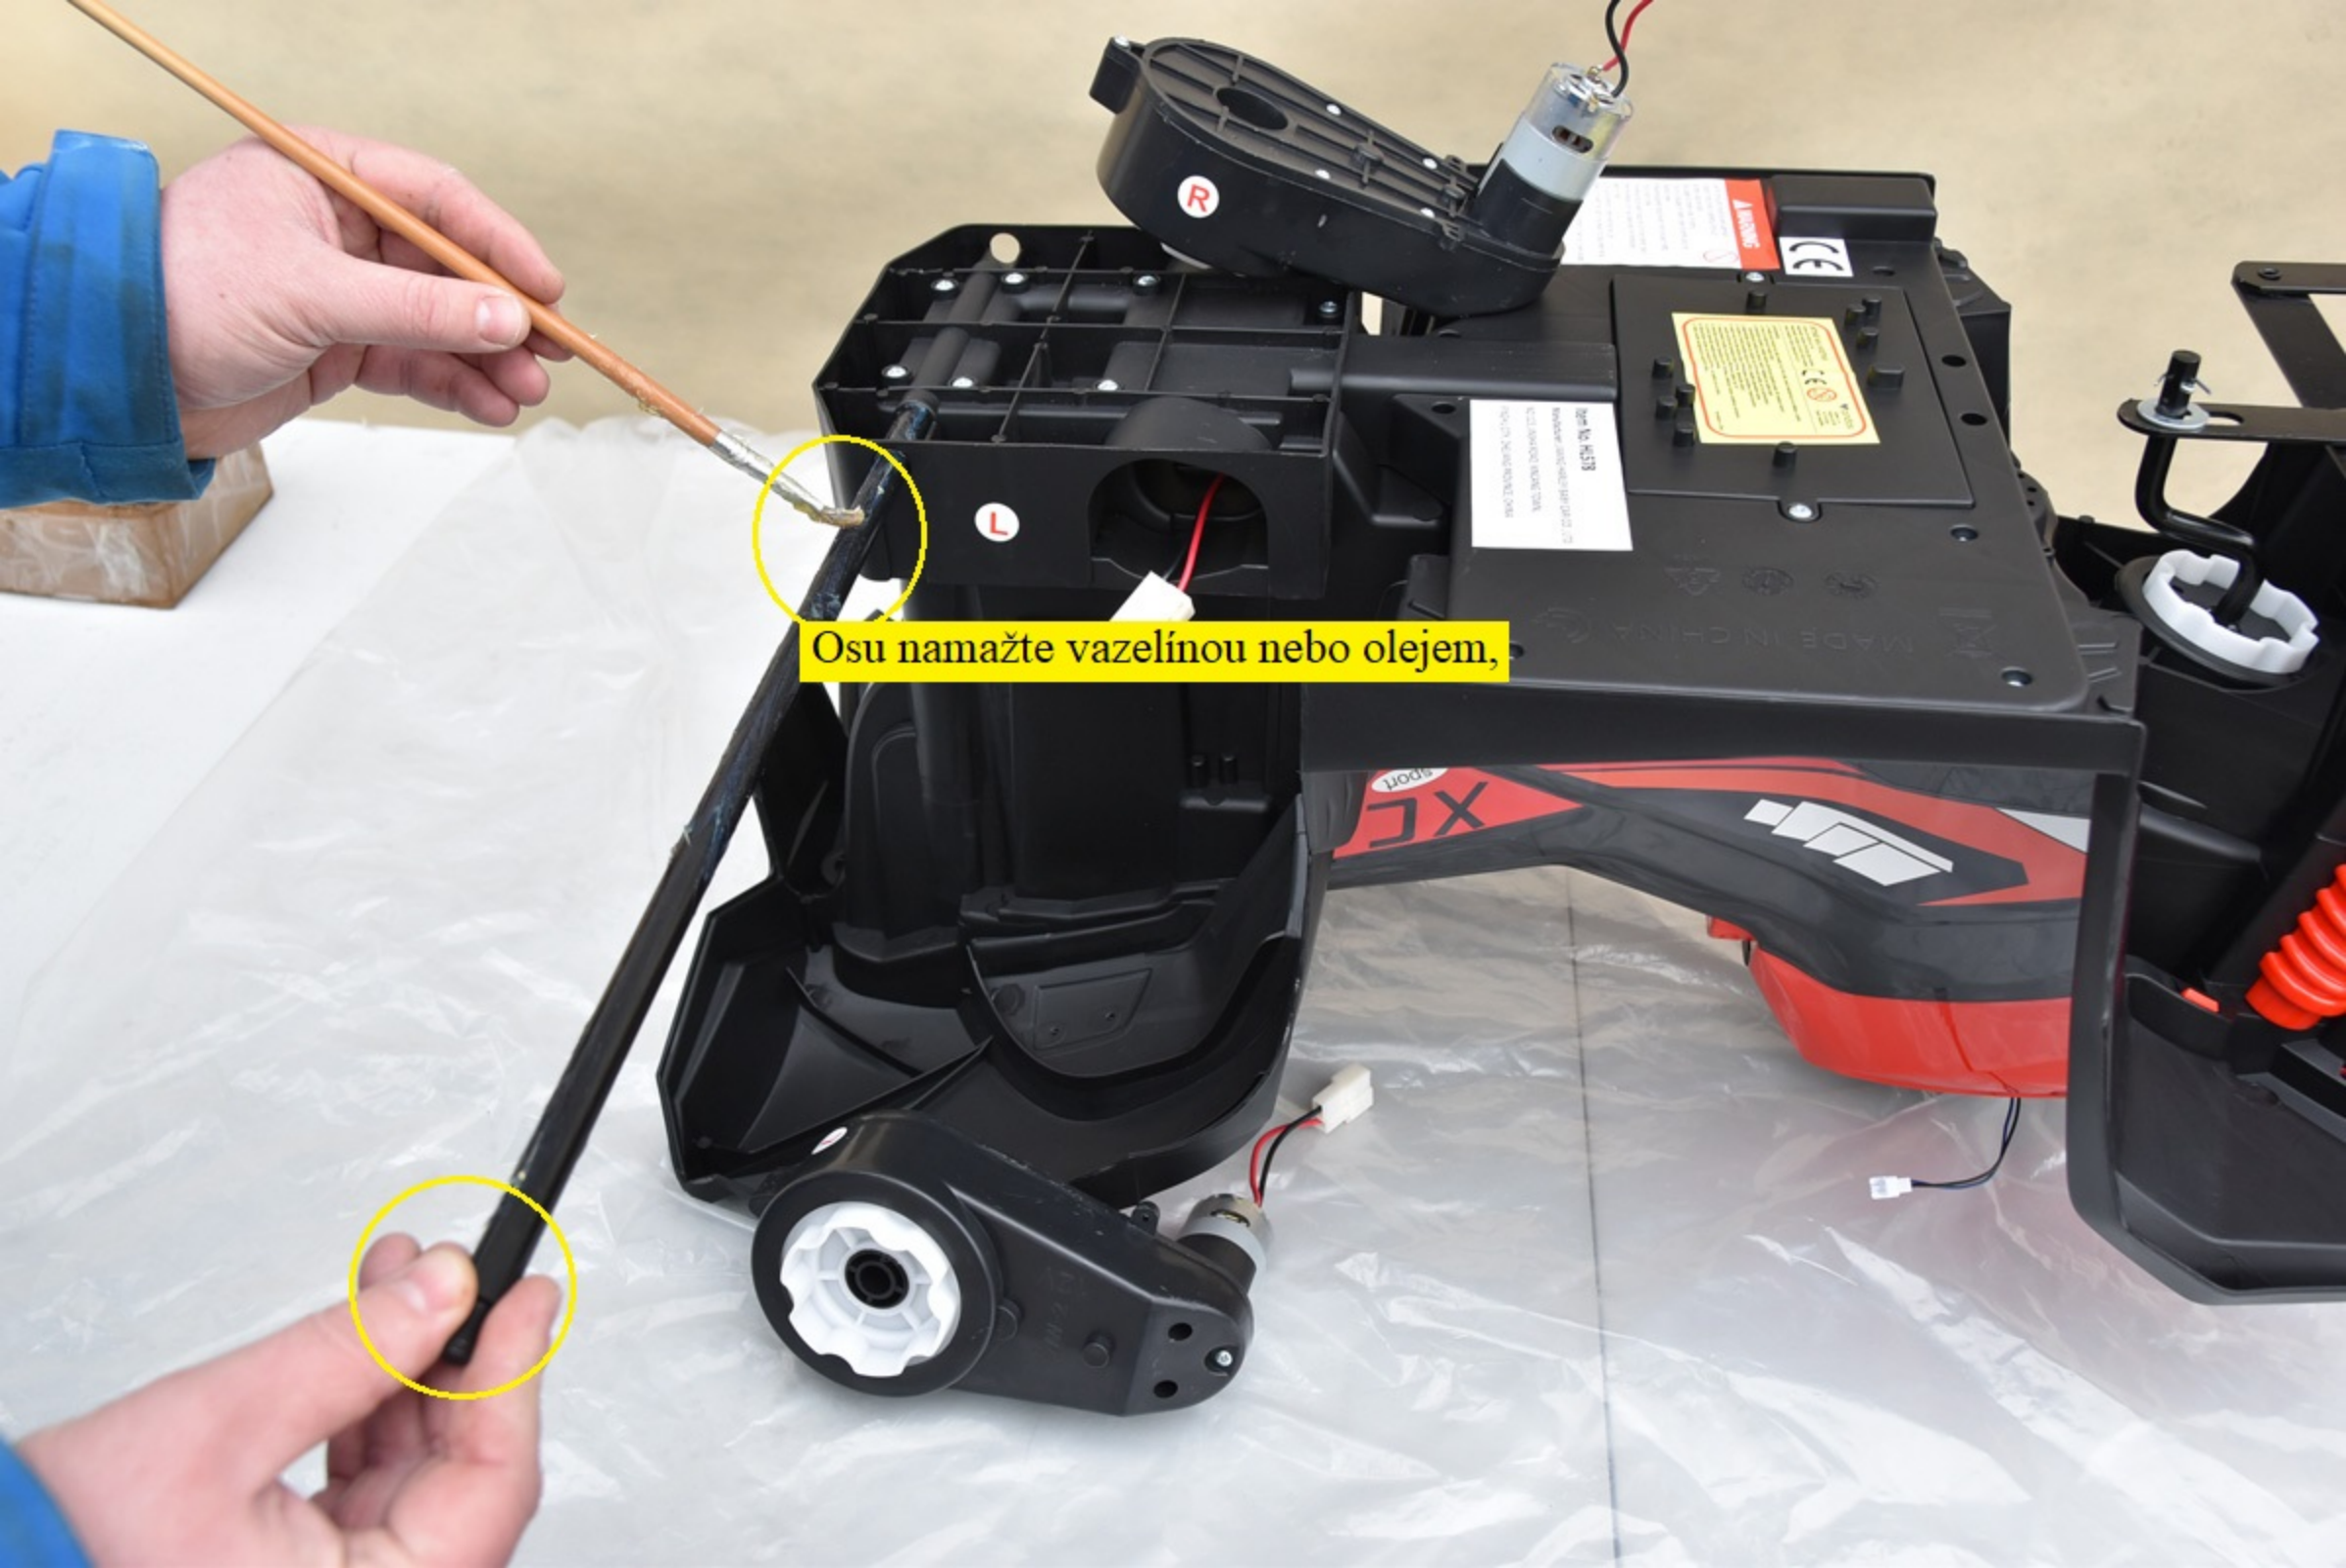


Osu namažte vazelinou nebo olejem,

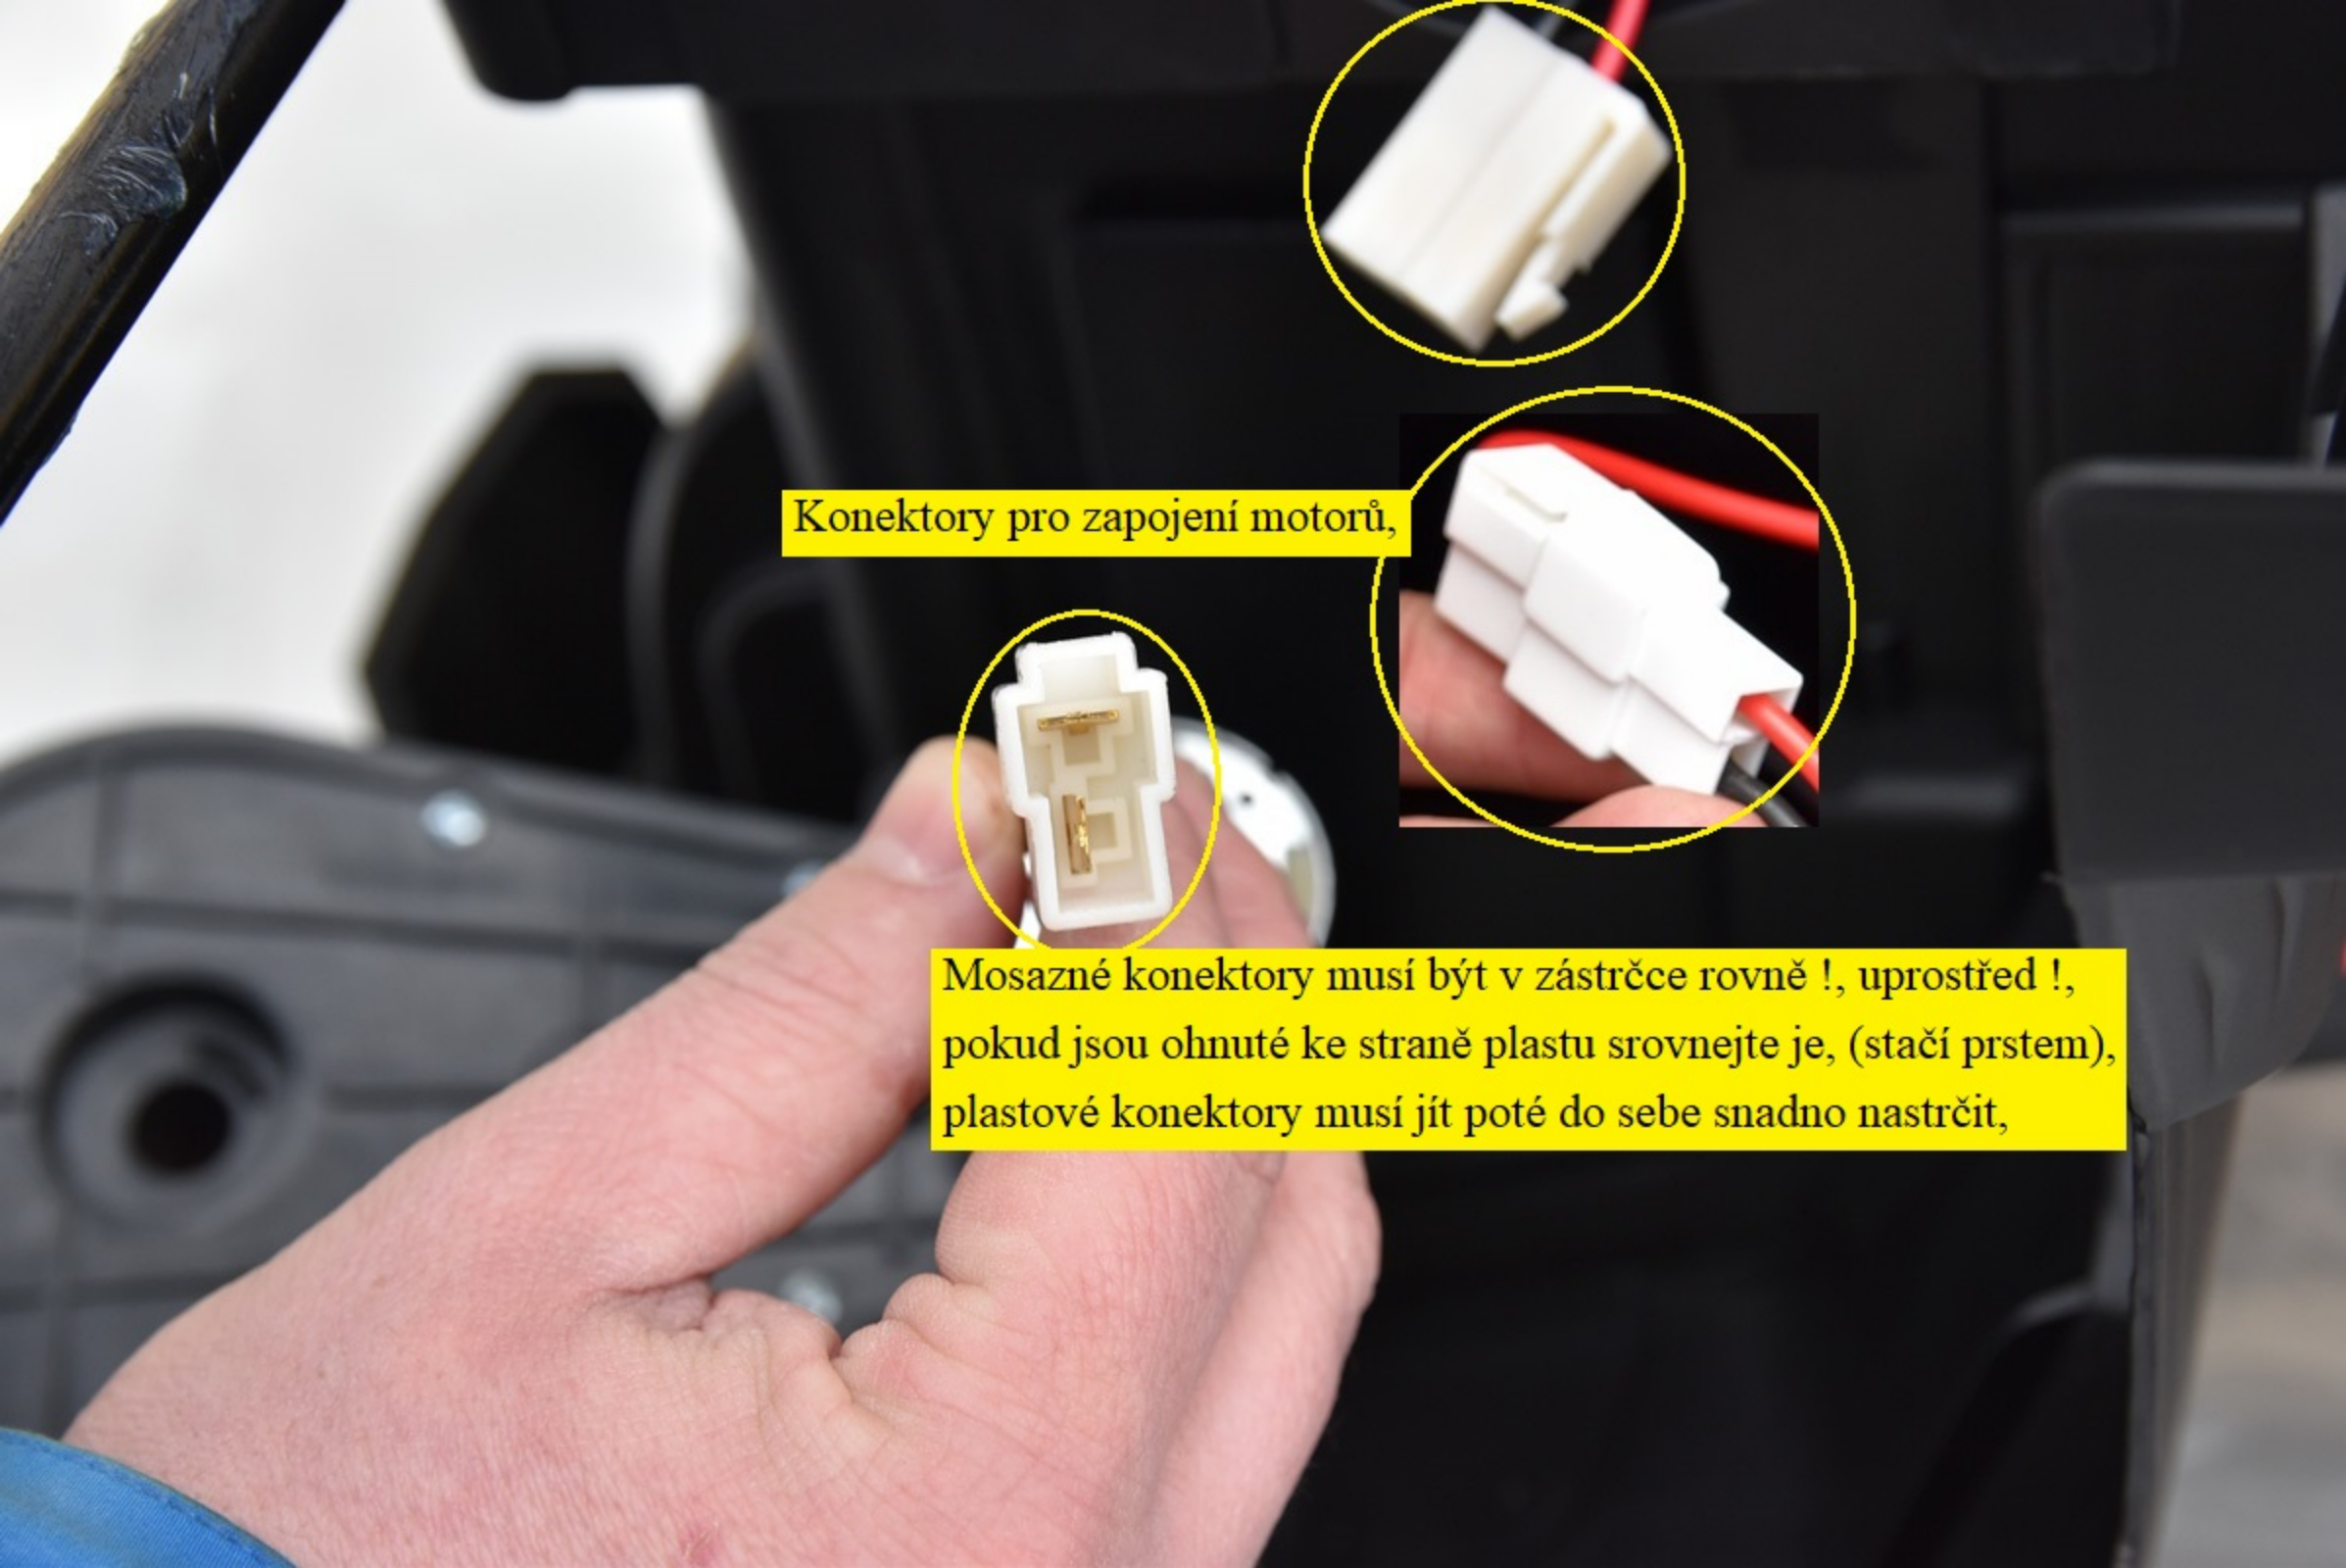

Konektory pro zapojení motorů,

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

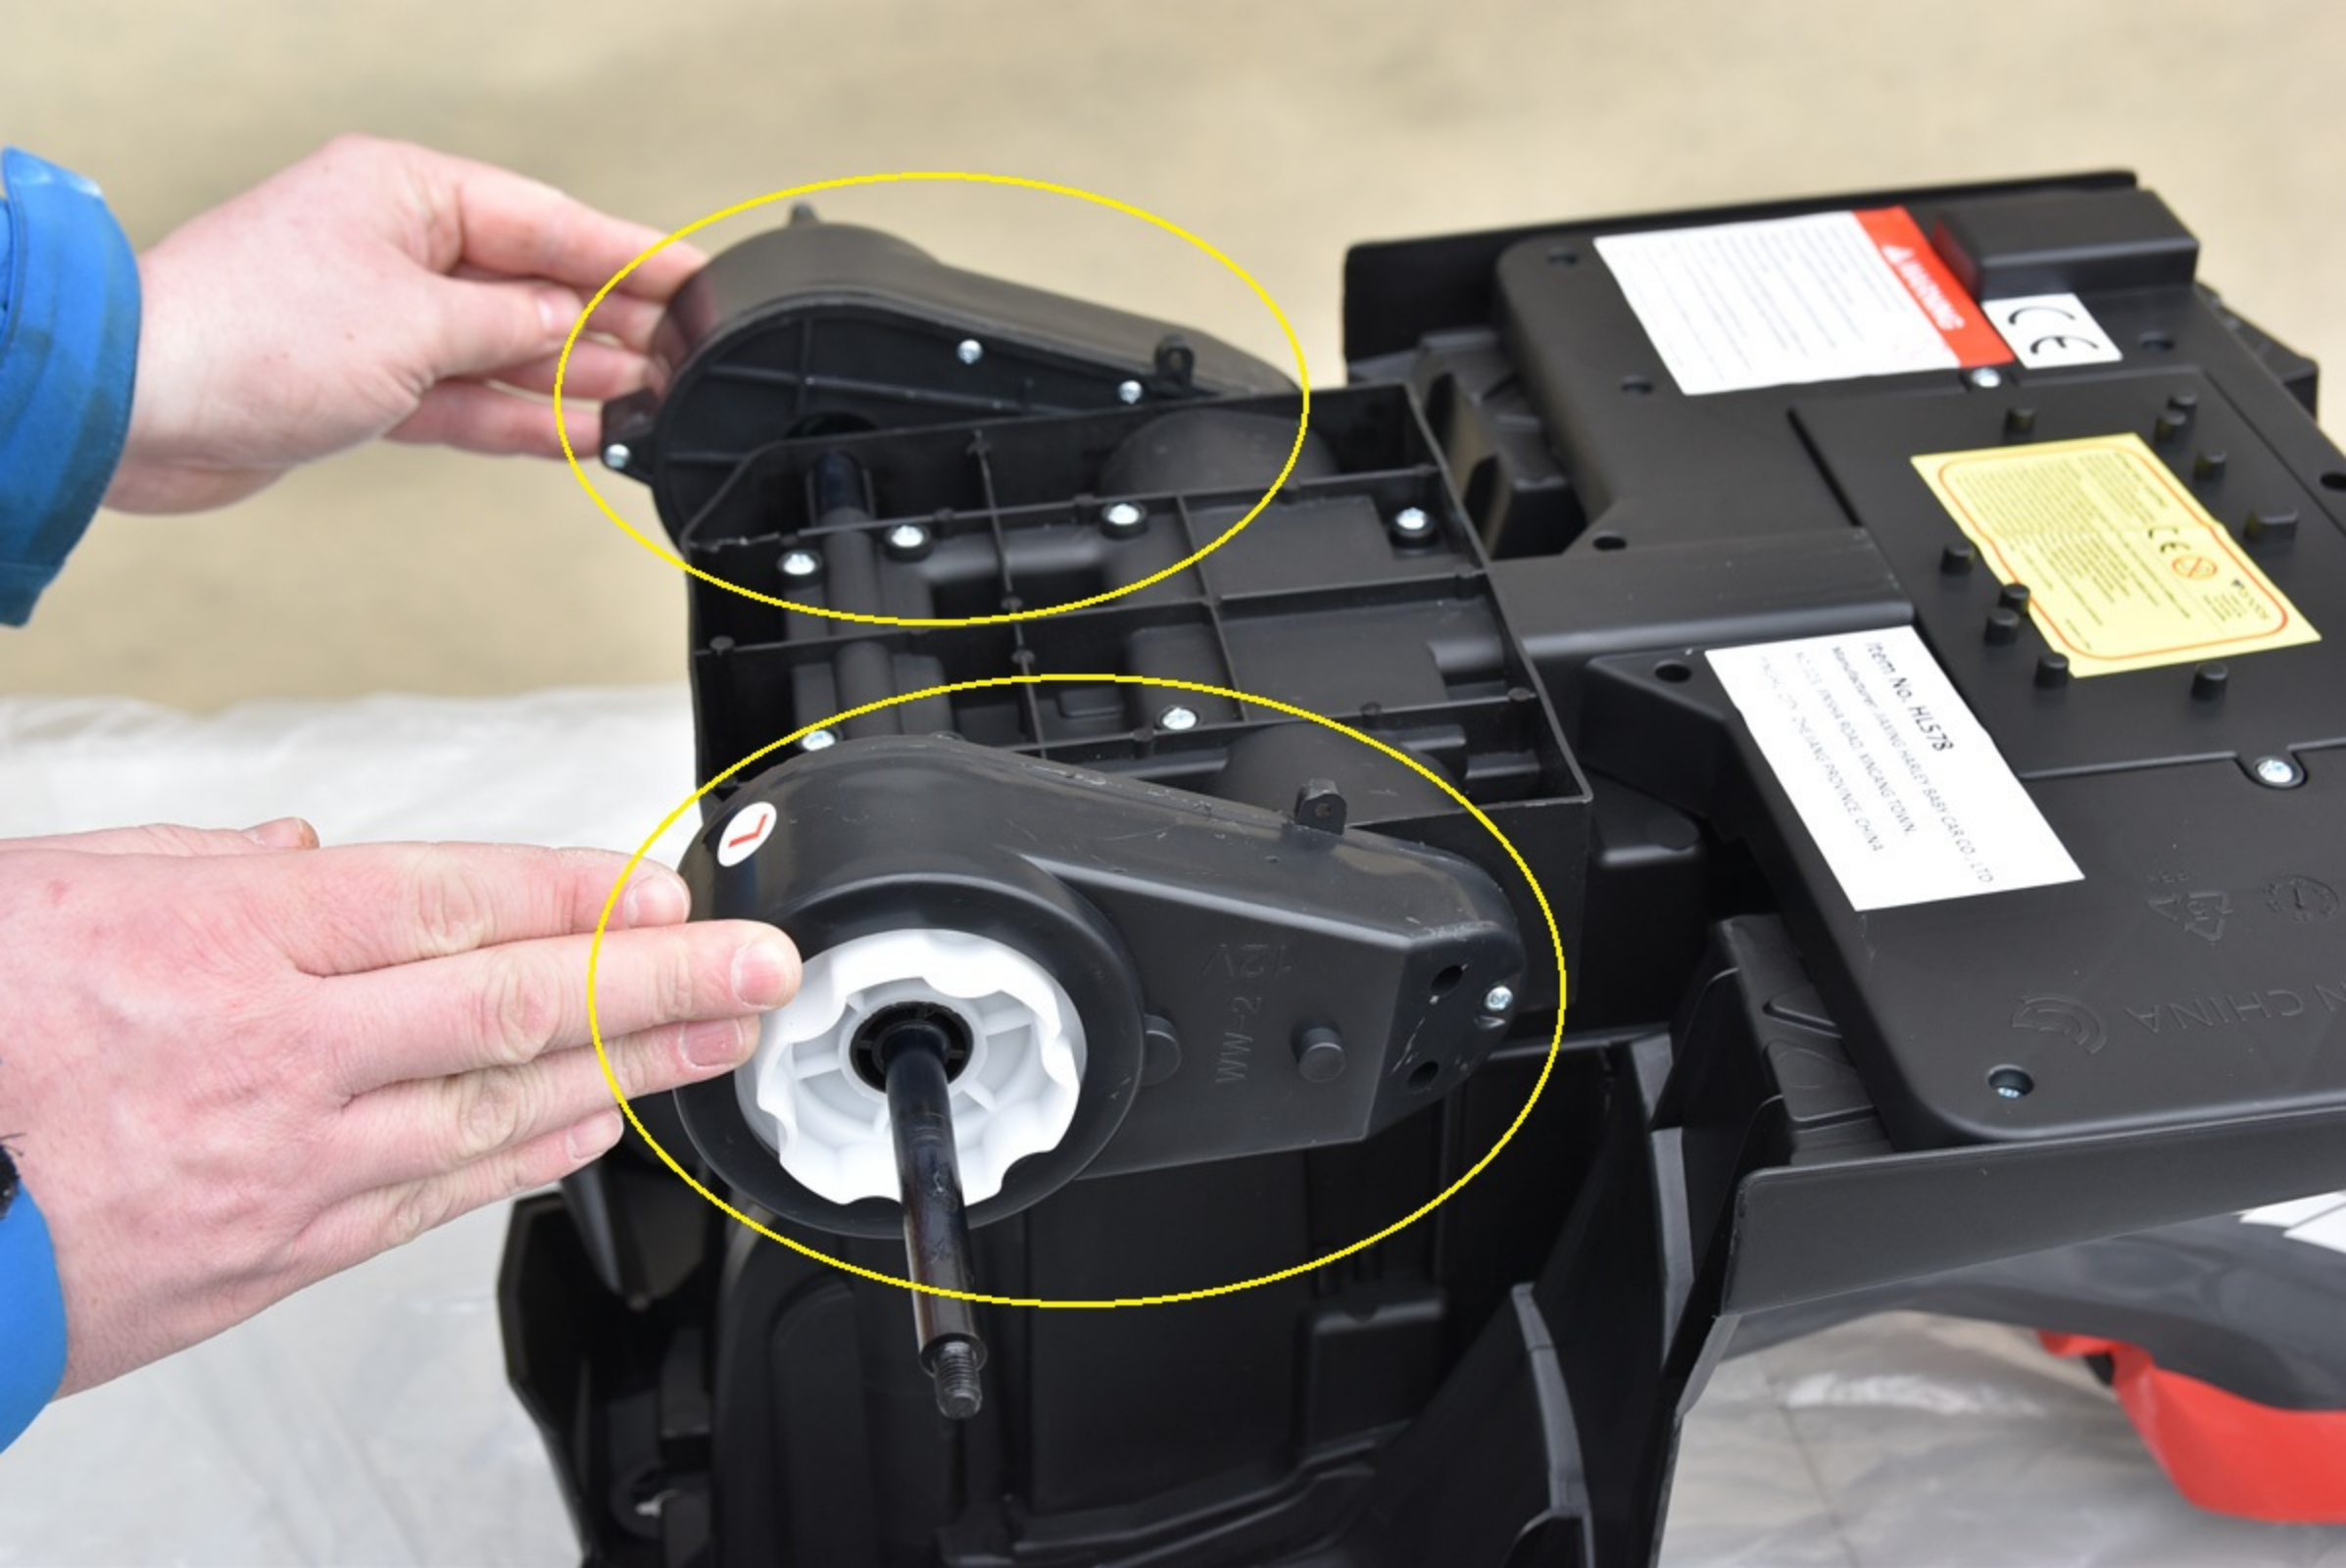

WARNING

CE

WARNING

Part No. HUS3
Manufacturer: Husqvarna AB, SE-481 86, Huskvarna, Sweden
© 2012 Husqvarna AB. All rights reserved. Husqvarna Group
Husqvarna AB, SE-481 86, Huskvarna, Sweden


MADE IN CHINA






Podložka s menším otvorem !!,



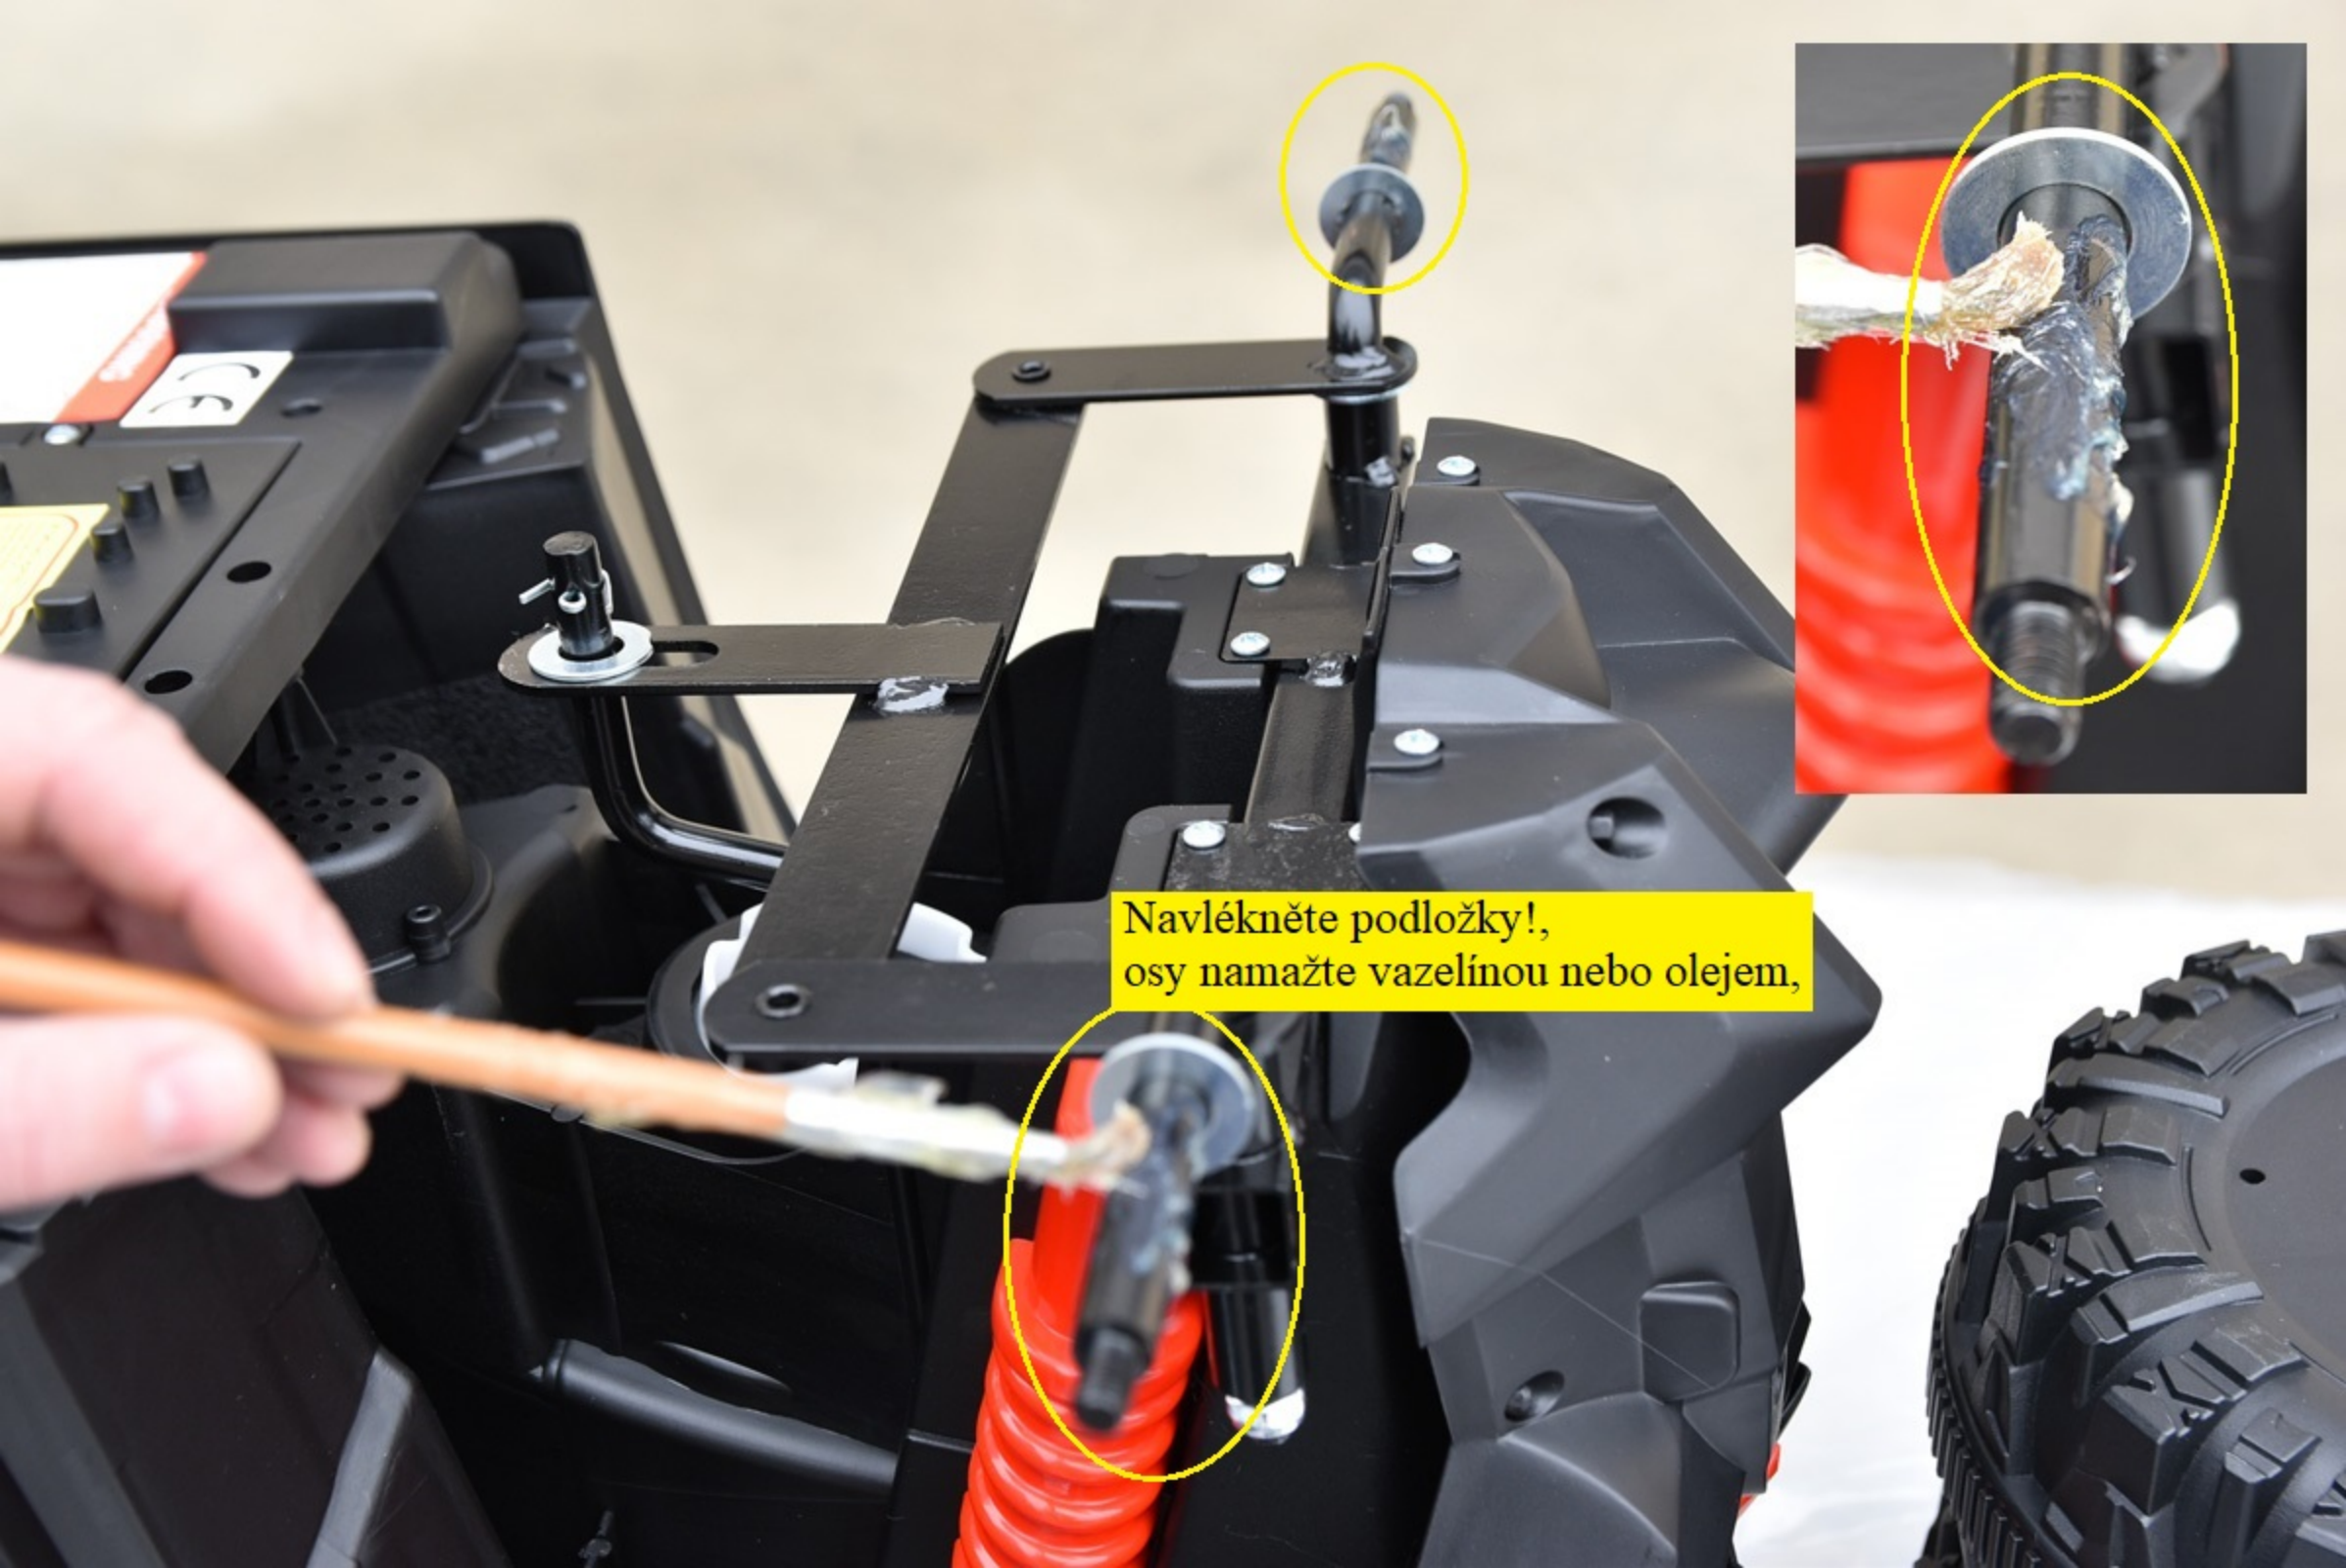

Navlékněte podložky!,
osy namažte vazelinou nebo olejem,

A close-up photograph of a person's hand using a wooden pencil to apply a substance to a metal pivot pin. The pencil is held horizontally, with its tip touching the pin. The pin is a dark metal rod with a hole through its center, mounted on a silver metal washer. The entire assembly is part of a larger black plastic or metal mechanism. A yellow circle highlights the point of contact between the pencil and the pin. In the background, there are various mechanical parts, including a black plastic housing with a speaker grille, a red wire, and a white plastic component. A yellow label with some text is visible on the left side of the device. A CE mark is also visible on a white label at the top left.

Tyč zatáčení namažte vazelínou nebo olejem,



Přední kola se musí po dotažení volně otáčet !,



Podložka s větším otvorem !!,



Tyč zatačení namažte vazelinou nebo olejem,

Po zapojení konektorů kabelů řídítka čtyřkolky stále držte !,
(jinak hrozí pád řídítek a vytržení kabelů !,)





Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru za řízením,





Matičku zastrčte do otvoru,



Odjištění baterie pro její nabíjení mimo čtyřkolky,




Zapojení baterie,



Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

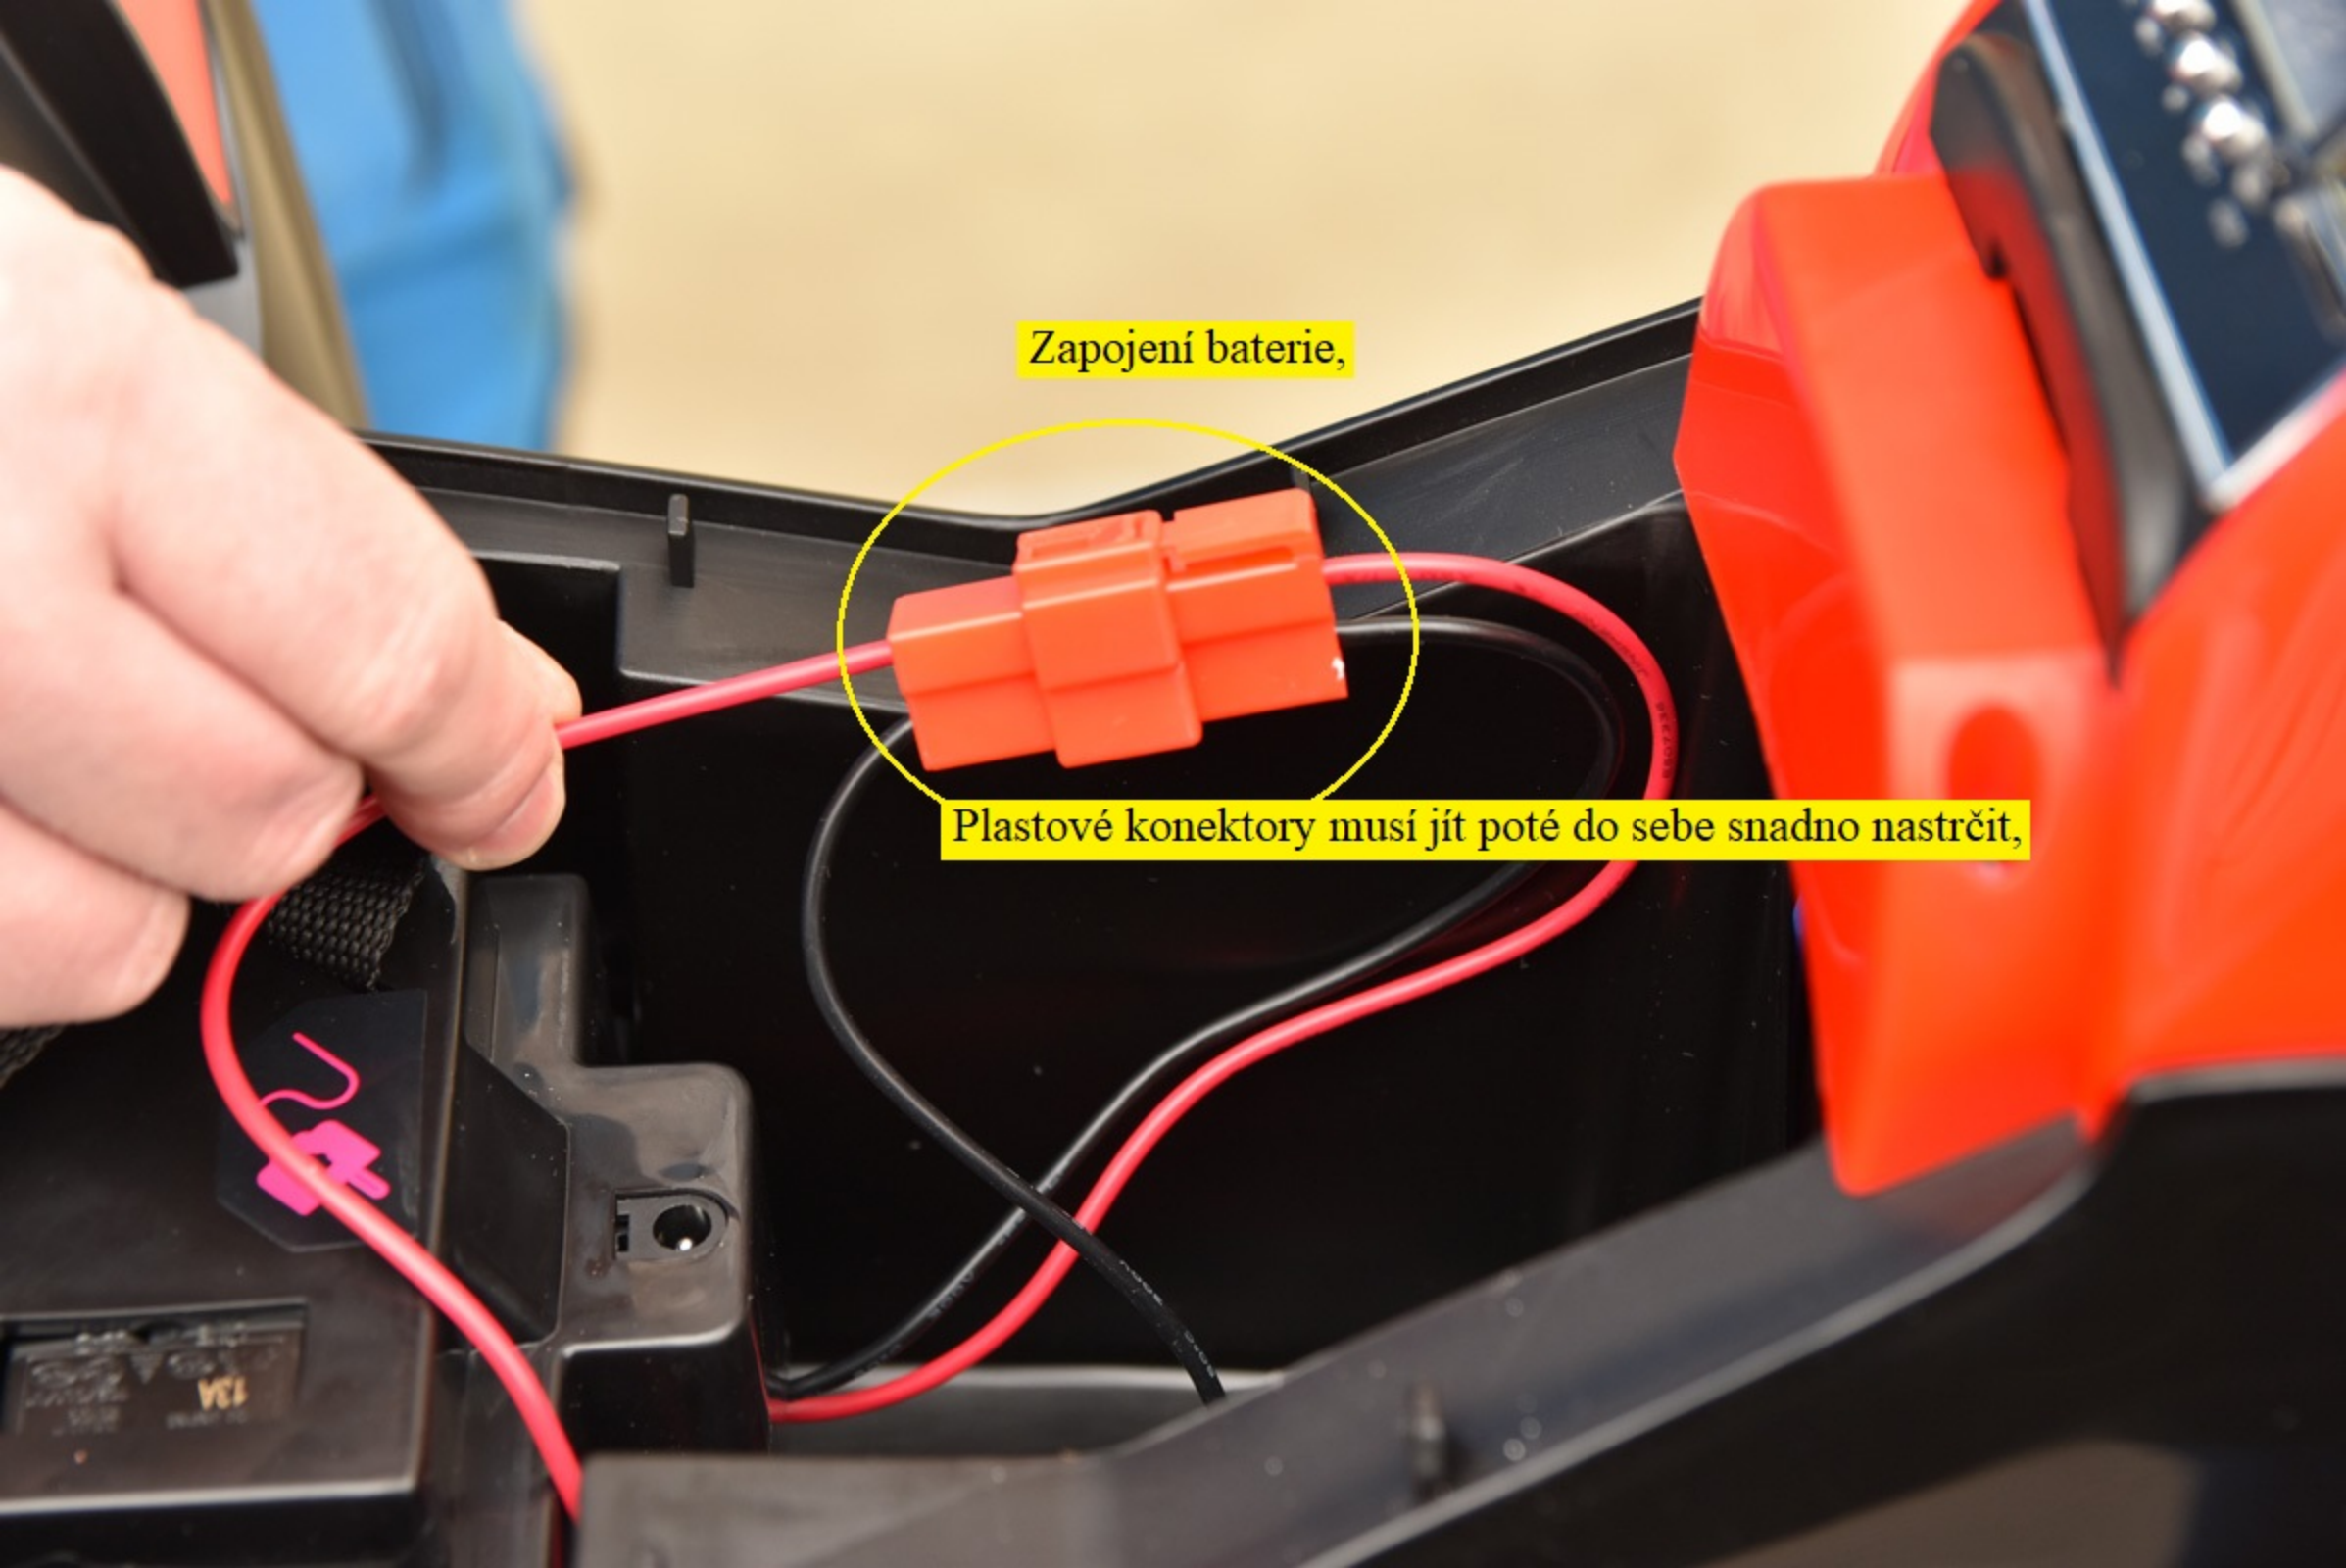

A close-up photograph showing a person's hand holding a red wire and connecting it to an orange plastic connector. The connector is already attached to another red wire. The device is black plastic, and a red component is visible on the right. A yellow circle highlights the connector. A yellow text box is overlaid on the image.

Zapojení baterie,

Plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,





Čtyřkolku zapněte, zařad'te směr jízdy, nadzvedněte,
ručně zmačkněte pedál a vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,





Víčko poklice domáčkněte šroubováčkem,

Ovládací prvky čtyřkolky,

Vypínač světel:
ON = zapni,
OFF = vypni,



Hlavní vypínač
ON/OFF:
I = zapni,
O = vypni,



Při jízdě na pedál:
Vpřed,
Stop, neutrál,
Vzad,



Při jízdě na pedál:
High = rychle,
Low = pomalu,



Ovládací prvky čtyřkolky,



Ovládací prvky čtyřkolky,

Pedál pro jízdu,



Ovládací prvky čtyřkolky,



Audioplayer:

po zapnutí čtyřkolky ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 12,60V a více,
vstup pro USB, SD, AUX - Mp3,

V - a V + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,
mode a ostatní tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,

2,4G bluetooth dálkové ovládání pro čtyřkolku XC sport,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,




2,4G bluetooth dálkové ovládání pro čtyřkolku XC sport,



Sladění 2,4 G ovladače se čtyřkolkou:


čtyřkolku zapněte tlačítkem ON na přístrojové desce, poté zmačkněte a držte na ovladači tlačítko ladění Z, v trojúhelníčku na ovladači začne blikat modrá LED dioda, po chvíli se modrá LED dioda trvale rozsvítí - ovládání je sladěno se čtyřkolkou, nyní vyzkoušejte jízdu na dálkové ovládání, případně opakujte celý tento postup, po několika vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, zapnete ho stlačením libovolného tlačítka, při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,




Zásuvka pro nabíjení,

Po sestavení čtyřkolky nechte baterii cca 5 hodin dobít!,

Nabíjení baterie,
čas nabíjení cca 8hod při plném vybití baterie / max. doba nabíjení 15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Nabíječka,



Důležité upozornění !,
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Nabíječka s LED diodou nabíjení,
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,
pokud svítí zeleně: baterie je nabitá,





Přejeme krásné zážitky na nové čtyřkolce XC sport,