




Návod na sestavení a ovládání náklad'áčku s jeřábem s 2,4G DO,





Autíčko položte na deku nebo jinou měkkou podložku,  
(nedodržením hrozí poškození plastu a laku,)

Nákladňáček podložte, nesmí být opřený o výfuky!,









Osu pod převodovkou namažte vazelínou nebo olejem,





Osu namažte vazelínou nebo olejem,





!!!,





Osu namažte vazelínou nebo olejem,


















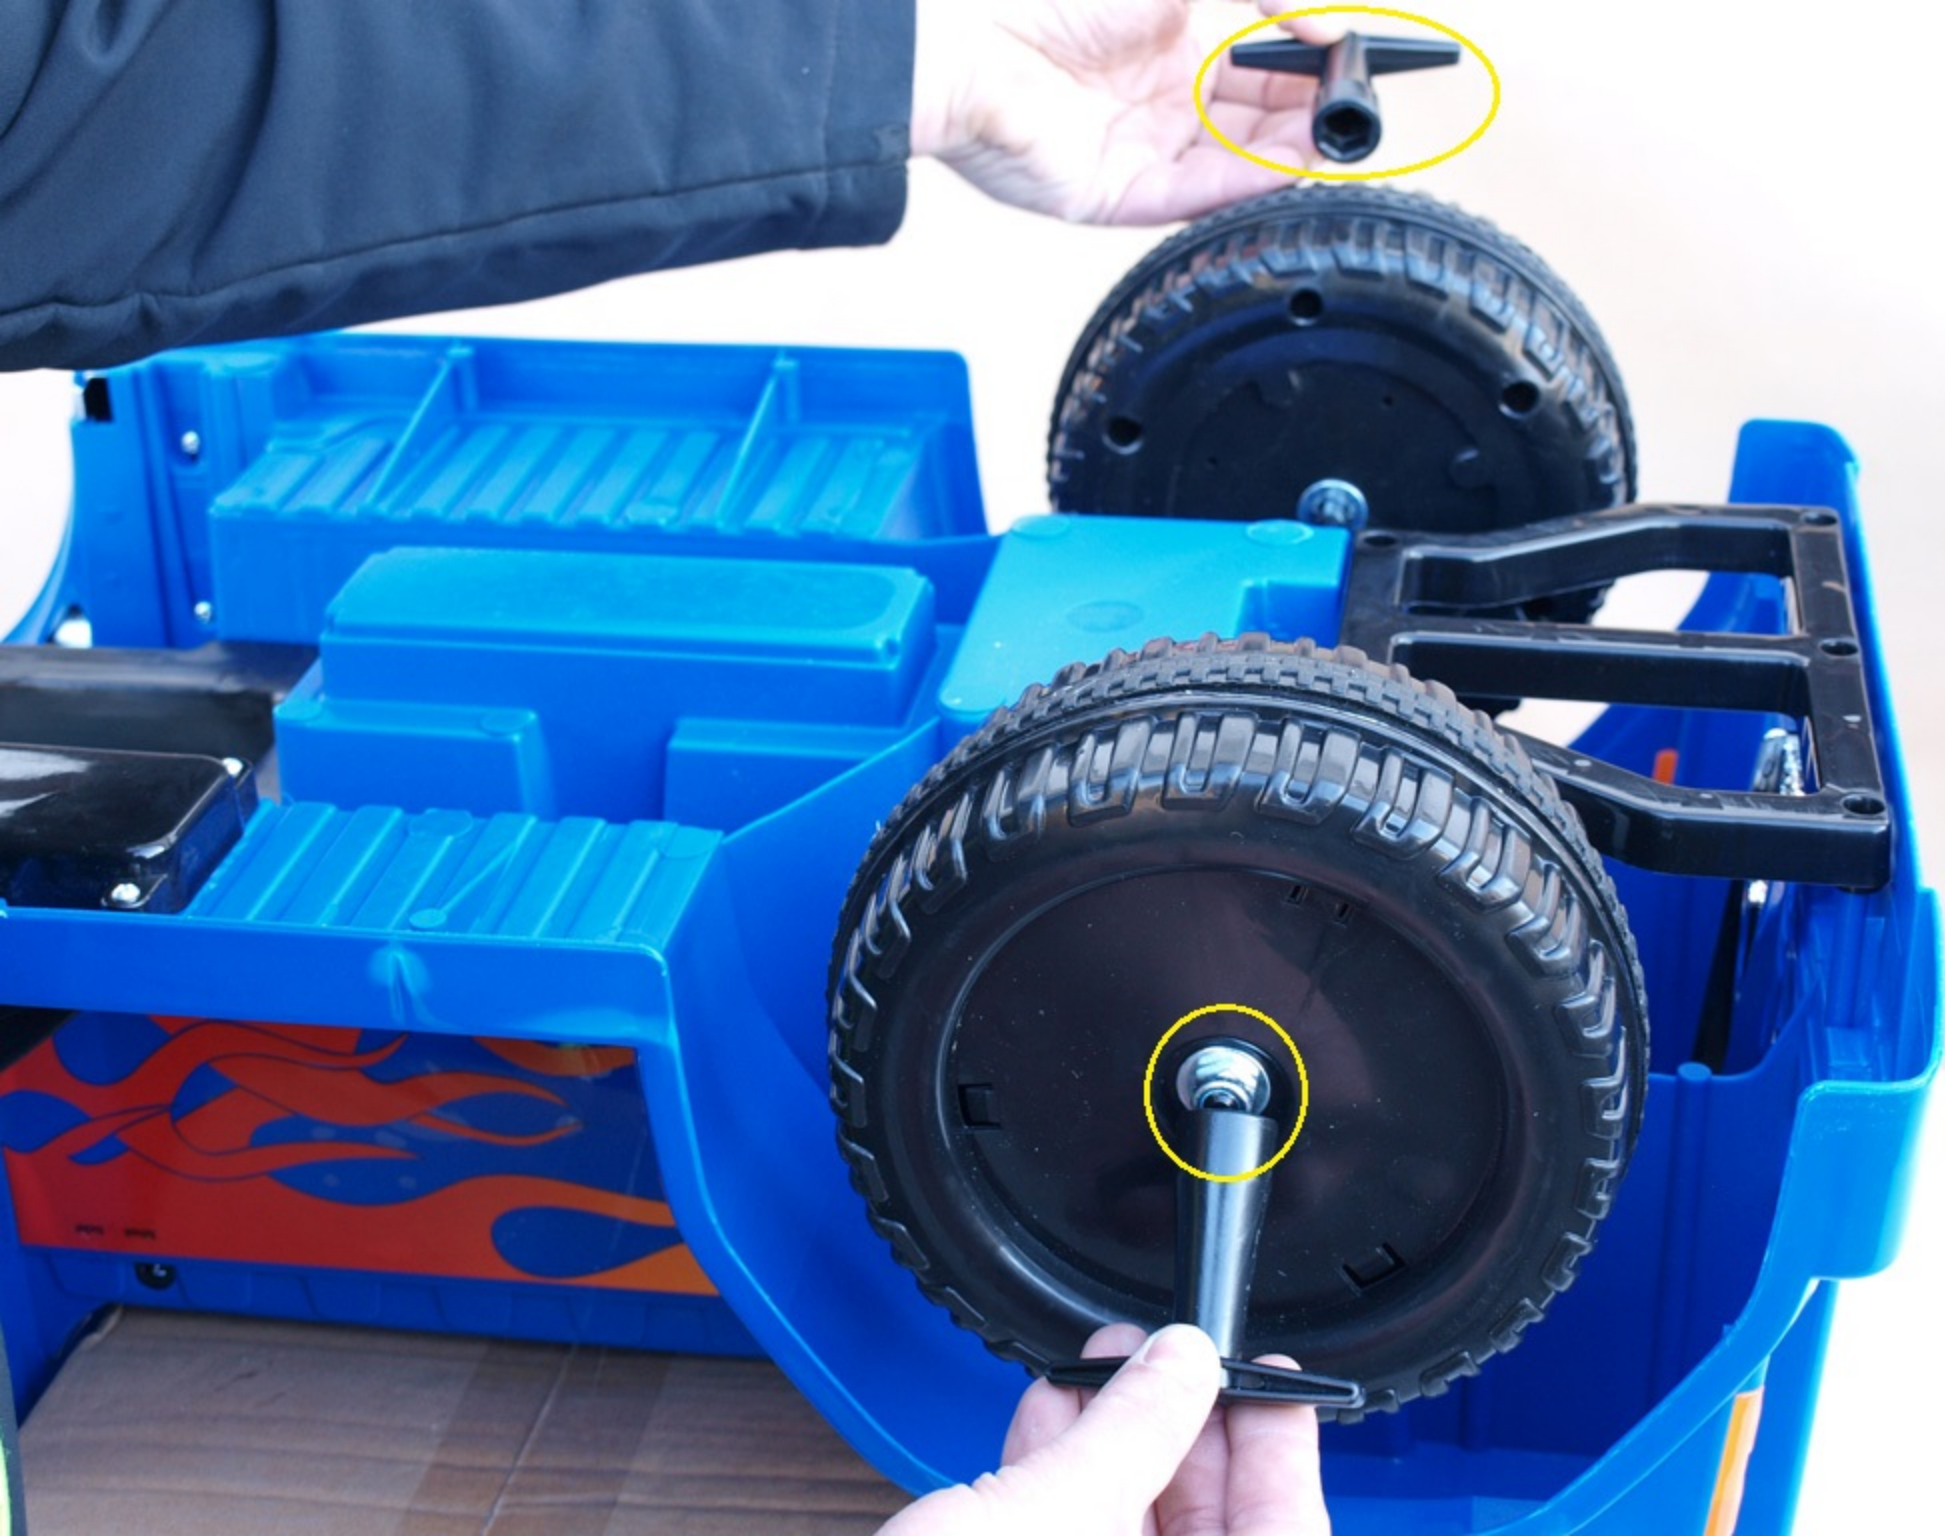


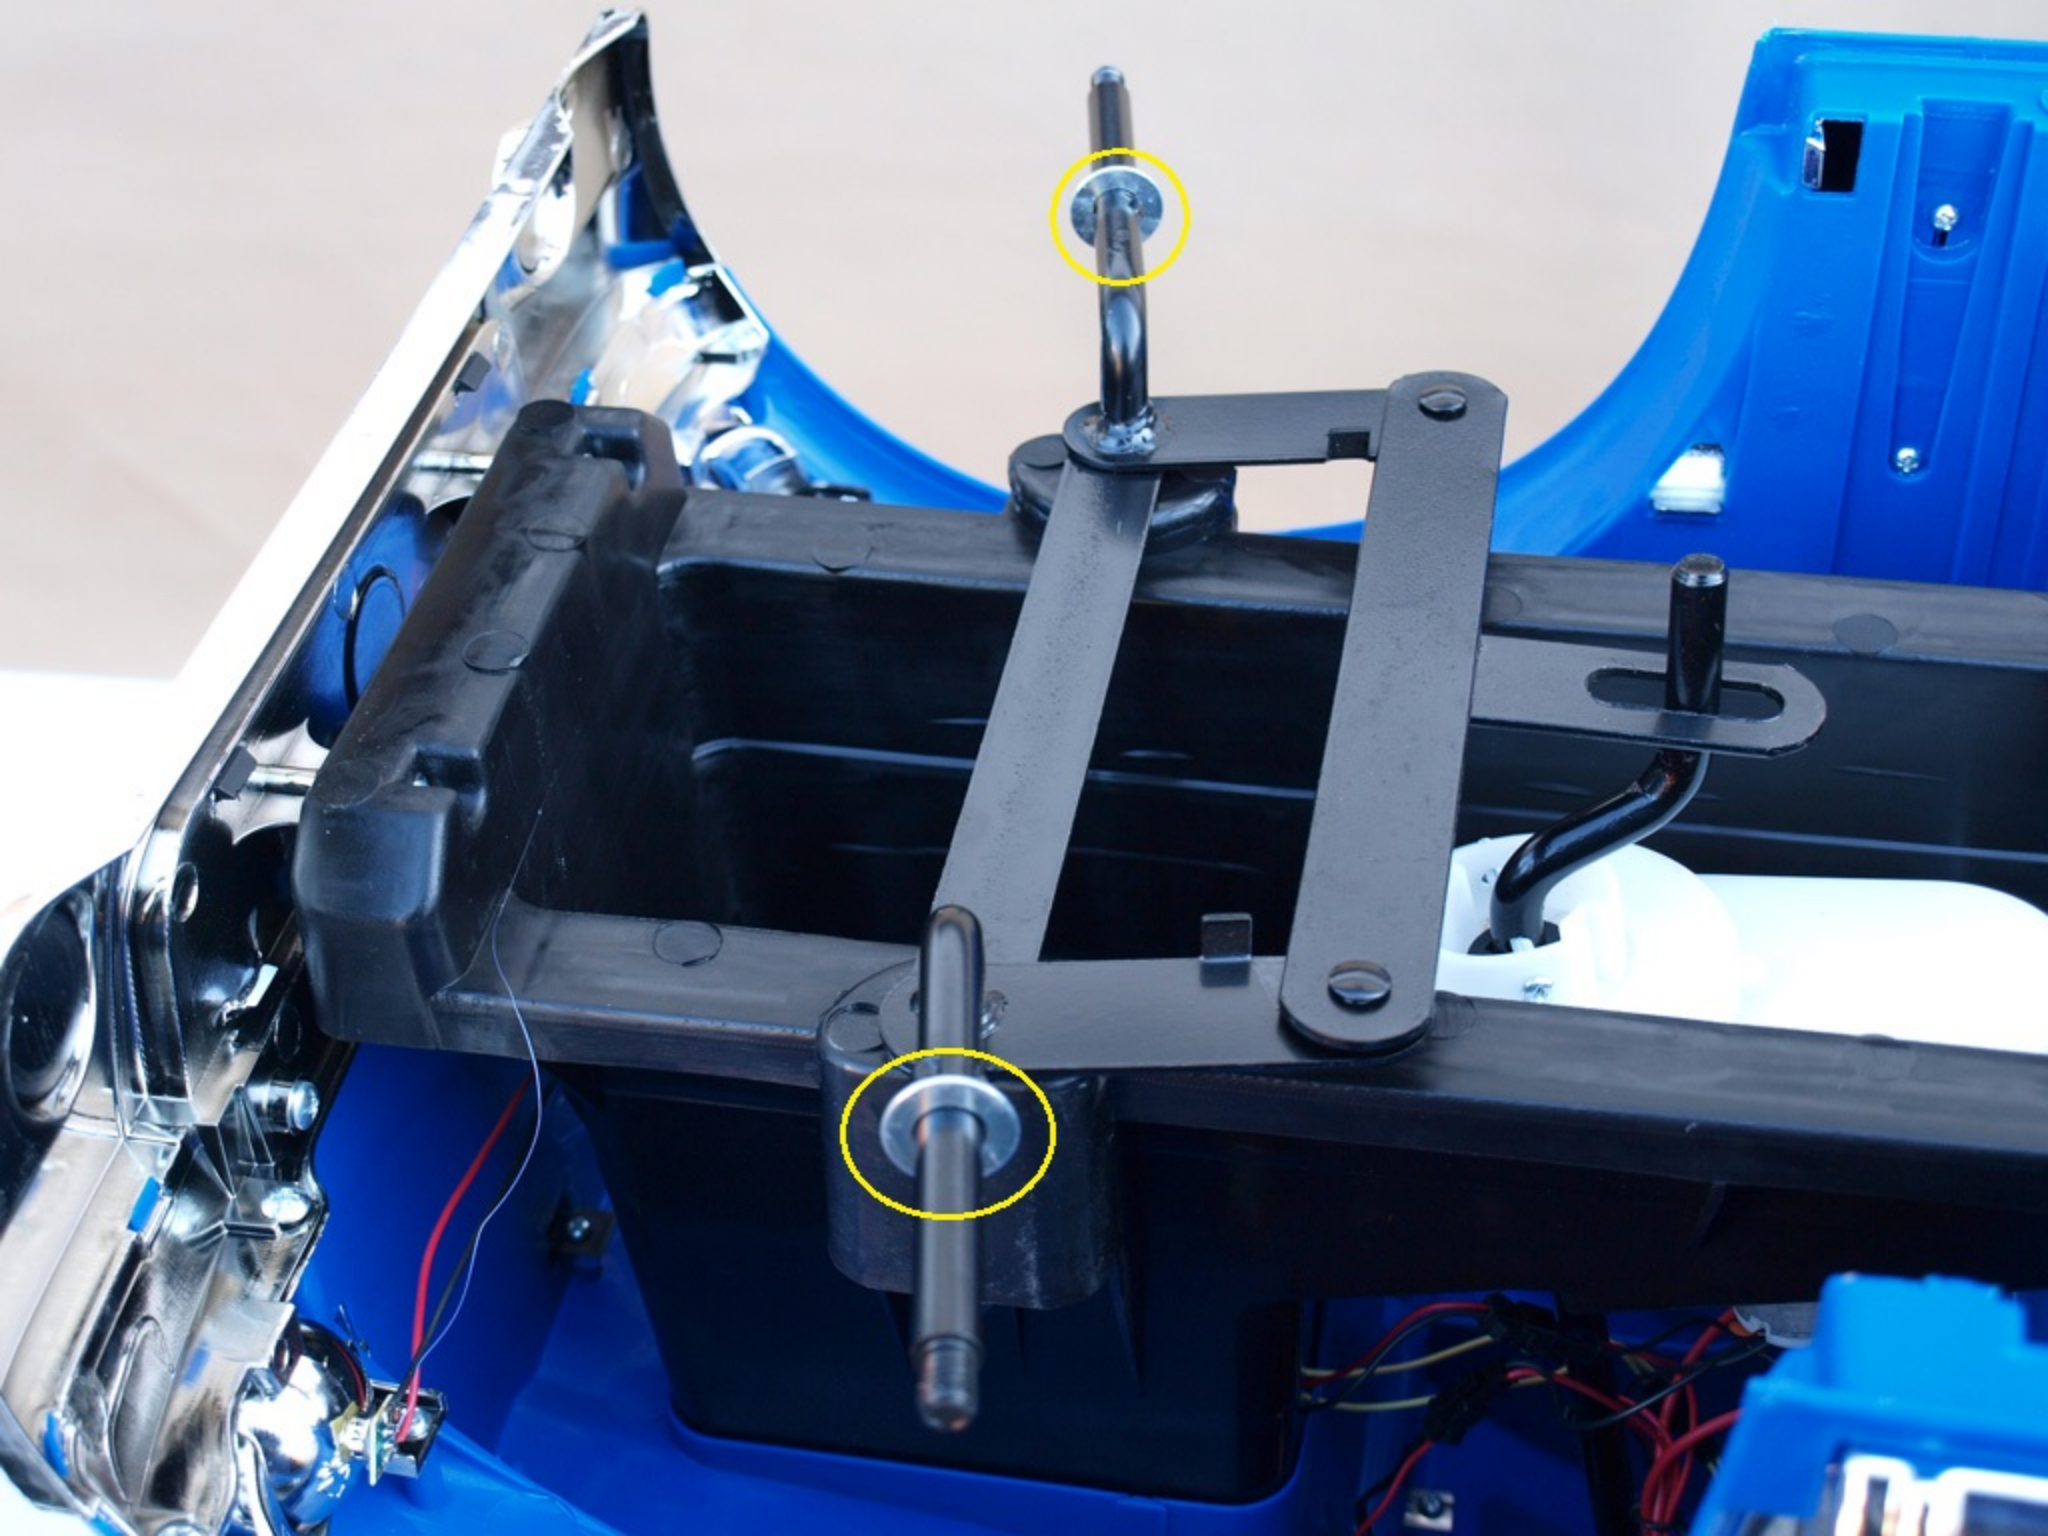







Kolo se musí po dotažení volně otáčet !,








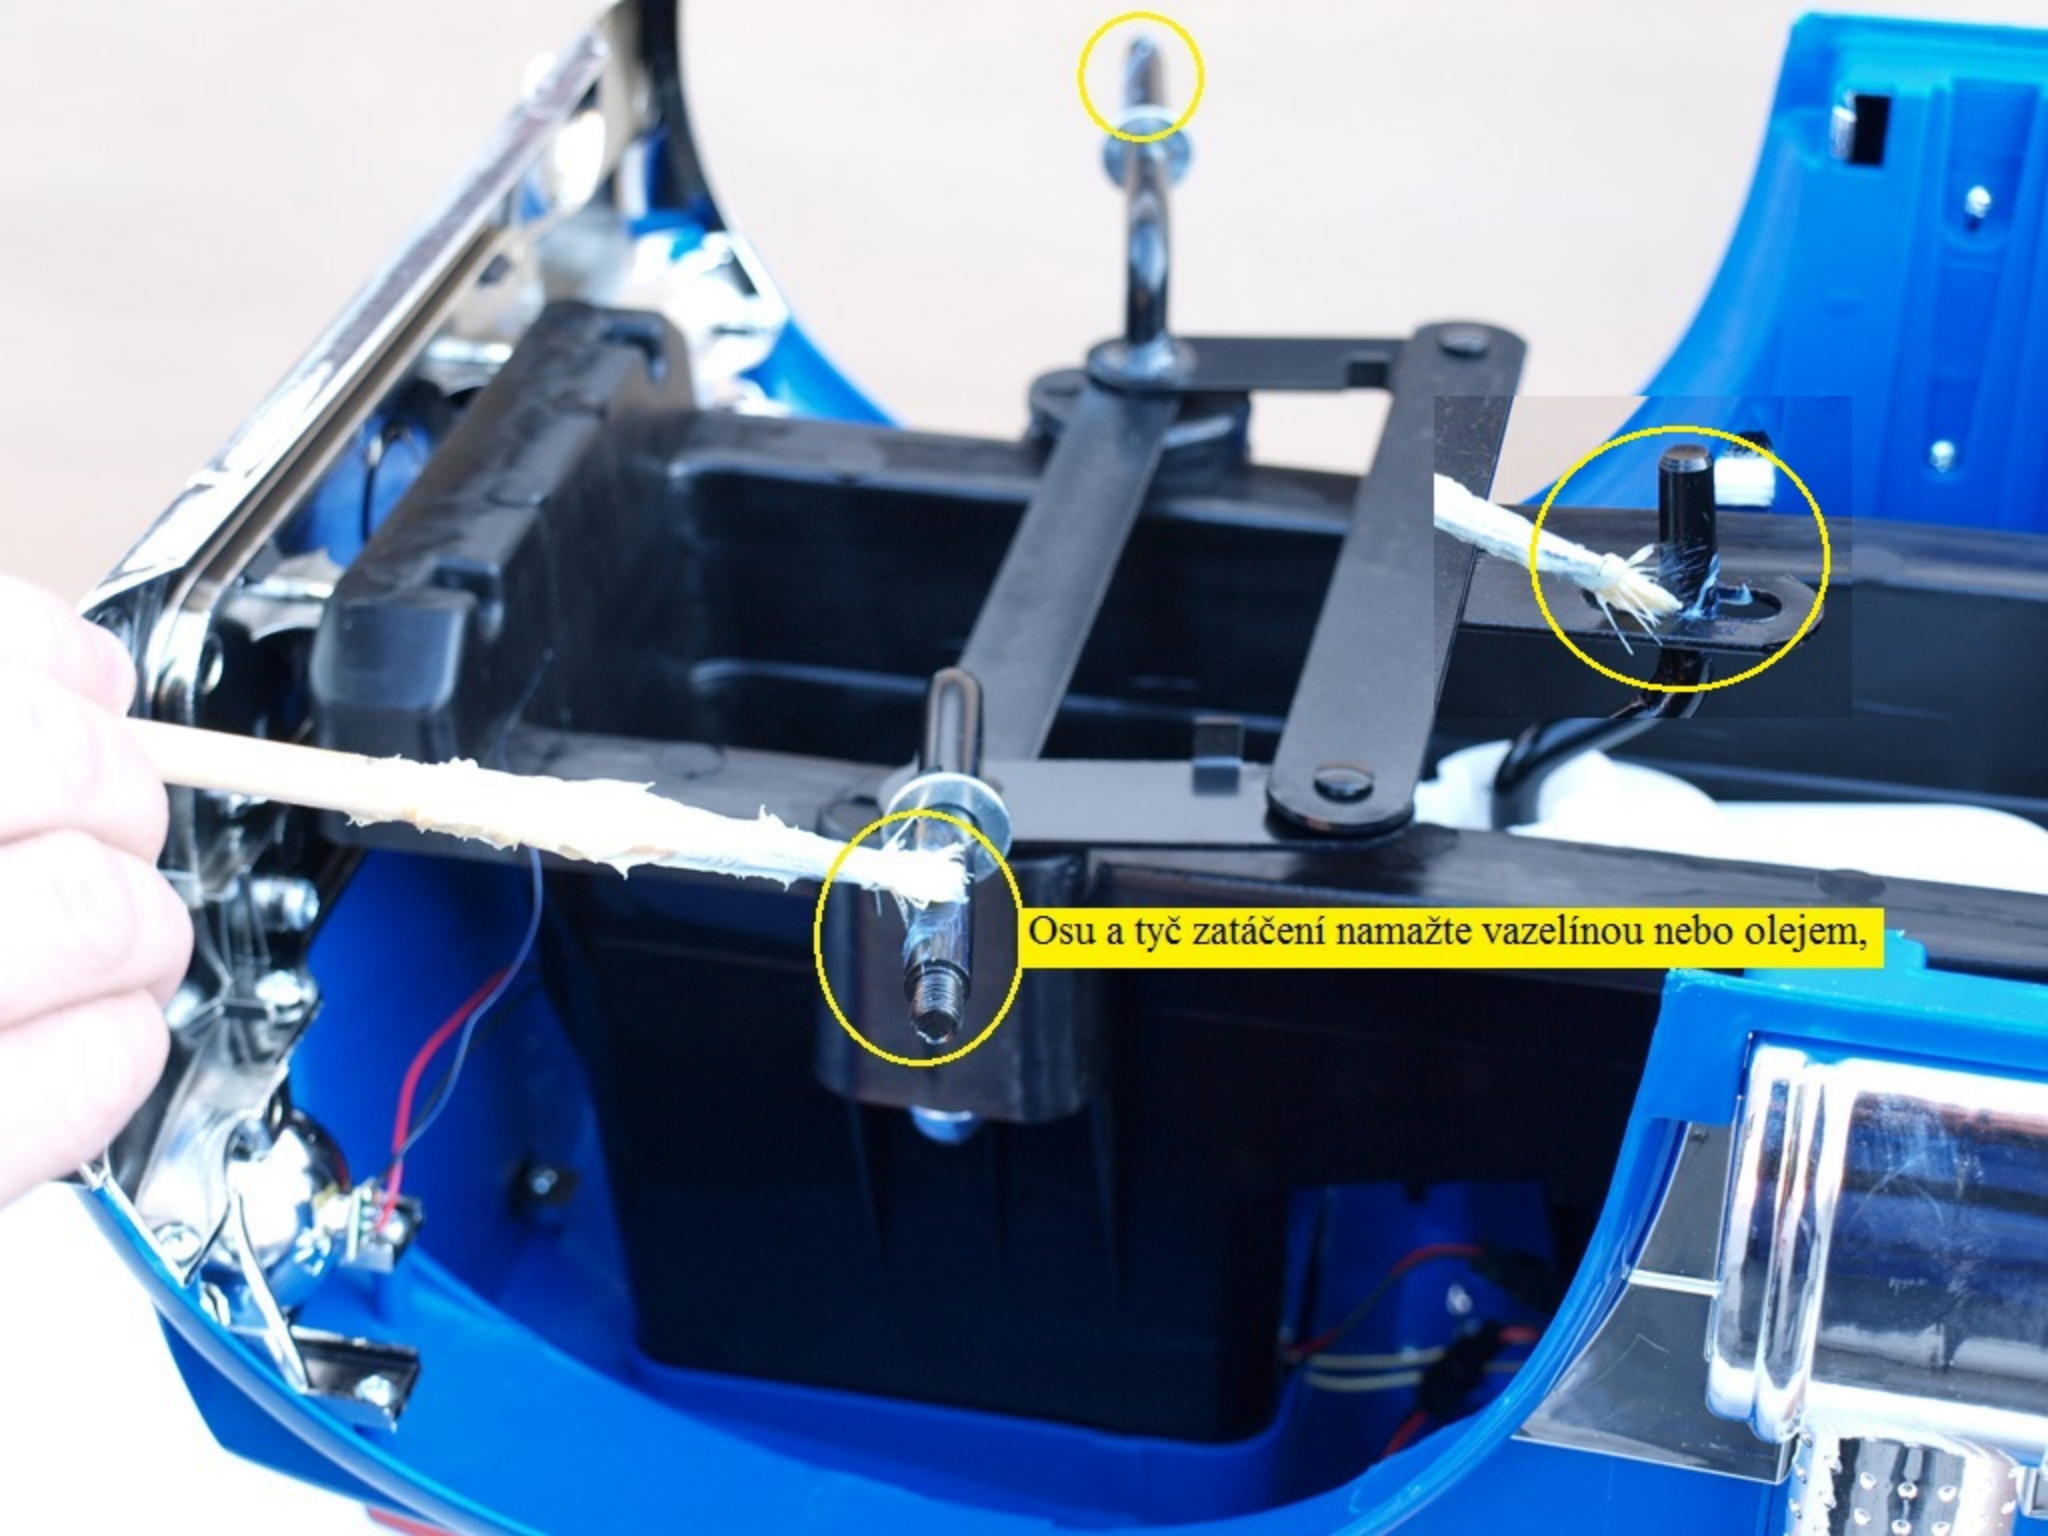

Osu a tyč zatáčení namažte vazelínou nebo olejem,



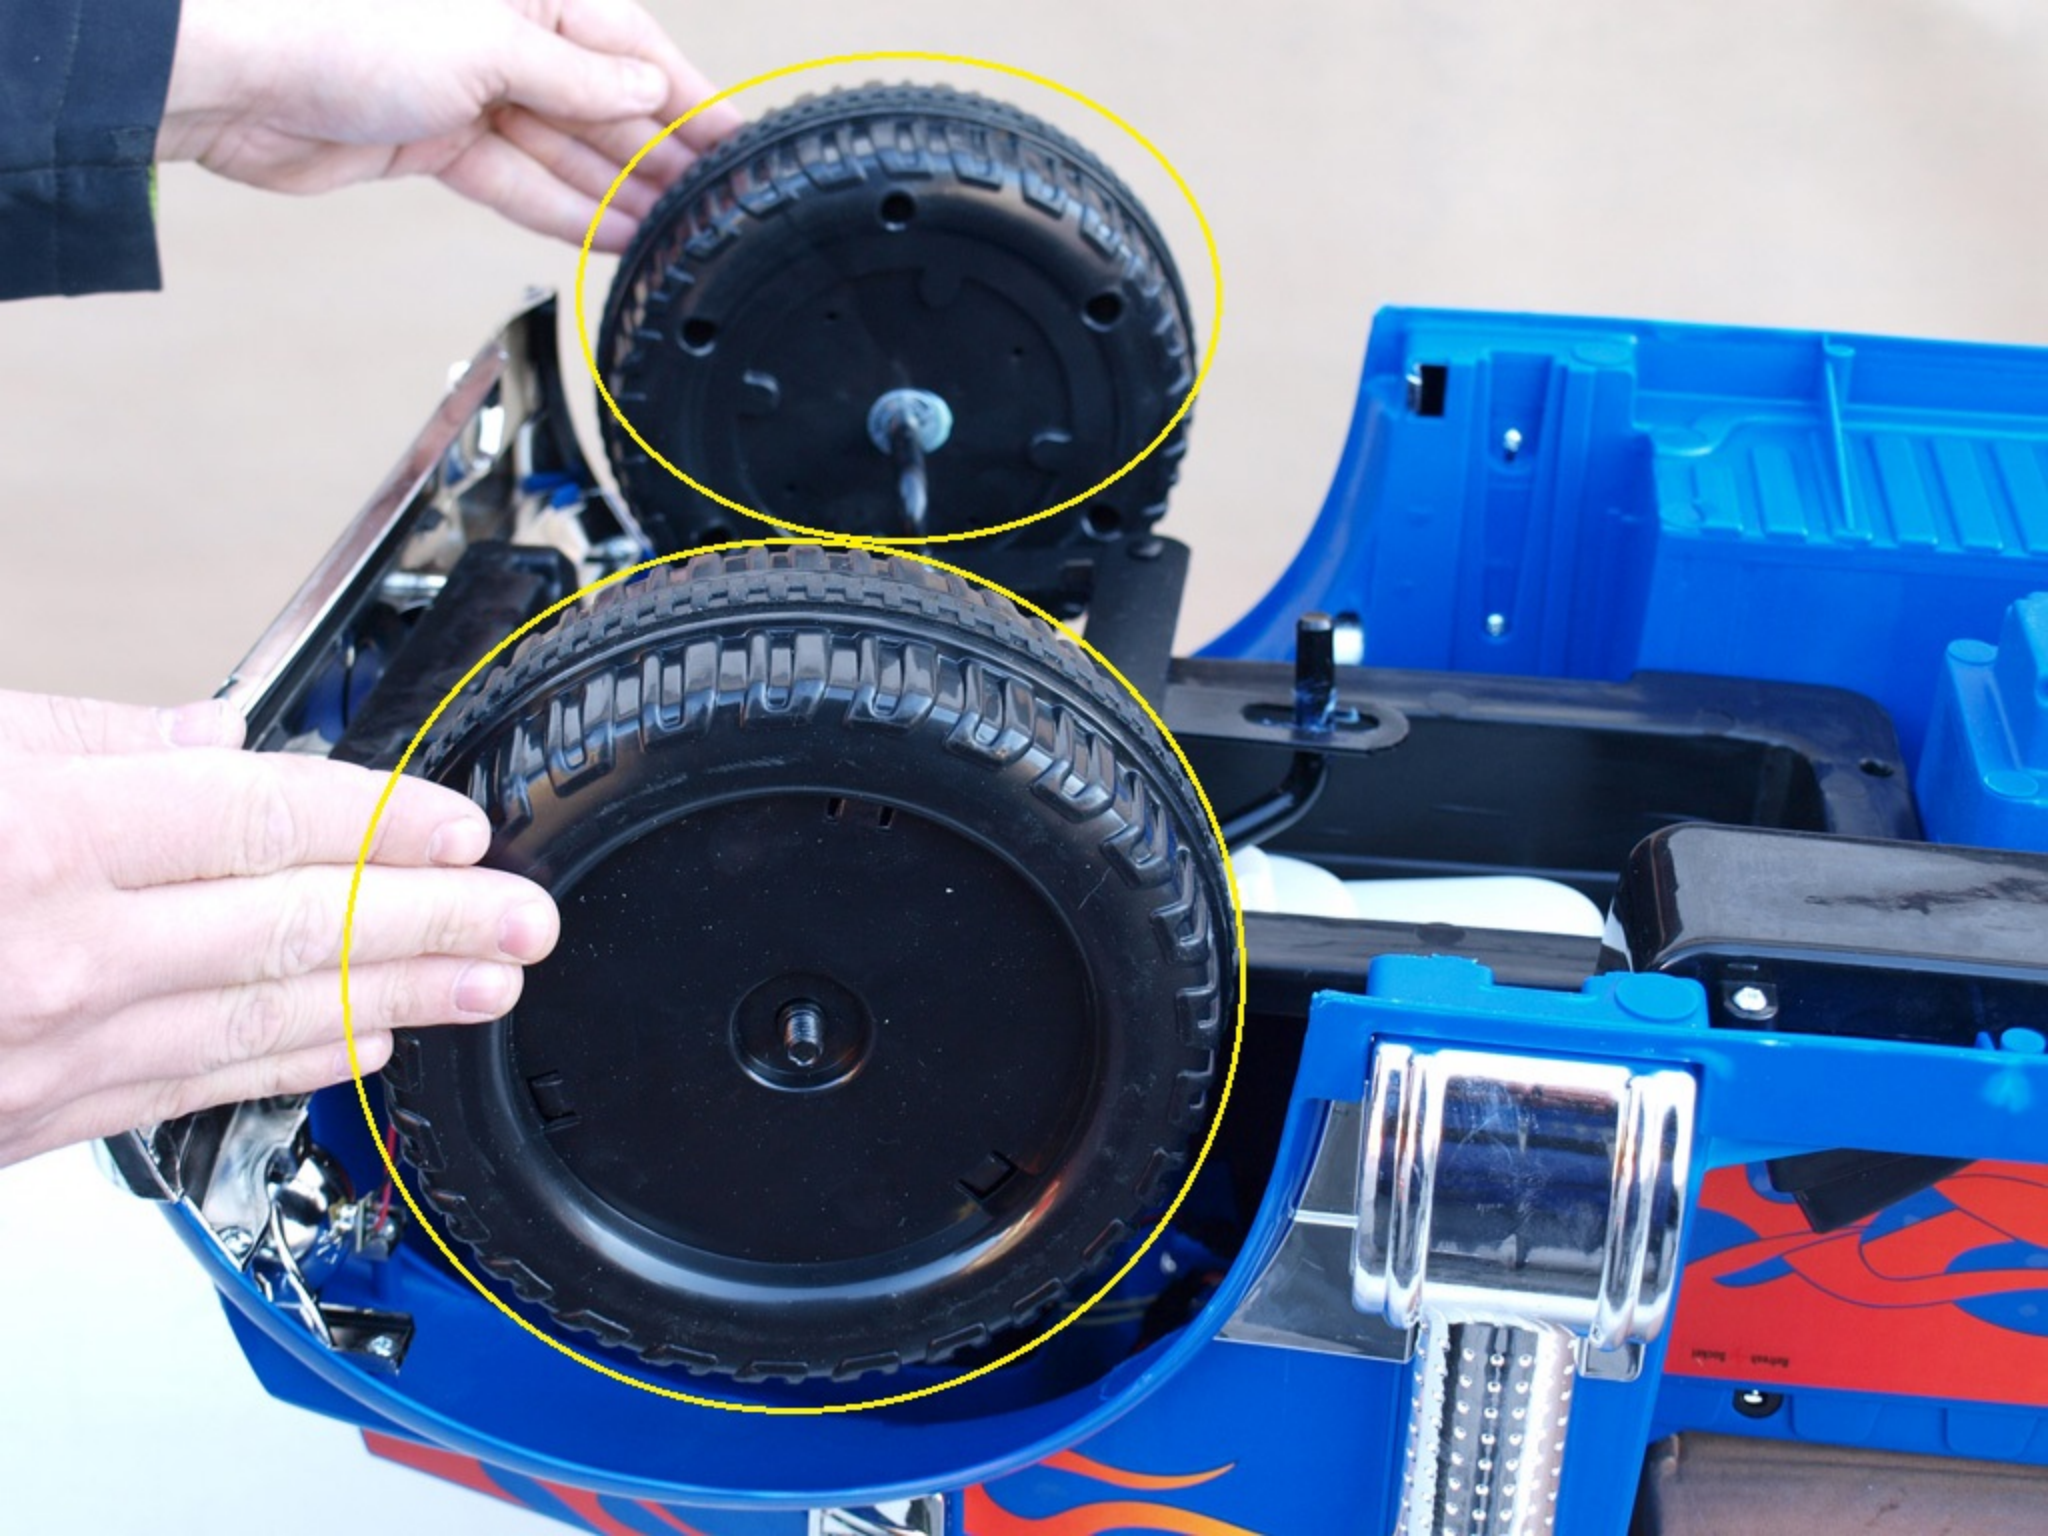










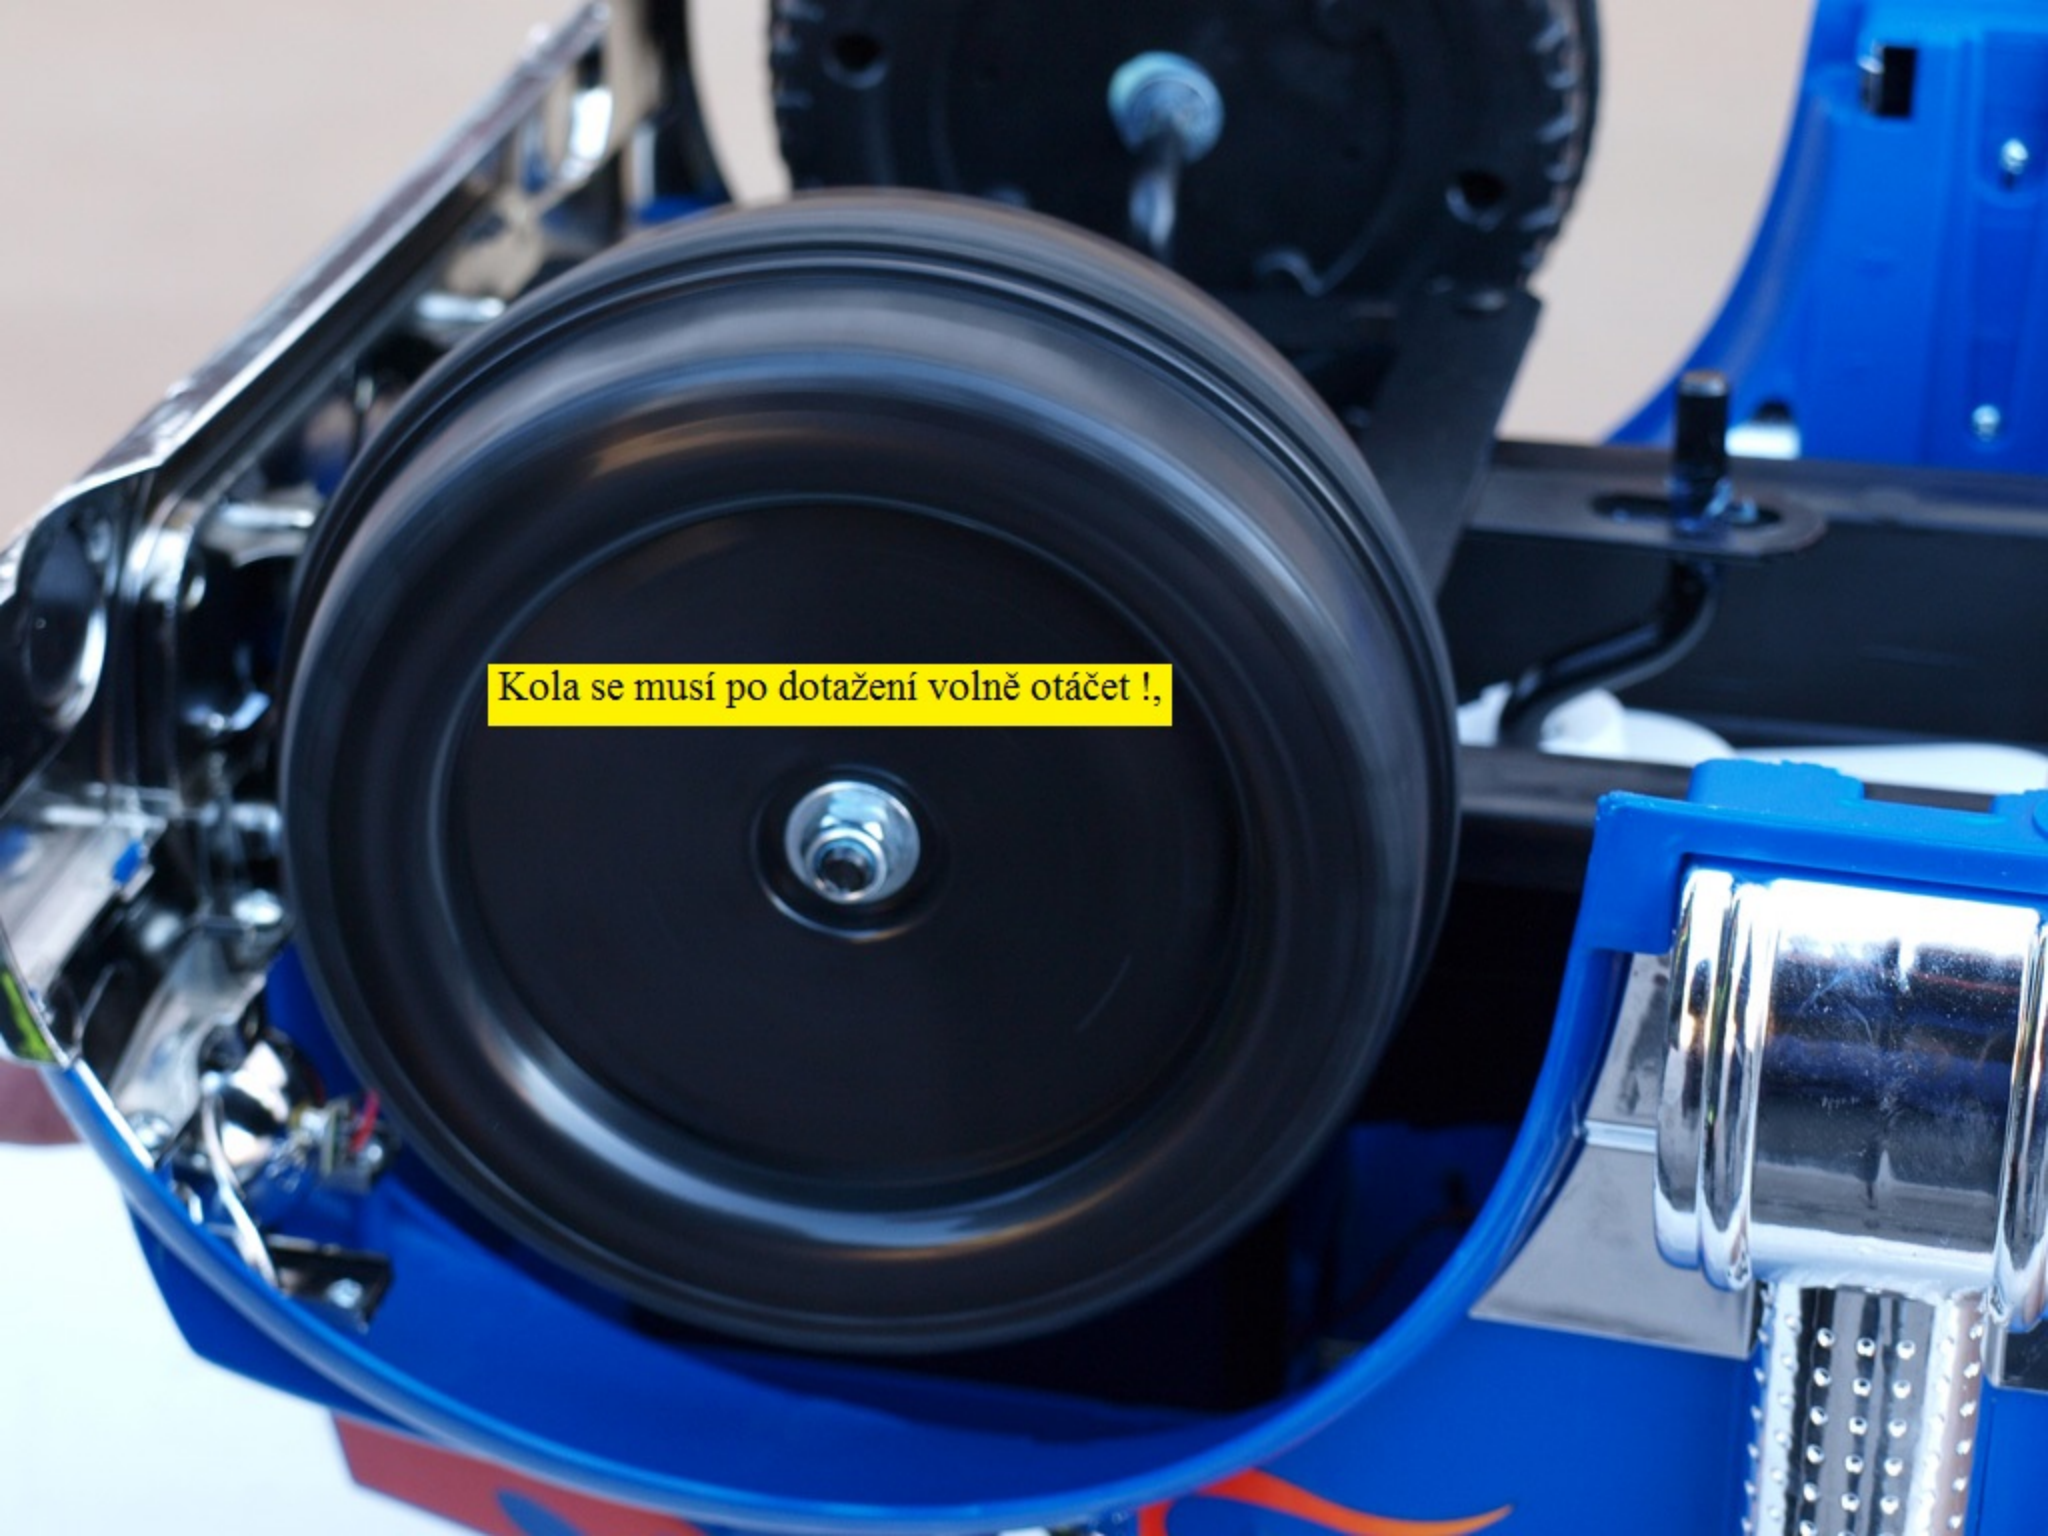

A close-up photograph of a black, multi-ribbed wheel mounted on a blue metal frame. The wheel is the central focus, with a silver-colored hub in the middle. To the right, a polished metal roller is visible. The background shows more of the blue machine's structure. A yellow rectangular text box is overlaid on the wheel.

Kola se musí po dotažení volně otáčet !,






UPOZORENJE  
NE VLAČITE KLIKALNICU  
DETI MA MANJ VOSTIKA  
CE

ON  
POWER  
OFF  
RESET


Refresh Socket



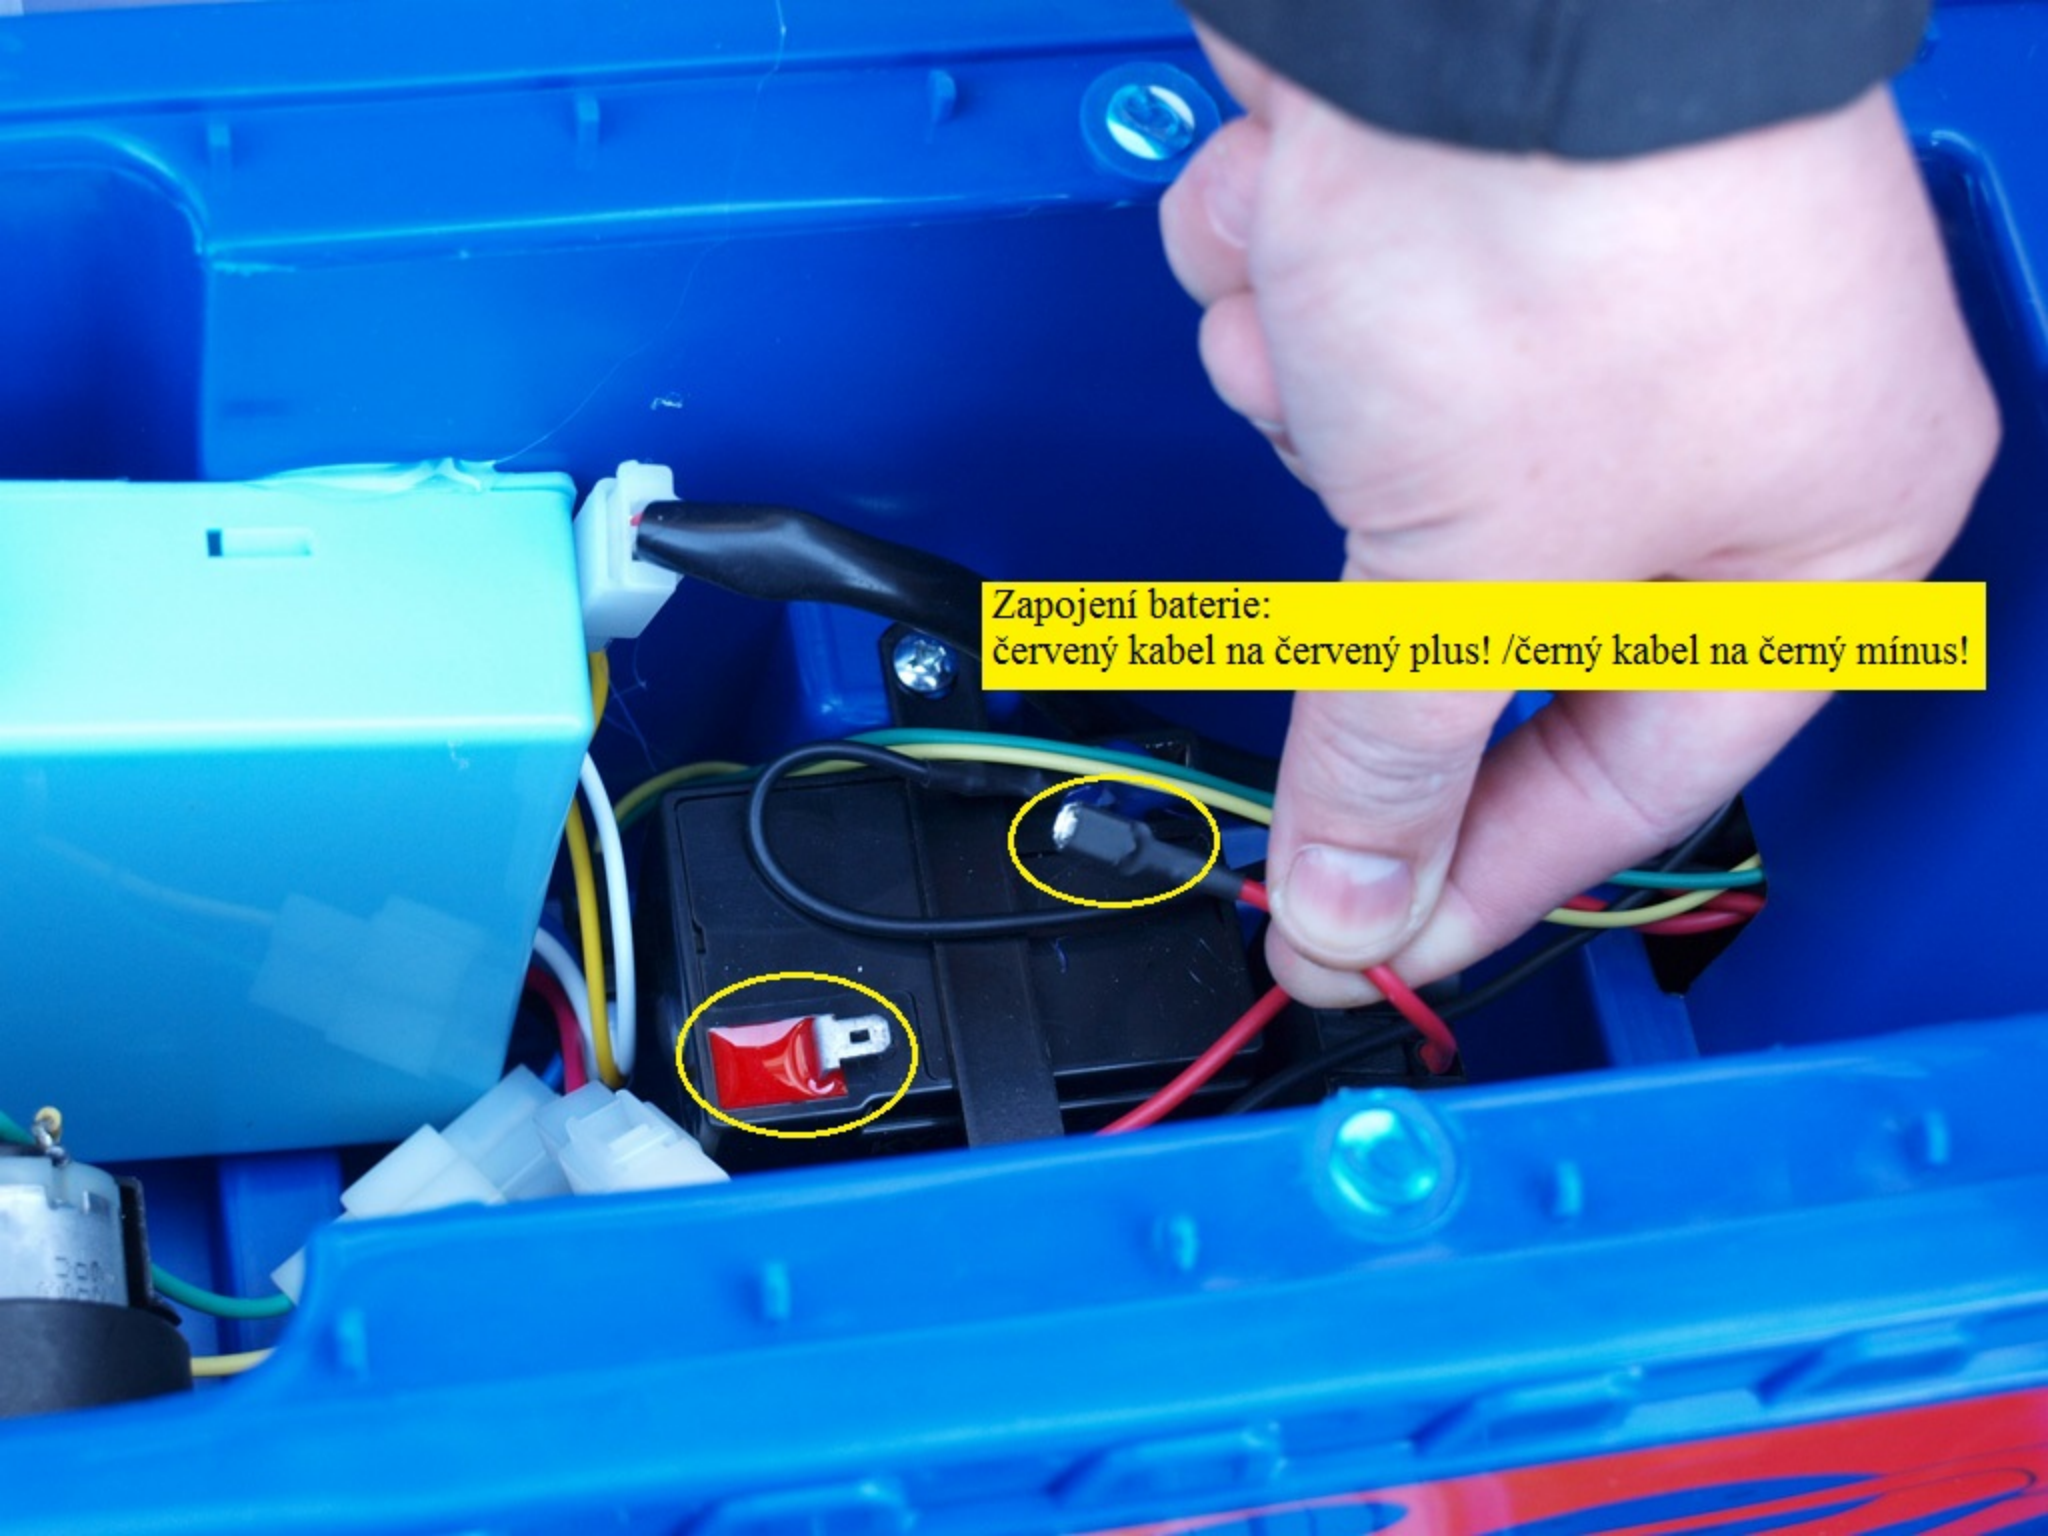

Zapojení baterie:  
červený kabel na červený plus! /černý kabel na černý mínus!



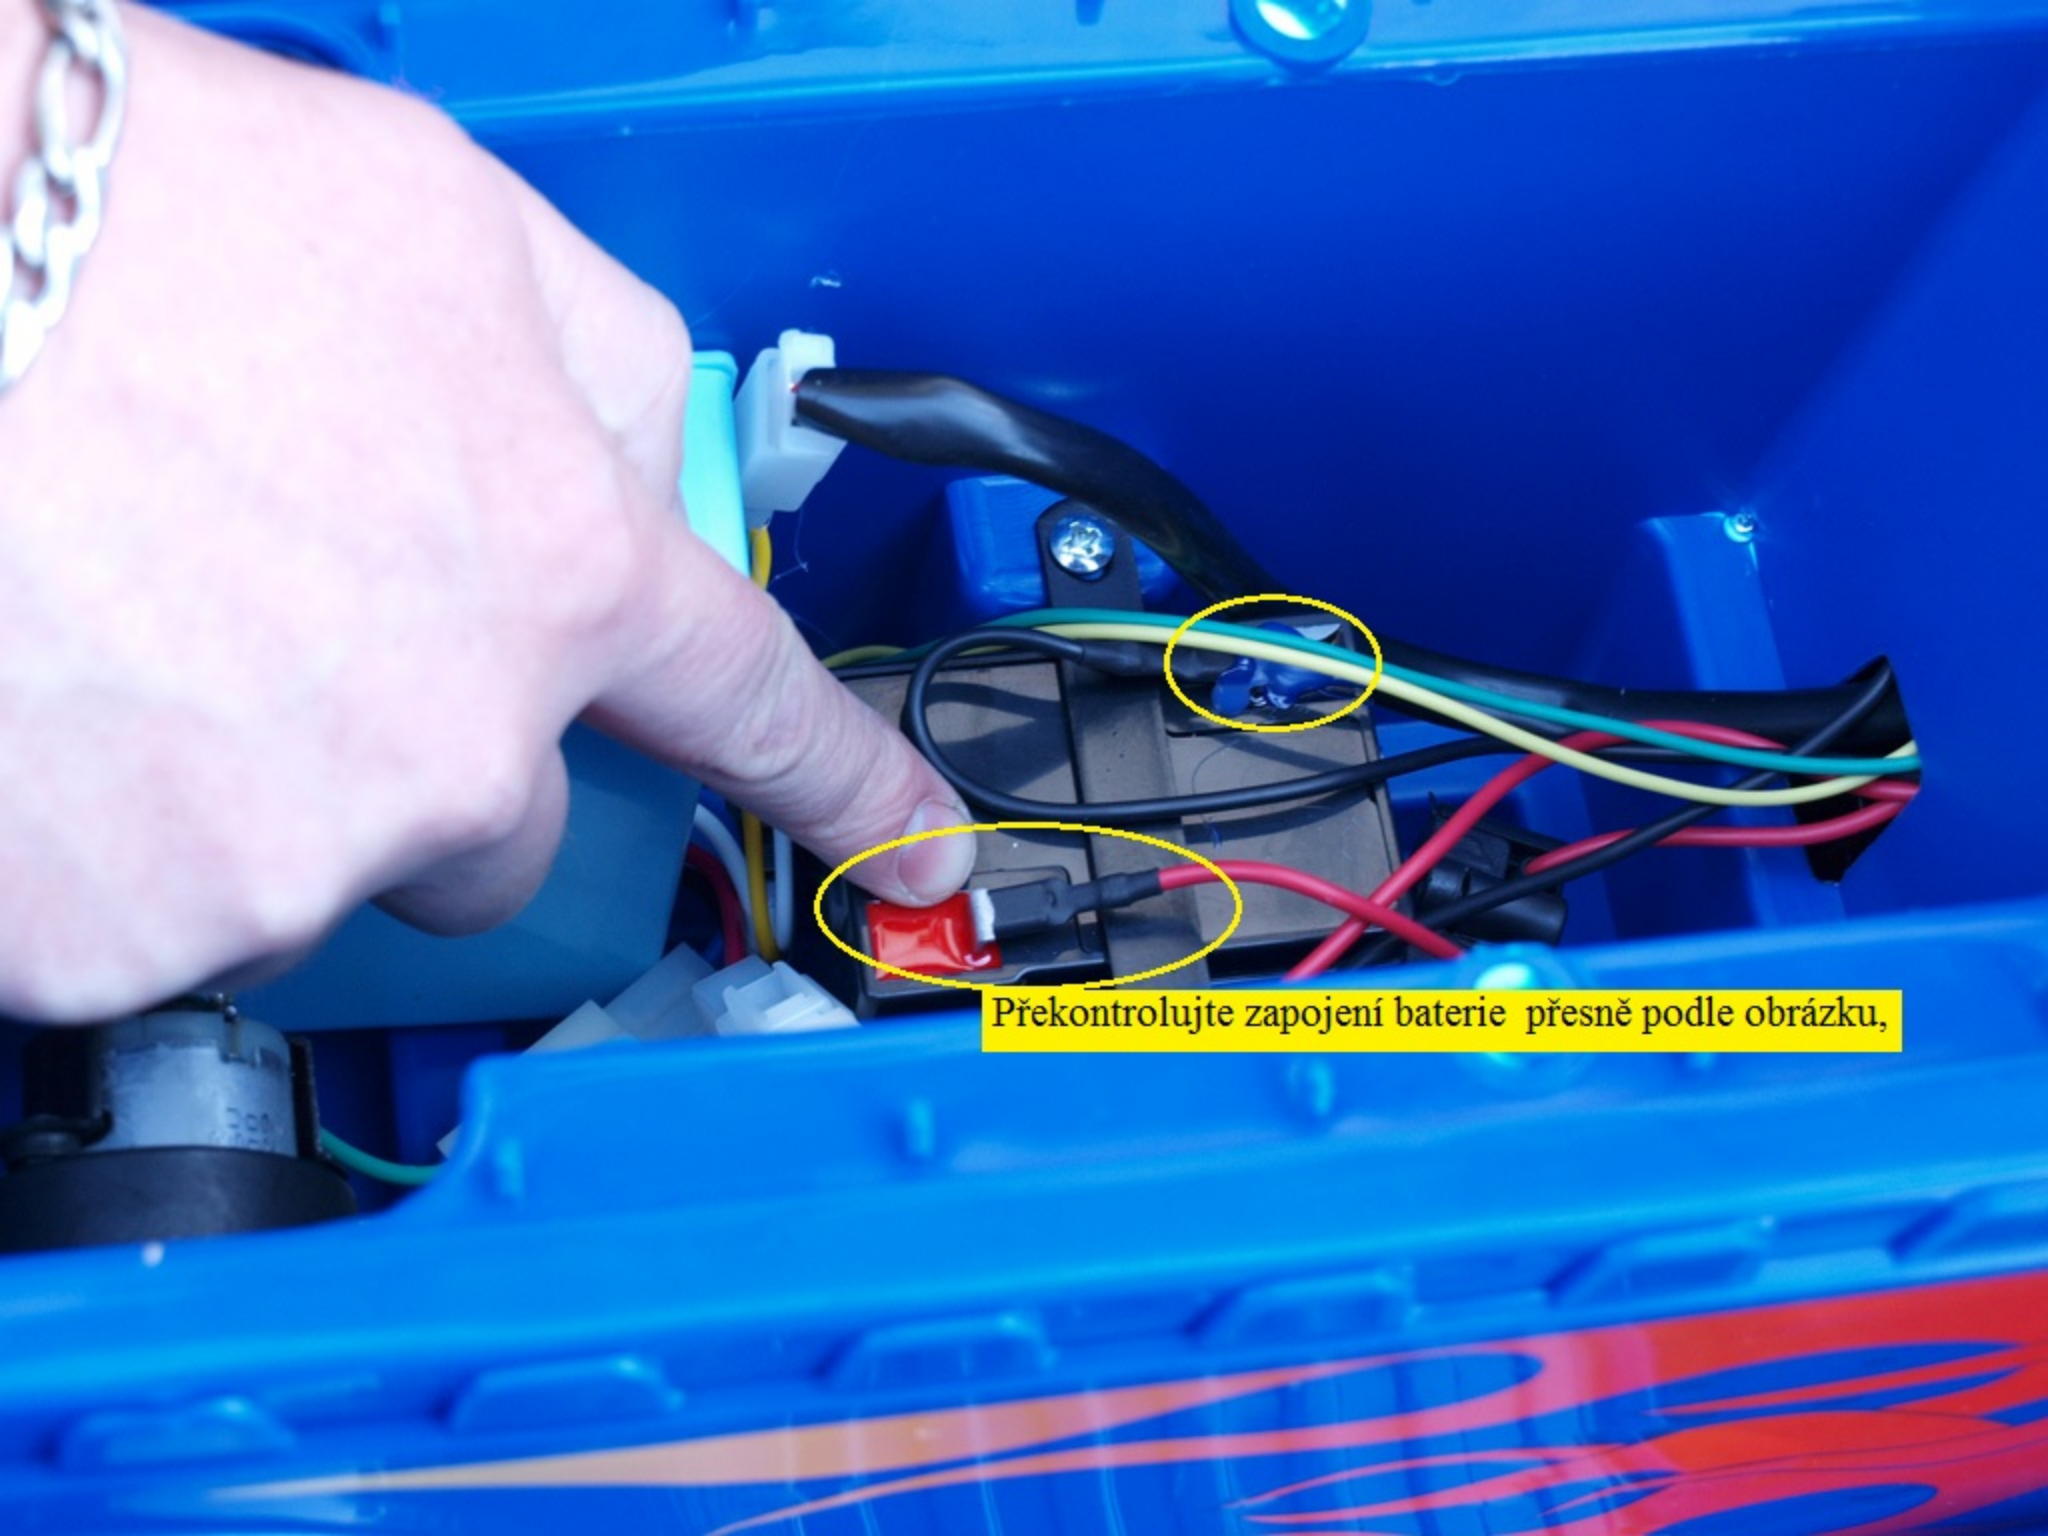


Překontrolujte zapojení baterie přesně podle obrázku,








A close-up photograph showing a person's hand holding a wooden stick with a white substance (grease or oil) applied to its tip. The stick is being inserted into a hole in the blue plastic body of a toy car, specifically targeting a steering rod. A yellow circle highlights the point of contact between the stick and the rod. A yellow text box with a black border is positioned above the circle, containing the text 'Tyč volantu namažte vazelínou nebo olejem,'. The toy car is blue with silver chrome accents and features a red and yellow flame graphic with the word 'SUPER' partially visible. A black cable with a connector is also visible near the hole.

Tyč volantu namažte vazelínou nebo olejem,





Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,  
( jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)





Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru pod řízením,









Náklad'áček zapněte, zařad'te a ručně vyzkoušejte správné otáčení kola vpřed / vzad,

















Točnu ramena jeřábu namažte vazelínou nebo olejem,











### Navíjení a odvíjení lanka:

zamačkněte pojistku a držte ji,  
pootočte kličkou navijáku dolů nebo nahoru,  
pojistka vyskočí ven -  
můžete navíjet nebo odvíjet,







Zablokování navíjení a odvíjení lanka:  
zamačkněte pojistku a držte ji,  
pootočte klikkou navijáku dolu nebo nahoru,  
pojistka se zasekne -  
nemůžete a nejde navíjet nebo odvíjet,







2,4 G bluetooth dálkový ovladač pro nákladáček s jeřábem,

SHSB12VWS-3

#### Operations Guide

First time to use(Or replace the battery)  
select not to pair, the car can move after turning on power.

If select to be paired, please follow the bellows:

Step 1 Open the remote control battery compartment, put two AAA1.5V batteries into the battery compartment (pay attention to the battery cavity polarity), close the cap. the frequency lamp flashes if the battery is installed correctly

Step 2 Turn the car power, hold press the frequency key for 2-3 seconds.

Step 3 Then turn on car power immediately, the frequency lights off. Please repeat steps 2-3 if the pairing not in success of frequency.

General use

1. Speed selection - LOW speed: Only one lamp flashing; MED speed- Two lamps flashing; HIGH speed- Three lamps flashing. Each owns slow start and stop
2. Press the STOP key will stop the car ; Other keys like it meant.
3. The remote control will power off after 15's without operating, any key will power on.

Products through the FCC certification testing and ECM credential



NO.:LCS1502100455E



**WARNING**

This remote must be used by adult only



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,  
pozor na správnou polaritu + a - , plus / mínus, !!



2,4 G bluetooth dálkový ovladač pro nákladáček s jeřábem, 6V,



**Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:**

vypněte vypínač Off na autíčku - autíčko musí být vypnuté,  
zmačkněte a držte tlačítko car select cca 2-3 vteřiny,  
při tom zapněte vypínač On na autíčku - autíčko se musí zapnout,  
začne blikat dioda car select, poté zhasne,  
nyní je ovladač sladěn s autíčkem, poté jej můžete ovládat dle popisu,  
po několika cca 15 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne,  
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,



Ovládací prvky náklad'áčku,

Muzika,

Klakson,

84

260

10:34 123.4 km +21.5°C

Při jízdě na pedál:

F = jízda vpřed,

R = jízda vzad,

Hlavní vypínač:

ON = zapni,  
OFF = vypni,

Digiplayer:

po zapnutí auta ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 6,40V a více,  
vstup pro USB slot, TF karta, Mp3,

- a + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,  
mode a ostatní tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,



Ovládací prvky náklad'áčku,


Pedál pro jízdu,





## Nabíjení baterie,

čas nabíjení 8 - 10 hod / max. 15 hod !,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

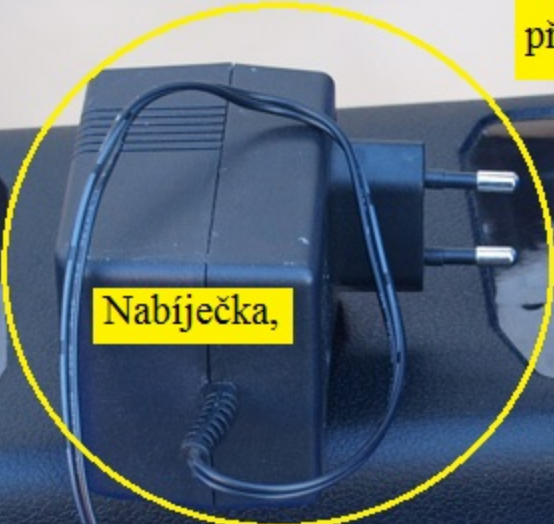

Nabíječka,



Zásuvka pro nabíjení,





**Důležité upozornění !,**

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,  
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Přejeme krásné zážitky v novém autíčku,