


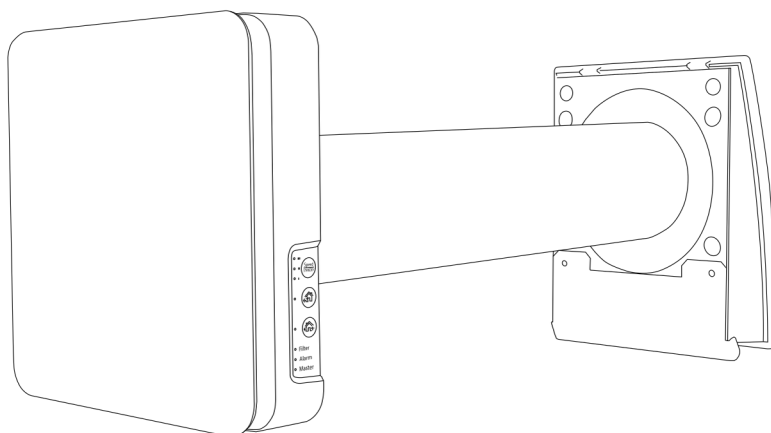

Uživatelská příručka

DUKA One Pro 25 S

Větrací jednotka s rekuperací tepla

Tato uživatelská příručka obsahuje technický popis, návod k použití, návod k provádění údržby, technické údaje a návod na instalaci zařízení DUKA One Pro 25 S

Informace a bezpečnost.....	3
Garanční podmínky.....	4
Co je součástí balení.....	4
Technické informace.....	5
Konstrukce.....	5
Technické parametry.....	6
Rozměry jednotky.....	7
Montáž.....	8
Elektrické připojení.....	12
Propojení zařízení.....	13
Nastavení.....	14
Provoz.....	15
Údržba a péče.....	17
Poruchy a jejich řešení.....	19

DĚKUJEME VÁM,
ŽE JSTE SE ROZHODLI K NÁKUPU DECENTRÁLNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

DUKA ONE

A PŘEJEME VÁM ČISTÝ A ZDRAVÝ VZDUCH

Doprava a skladování

- Při dopravě je třeba chránit zařízení před otřesy, nárazy a nepříznivým počasí.
- Skladování zařízení by mělo probíhat v původním obalu v suchém a dobře větraném prostoru s teplotou mezi 5 °C a 40 °C.
- Skladovací prostor nesmí obsahovat agresivní nebo chemické výpary ani plyny.
- Skladované zařízení nesmí být vystaveno tlaku nebo jinému zatížení.

Použití

- Zařízení smí být používáno pouze pro ventilaci místností. Nepřipojujte k němu sušičku prádla nebo podobná zařízení.
- Účelem přístroje je zajištění základní ventilace v domácnosti.
- Zařízení není určeno jako zdroj tepla.
- Zařízení nelze používat jako odvlhčovač vzduchu.
- Udržujte jej vzdálený od výbušného nebo snadno hořlavého prachu, páry nebo kapalin.
- Vzduch přiváděný do ventilace nesmí obsahovat výpary chemikálií, hrubý prach, saze, olej, lepidlo, látky, vlákenný materiál, patogeny ani jiné škodlivé látky.
- Neblokujte potrubí jednotky, když je jednotka v provozu

Před montáží

- Před instalací a uvedením zařízení do provozu si důkladně přečtěte návod k použití.
- Zkontrolujte výrobek, zda není poškozen ventilátor, jádro, přední kryt, elektronika a vnější kryt. Nesmí být přítomny žádné cizí předměty
- Uložte si tenot návod, abyste měli vždy rychlý přístup k nejnovější příručce pomocí QR kódu.
- Pokud zařízení změní majitele, předejte mu také návod.

Montáž

- Zařízení je určeno pro montáž do fasádní stěny.
- Opatrně vybalte zařízení.
- Při montáži a instalaci dodržujte všechny platné stavební, elektrické a technické normy.
- Při instalaci zařízení dodržujte veškerá pravidla, která se vztahují na bezpečnost při provádění elektroinstalačních prací.
- Neoprávněné zkrácení délky napájecího kabelu není přípustné. Kabel neohýbejte a nepoškozujte .
- Před provedení instalace a opravy zařízení odpojte o elektrického napájení .
- Pokud jsou některé dráty zařízení poškozené, je třeba je vyměnit.

Provoz

- Před instalací, údržbou nebo opravou odpojte přístroj od napájení.
- Nepoužívejte jednotku mimo povolený specifický teplotní rozsah, který je uveden.
- Neprovádějte obsluhu ani údržbu jednotky, ovládání nebo dálkového ovládání mokřima rukama nebo s bosýma nohama, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nedovolte dětem, aby přístroj obsluhovaly. Děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- Nesprávné používání přístroje nebo jeho neautorizované úpravy nejsou povoleny.
- Zařízení by neměly obsluhovat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo ji nepoučily o používání zařízení.

Čištění zařízení

- Přístroj neumývejte ve vodě.
- Chraňte elektrické části před vniknutím vody.

Garanční podmínky

Společnost DUKA Ventilation skrze své regionální prodejce na území EU poskytuje zákonnou odpovědnost za vadné plnění po dobu 24 měsíců od data nákupu. Společnost DUKA Ventilation navíc může poskytnout dodatečnou 12. měsíční záruku za jakost výrobku za předpokladu, že jsou dodrženy všechny popsání požadavky týkající se přepravy, skladování, používání, instalace, provozu, údržby a záručních ustanovení.

Zákonnou odpovědnost za vadné plnění a garanci za jakost výrobku blíže specifikuje konkrétní regionální prodejce ve svých obchodních podmínkách přizpůsobených zákonným normám a požadavkům pro danou zemi.

Pro zachování dodatečné záruky musí být doloženo, že filtry byly minimálně jednou ročně vyměněny za originální filtry DUKA Ventilation. Proto si uschovejte účtenky za tyto nákupy. Je potřeba si však uvědomit, že v závislosti na prostředí může být nutné měnit filtry častěji. Účelem jednotky je zajistit základní větrání v domácnosti.

Pokud je jednotka instalována v místech, kde hrozí riziko vzniku plísní, je třeba ji obzvláště důkladně vyčistit, aby se odstranil prach a spory plísní. Může být nutné použít speciální čisticí prostředek. Pokud tak neučiníte, ztrácíte záruku.

Záruka nepokrývá:

- Pravidelnou údržbu.
- Nastavení, seřízení a demontáž zařízení.

Záruka je neplatná, pokud:

- Pokud nejsou dodrženy pokyny týkající se přepravy, skladování, používání, instalace, montáže, provozu, údržby a záručních ustanovení.
- Zařízení je používáno nebo umístěno v prostředí, pro které nebylo určeno.
- Došlo k poškození vlivem plísní.
- Na přístroji je viditelné mechanické poškození.
- Zařízení je připojeno k jinému typu elektrické sítě, než je popsáno v návodu.
- Došlo k poškození v důsledku kolísání napětí v elektrické síti.
- V zařízení byly použity neoriginální filtry.
- Do zařízení byly přidány nebo z něj odstraněny technické součásti.
- Na zařízení byly provedeny neoprávněné opravy.
- Na zařízení došlo k poruchám v důsledku vyšší moci (blesk, požár, povodeň, zemětřesení atd.).
- Nelze předložit doklad o koupi.
- Doba zákonné odpovědnosti za vadné plnění či záruční doba vypršela.

V případě podání reklamace funkčnosti výrobku nebo žádosti o odstoupení od kupní smlouvy se řiďte pokyny uvedených v aktuálních Obchodních podmínkách nebo Reklamačním řádem vašeho regionálního prodejce, které jsou dostupné na jeho webu nebo ve své provozovně.

Co je součástí balení

- Přední kryt a část elektroniky (jeden komponent)
- Tlumič výfuku 500 mm trubka
- Montážní šablona
- Venkovní kryt a odkapávací miska
- Jádro rekuperace (motor s výměníkem)
- Montážní sada Dálkové ovládání

Technické informace


Zařízení je navrženo pro použití v interiéru při teplotách od 1 °C do 40 °C a relativní vlhkosti vzduchu až do 80 %. Přiváděný a odváděný vzduch musí mít teplotu mezi -15 °C a 40 °C. Zařízení musí běžet nepřetržitě.

Elektrické zařízení klasifikace: Třída II

IP klasifikace: IP 24

Zařízení je neustále vyvíjeno, a proto mohou nastat drobné odchylky v technických údajích i v uživatelské příručce. Nejnovější dokumentaci lze vždy najít pomocí QR kódu v přiloženém rychlém průvodci nebo na stránkách www.dukaventilation.dk.

Konstrukce jednotky

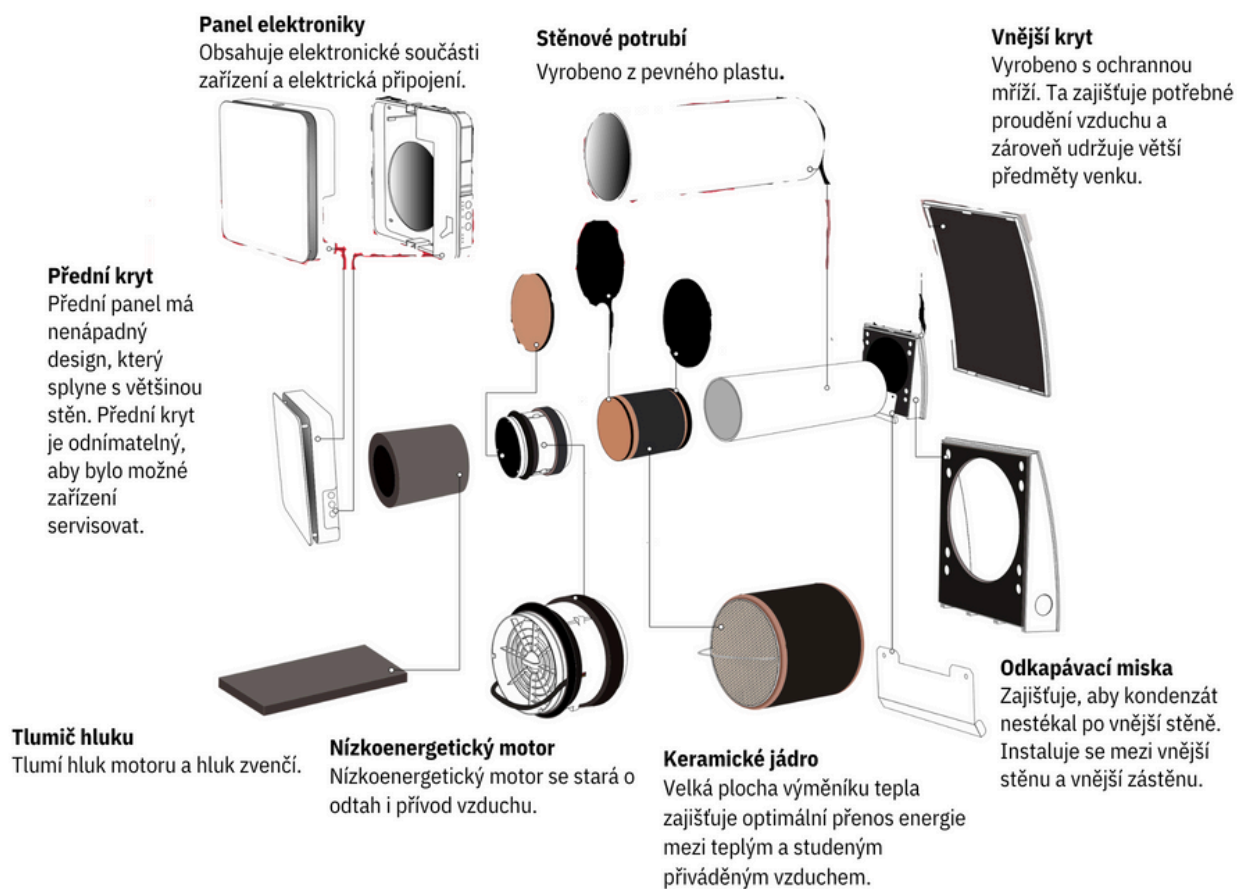


Technical Data

	DUKA ONE PRO 25S		
Rychlost	1	2	3
Napětí [V/Hz]	100-240V ~50/60 Hz		
Příkon [W]	1,40	2,00	3,00
Proud [A]	0,03	0,04	0,05
Objem vzduchu v modu ventilace [m3/h]	8	16	25
Objem vzduchu v modu rekuperace [m3/h]	4	8	12,5
Maximální provozní teploty [°C]	-15 ... +40		
Třída filtrace	G3		
Hlučnost ve vzdálenosti 1m [dBA]*	30	33	42
Hlučnost ve vzdálenosti 3m [dBA]*	28	30	37
Útlum vnějšího hluku [dBA]	40		
Tepelná účinnost [%]	≤ 81		


* Funkční měření provedená společností DUKA Ventilation

Dimensions

Vnitřní kryt

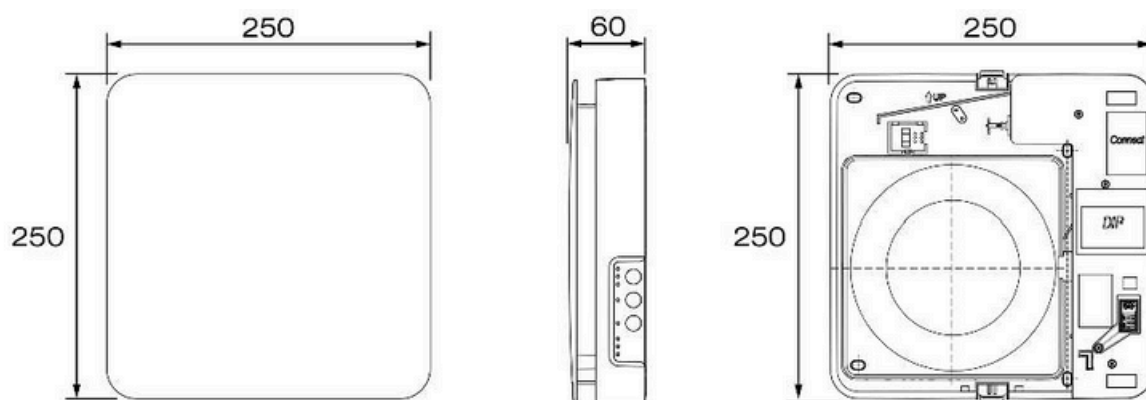



Vnější kryt

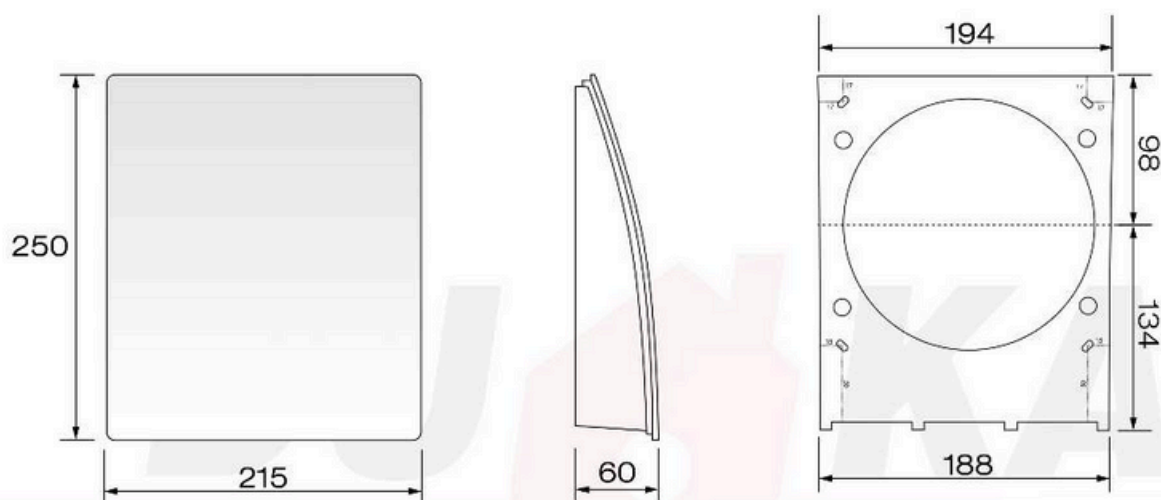

Minimální tloušťka stěny pro instalaci DUKA One Pro 25 S

Je tloušťka stěny nižší než minimální požadavek? Doporučuje se zakoupit distanční vložku DUKA One Spacer. Umístění keramického jádra podle tloušťky stěny.

	DUKA One Pro 25 S
Průměr otvoru (pro instalaci)	105-125 mm
Délka keramického jádra	165 mm
Nejmenší možná tloušťka stěny* 270 mm	165 mm

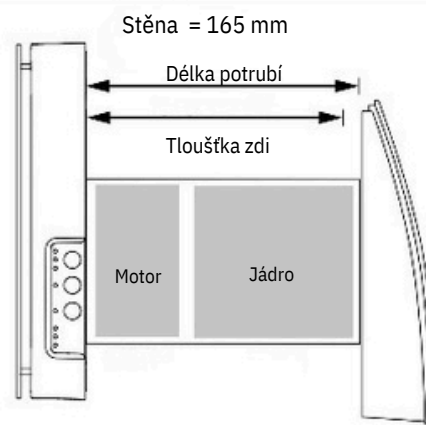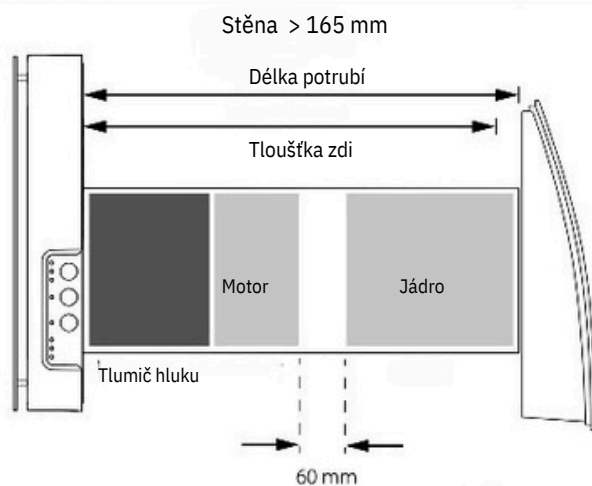



Montážní instrukce

1 - Určete místo a vyvrtejte kruhový otvor do zdi.

Před umístěním zařízení je třeba vzít v úvahu minimální vzdálenosti od boční stěny, stropu a oken. Minimální vzdálenosti jsou uvedeny na výkresu.



Při výběru umístění nezapomeňte také zohlednit napájení přístroje. Při instalaci ve sklepě se doporučuje umístit jednotku DUKA One tak, aby od spodní strany venkovního krytu k zemi bylo nejméně 0,5 - 0,3 metru.

Velikost a umístění otvoru je znázorněno na obrázku níže. Před tím, než zařízení umístíte, vezměte v úvahu, jakým způsobem bude připojeno ke zdroji elektrického napájení.

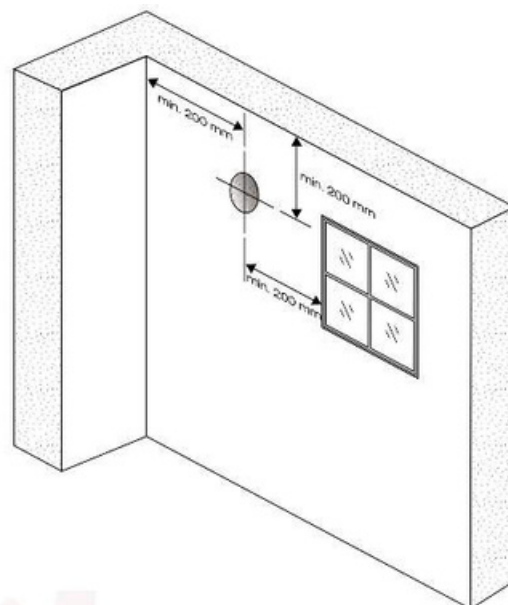
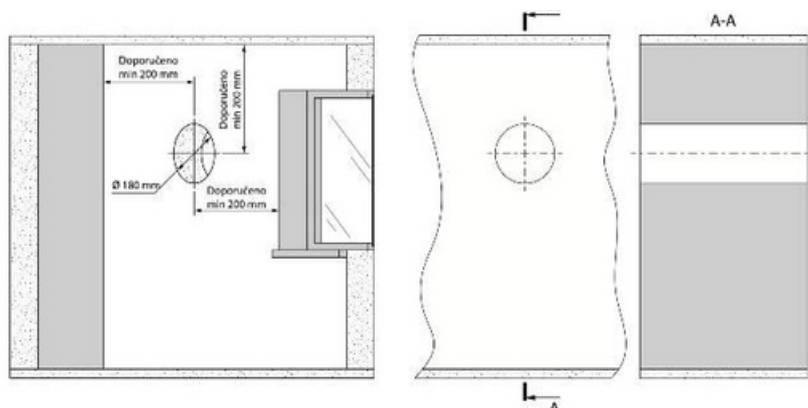


2 - Umístěte potrubí do otvoru a přizpůsobte její délku tloušťce stěny.


Je důležité, aby bylo potrubí instalováno s předepsaným poklesem 3 mm, protože to zajistí, že případná kondenzovaná voda odtéče do potrubí od elektrických součástí jednotky a odtékala do venkovního krytu. Pro snadnou instalaci se doporučuje použít dodané polystyrenové klíny. Potrubí nesmí na vnitřní straně vyčnívat více než 3 mm a 5 mm na vnější straně.

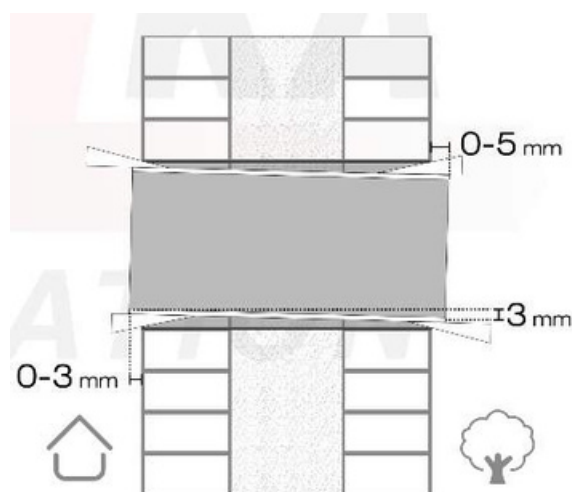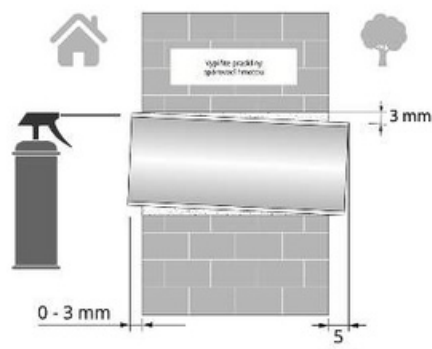


3 - Pomocí přiložené šablony snadno vyznačte potřebné otvory pro montáž a vstup pro skrytou kabeláž.

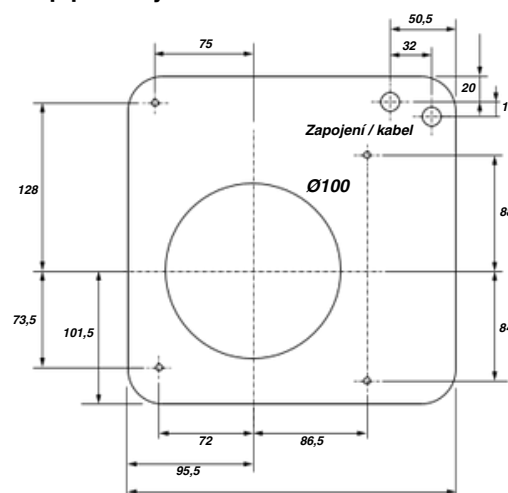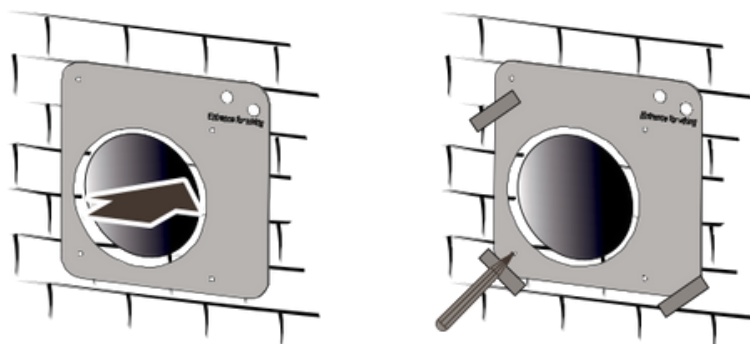


4 - Stisknutím tlačítek na horní a spodní straně sejměte přední kryt.

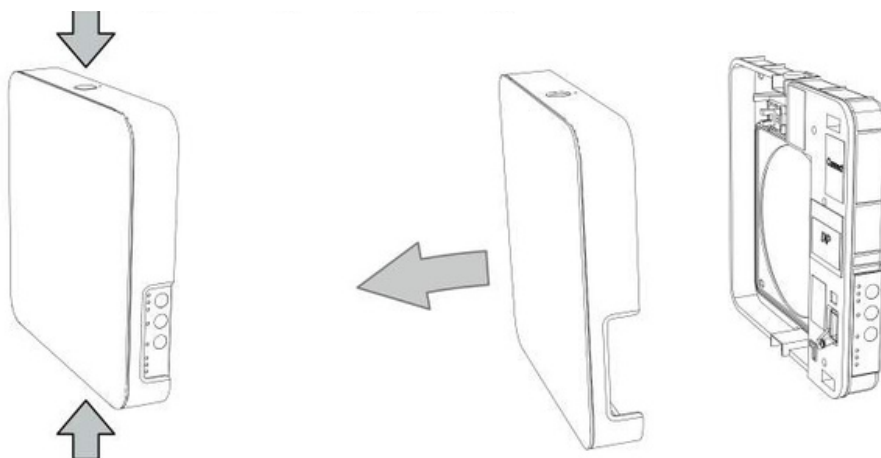


5 - Namontujte panel s elektronikou pomocí dodaných šroubů a sejměte levou krycí desku.

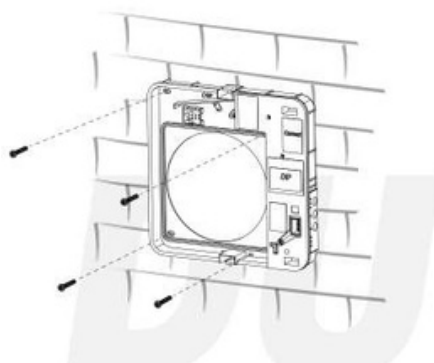


6 - Připojte kabely podle elektrického schématu a vedte je podle obrázku níže. Nezapomeňte kabely odlehčit pomocí kabelových svorek.

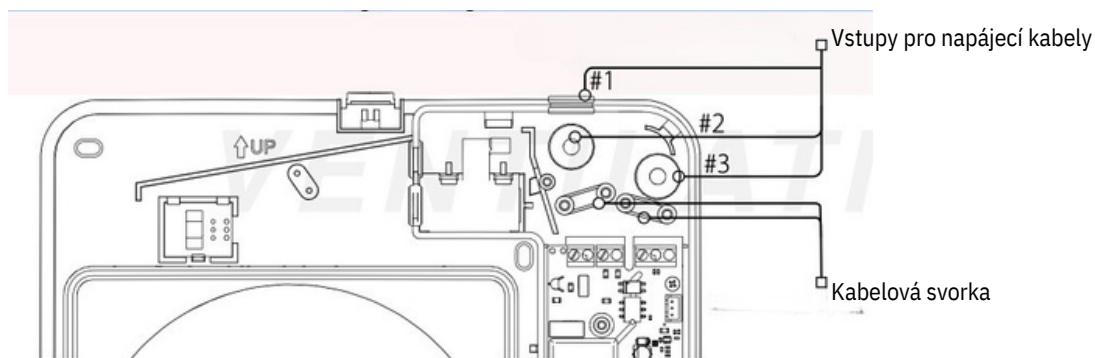

Pokud používáte vstup č. 1 na horní straně zařízení, použijte k vyznačení zářezu dodanou šablonu. Vyrvejte zářez tak, aby bylo možné kryt snadno nasadit a sejmout ze zařízení.

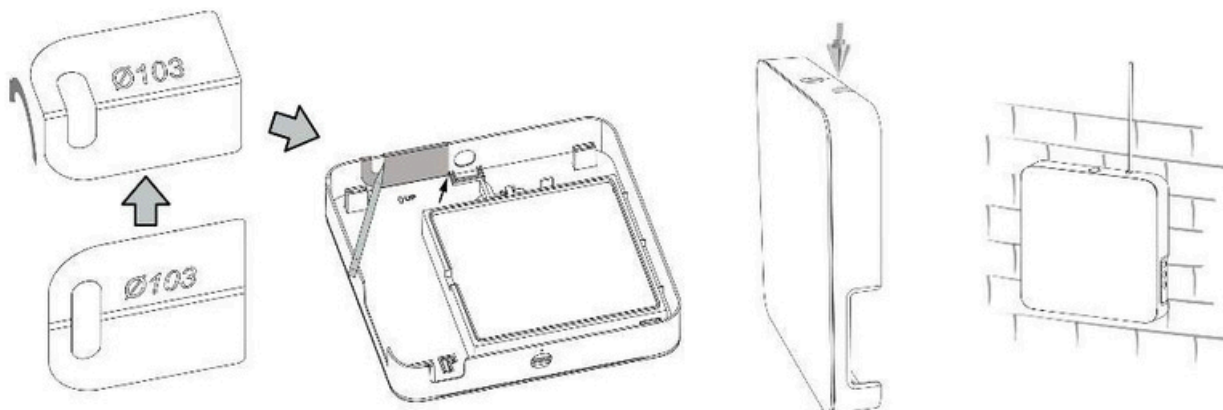


7 - Po připojení napájení zařízení nainstalujte krycí desku.

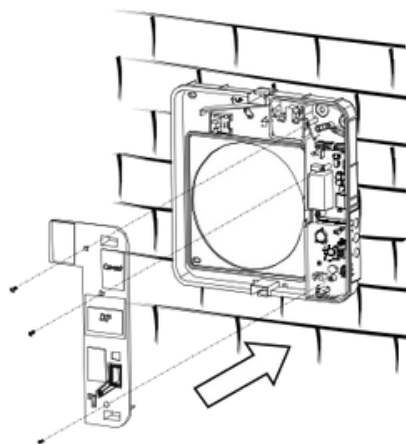

8 - Umístěte keramické jádro do potrubí

Nainstalujte jádro do potrubí a připojte jádro k části elektroniky pomocí zeleného konektoru.

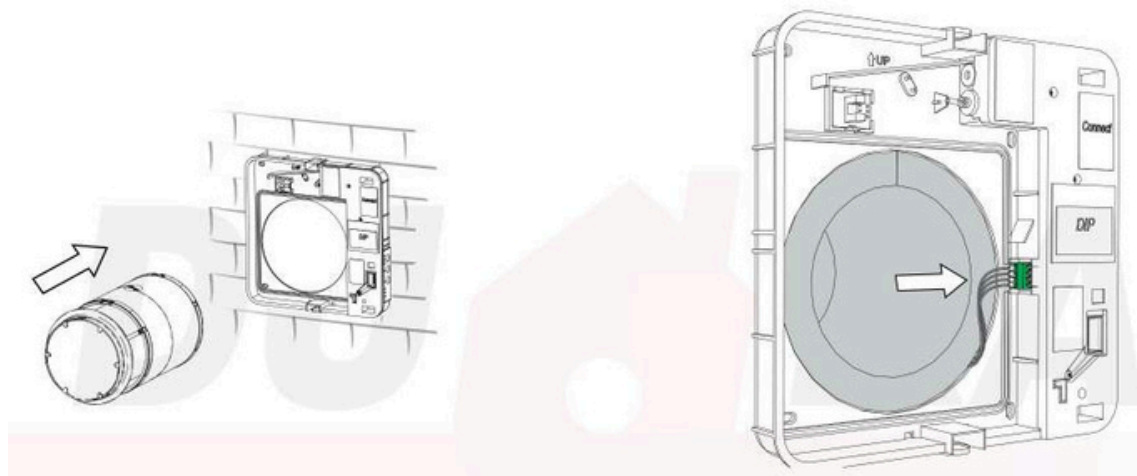


9 - Vložte tlumič hluku do potrubí


Umístěte tlumič do trubky a srolujte jej tak, aby odpovídal průměru trubky. Zkraťte tlumič tak, aby odpovídal tloušťce stěny s jádrem trubky směrem ven. Tlumič hluku je instalován volně, aby jej bylo možné při údržbě jednotky vyjmout.



10 - Nainstalujte přední kryt

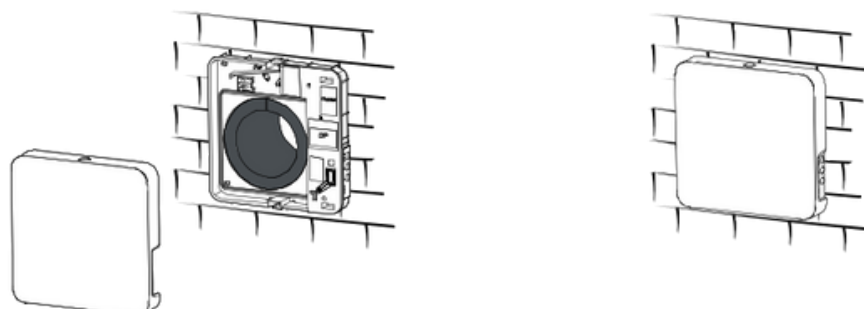


11 - Před instalací venkovního krytu sejměte kryt vnější části

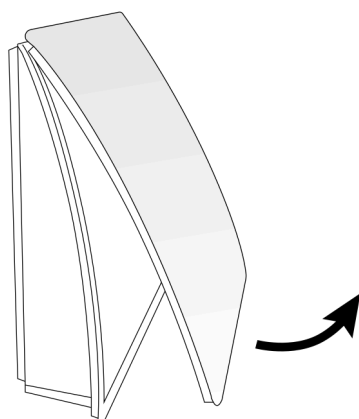


12 - Instalace vnější části a odkapávací misky

Dodávaná odkapávací miska musí být namontována na zadní straně bouřkové clony, jak je znázorněno na obrázku vpravo. Odkapávací miska odvádí kondenzát od stěny.

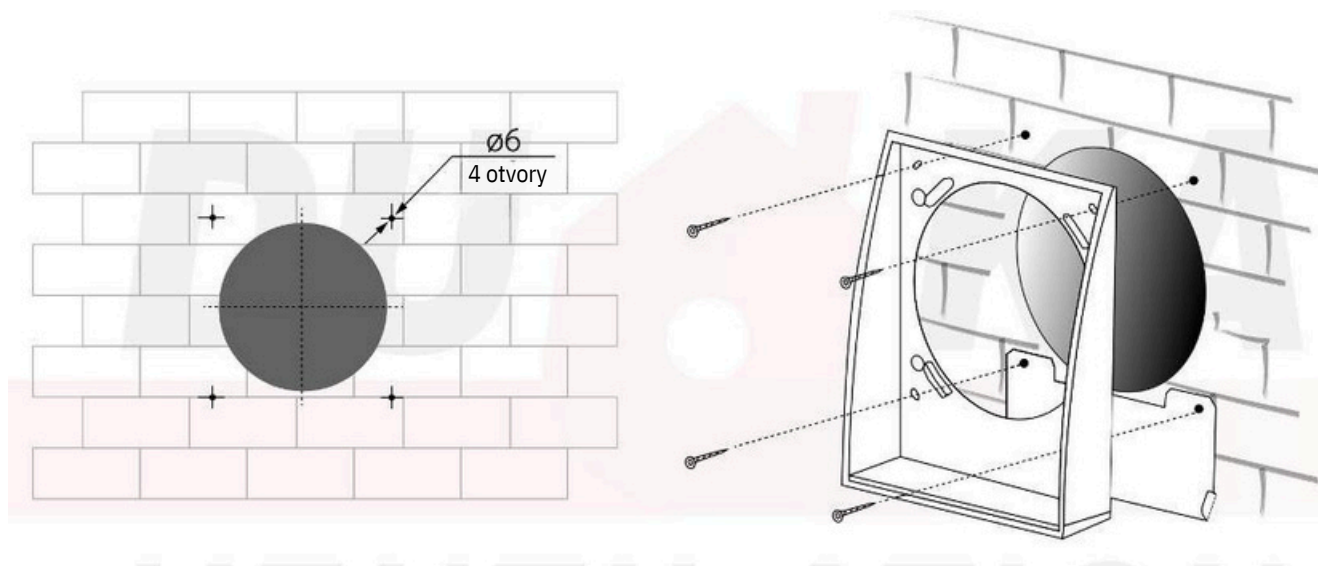

13 - Nasadte vnější kryt

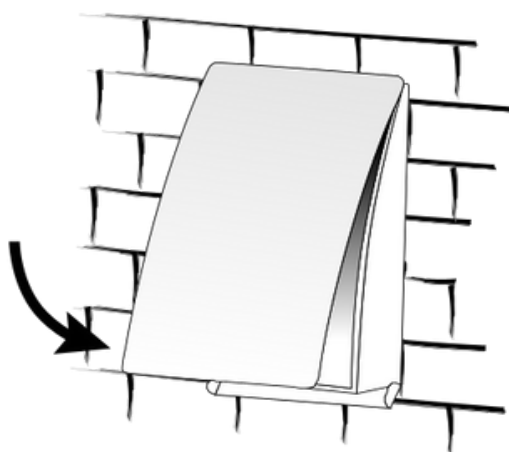

Připojení k el. napájení



VEŠKERÉ ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE MUSÍ PROVÁDĚT K TOMU OPRÁVNĚNÝ ELEKTROINSTALATÉR. NEOPRÁVNĚNÉ ZMĚNY VE ZPŮSOBU ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ ČI PROVEDENÍ ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ V ROZPORU S PŘEDPISY JE DŮVODEM K ZÁNIKU ODPOVĚDNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ A PŘÍPADNÉ ZÁRUKY.


Zařízení musí být připojeno k jednofázovému zdroji střídavého proudu 100-230 V / 50-60 Hz.

Zařízení musí být připojeno k síti přes svorku na desce plošných spojů podle níže uvedeného elektrického schématu.

K zařízení je možno připojit externí čidla (čidlo CO₂, čidlo vnější vlhkosti nebo přerušovač vnějšího obvodu) a to prostřednictvím svorek NO1 a NO2 na desce rozvaděče.

Když je čidlo aktivované a obvod je uzavřen, běží ventilátor na stupni III a po opětovném přerušení obvodu se přístroj vrátí k předchozímu nastavení otáček.

Zařízení je rovněž kompatibilní s analogovým snímačem s výstupním signálem 0-10 V.

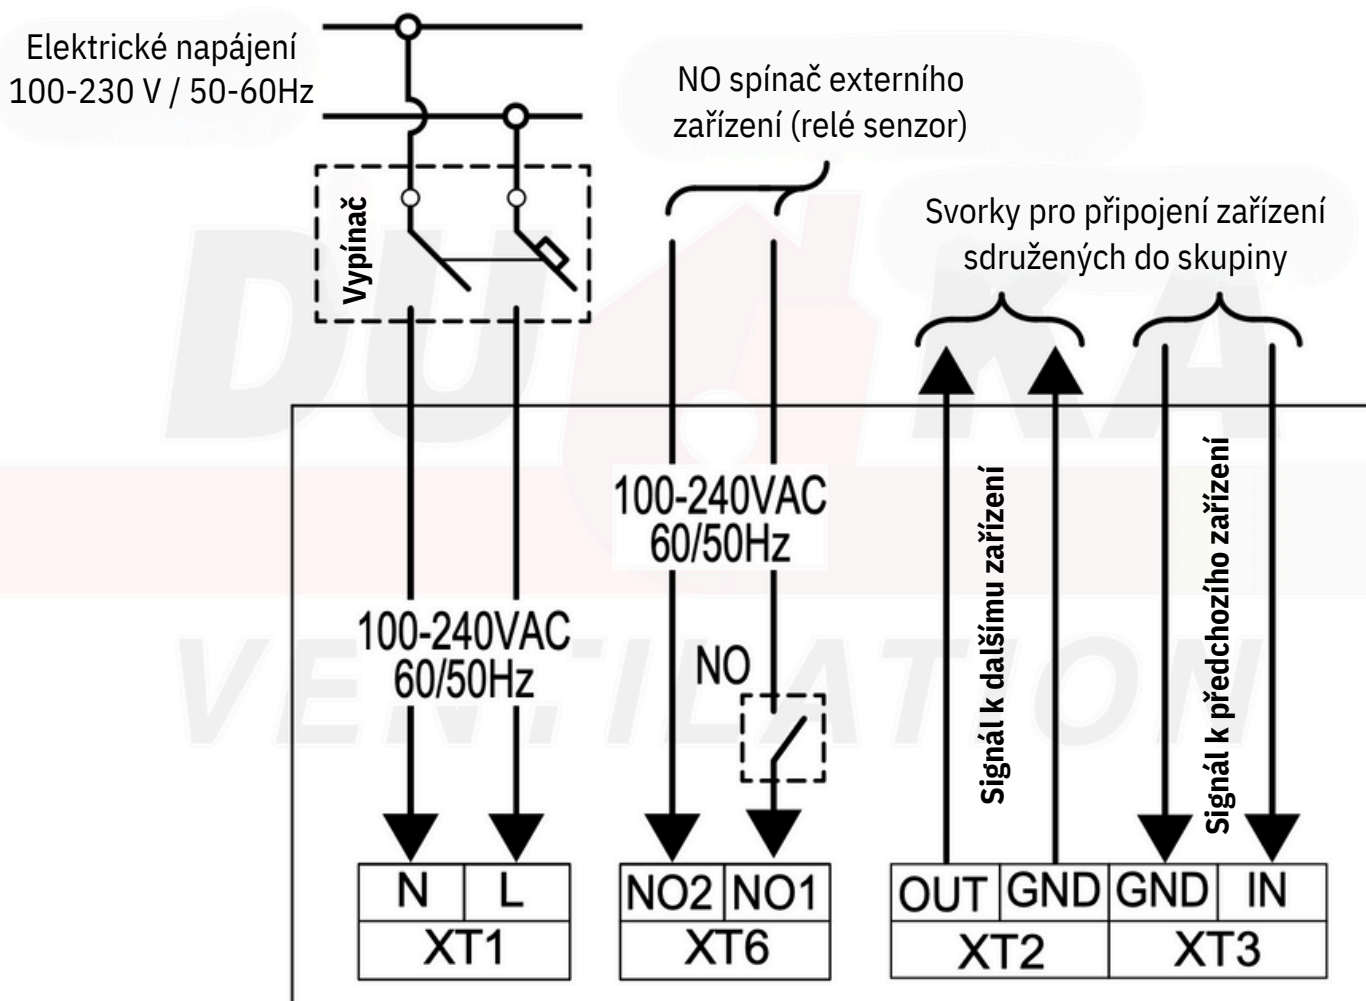

Propojení více jednotek


Při propojování více jednotek v konfiguraci master/slave musí být svorkovnice XT2 jednotky master připojena ke svorkovnici XT3 jednotky slave. Tento vzorec se opakuje u všech následujících jednotek v sérii. V nastavení může být pouze jedna jednotka master. Jednotka master je definována tím, že nemá připojení ke svorkovnici XT3.

Pokud je v konfiguraci master/slave propojeno více jednotek, budou pracovat synchronizovaně a zajistí vyvážené větrání v celém domě. Pro připojení se doporučuje použít kabel o průřezu 0,25 mm² a délka kabelu mezi jednotkami by neměla přesáhnout 200 metrů.


V rámci stejného připojení není možné mít více master jednotek. Jednotky musí být zapojeny podle níže uvedených elektrických schémat.

U propojených jednotek lze pomocí dálkového ovladače nebo ovládacího panelu ovládat pouze hlavní jednotku. Podřízené jednotky reagují pouze na signály z hlavní jednotky a ignorují ostatní vstupy.

Elektrický diagram možného propojení dalších jednotek

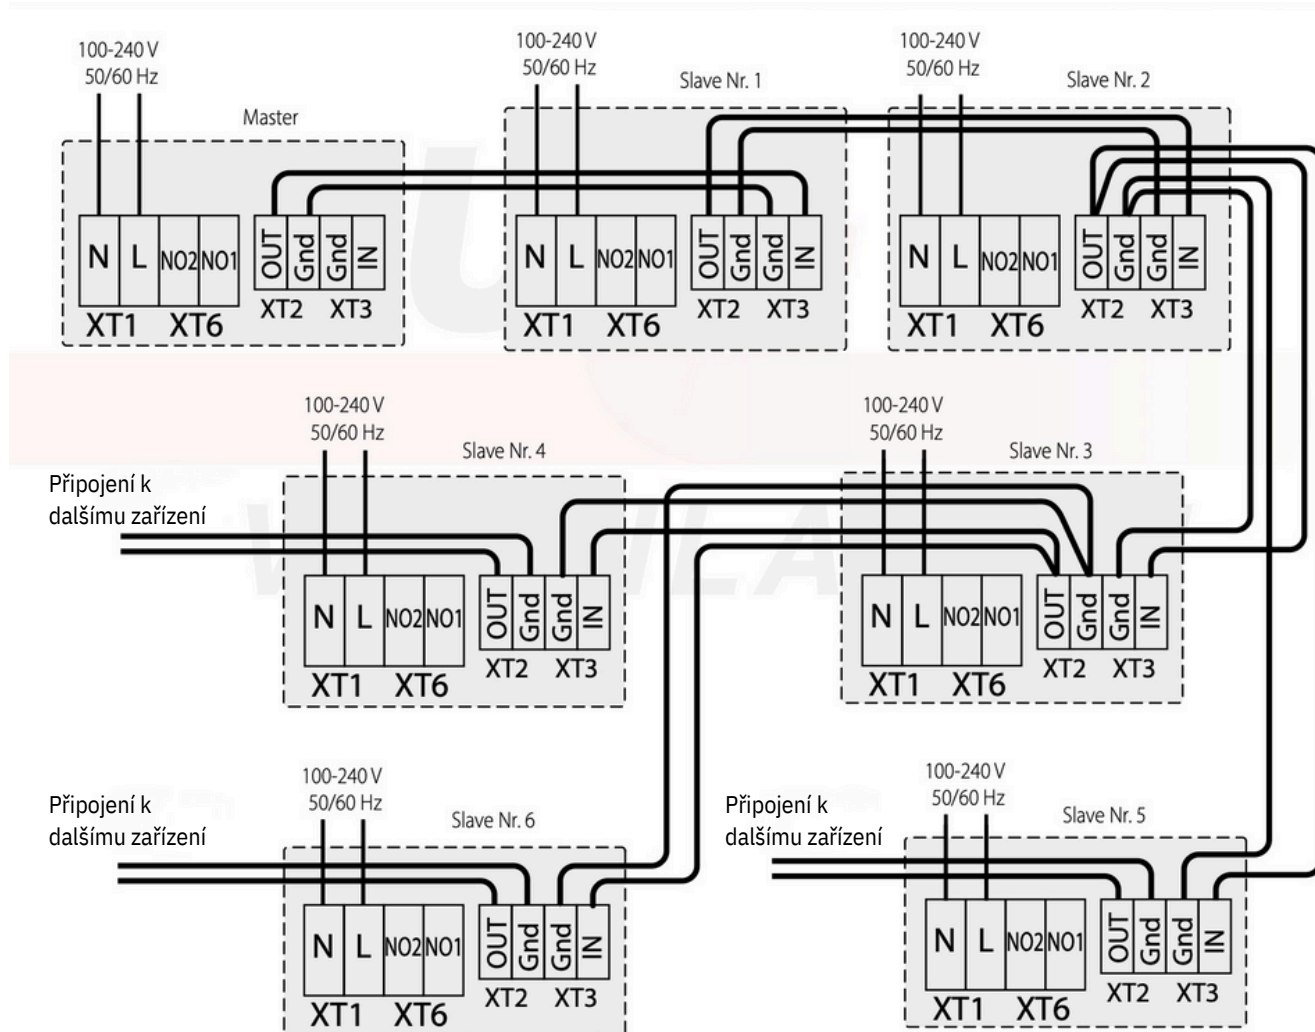

Nastavení

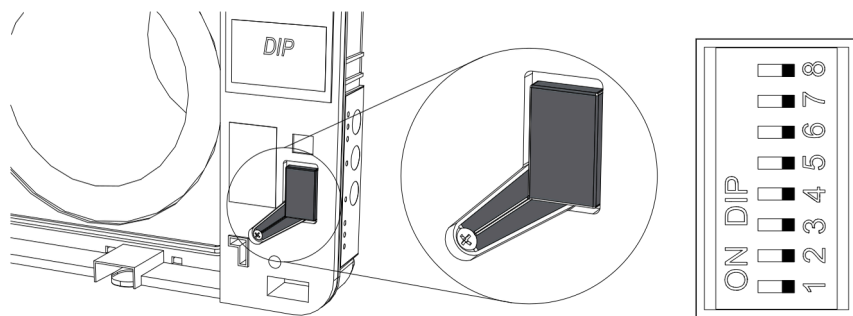

Před spuštěním zařízení DUKA One je třeba přizpůsobit provozní nastavení zařízení vašim potřebám. To se provádí pomocí přepínačů DIP umístěných pod krytem přepínačů DIP.

Nastavení pohotovostního režimu

	ON - Přístroj nelze vypnout a bude pracovat v pohotovostním režimu v kroku I.
	OFF - Zařízení lze vypnout a uvést do pohotovostního režimu.

Používá se, pokud nechcete, aby bylo možné zařízení přepnout do pohotovostního režimu. Mezi kroky I, II a III bude možné přepínat pouze na elektronice a pomocí dálkového ovládání.

Nastavení směru provozu zařízení

Pokud se za účelem kontrolované ventilace užívá více ventilátorů, potom se doporučuje ventilátory nainstalovat v párech a prostřednictvím signálního vodiče je začlenit do skupiny. Polovinu ventilátorů nastavte do režimu „přívodu čerstvého vzduchu“ a druhou polovinu do režimu „odvodu vzduchu“.

	2	V tomto nastavení pracuje ventilátor v režimu přívodu čerstvého vzduchu. V režimu „recyklace tepla“ začíná ventilátor pracovat v režimu „přívodu čerstvého vzduchu“.
	2	Režim odvodu vzduchu V tomto nastavení běží ventilátor v režimu odvodu vzduchu. V režimu „recyklace tepla“ začíná ventilátor pracovat v režimu „odvodu vzduchu“.

Nastavení snímače vlhkosti

Čidlo vlhkosti je vypnuto	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %

Pokud úroveň vlhkosti překročí zvolenou úroveň vlhkosti, přepne se jednotka na úroveň III na nucený provoz. Když úroveň vlhkosti opět klesne pod nastavenou úroveň, přístroj se vrátí k předchozímu provoznímu nastavení.

Nastavení doběhu

Doběh

V případě překročení času pokračuje ventilátor dále v běhu vysokou rychlostí. Pokud hladina vlhkosti klesne pod nastavenou úroveň nebo pokud poklesne hladina CO₂, zařízení se vrací do přednastaveného režimu.

Doběh: 0 min.	Doběh: 5 min.	Doběh: 15 min.	Doběh: 30 min.


	∞	ON – Obnovit tovární nastavení (počkejte na pípnutí a vraťte jej zpět)
	∞	OFF - Vypnuto - výchozí poloha.

OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU

Ventilátor lze ovládat pomocí dálkového ovladače nebo přímo prostřednictvím tlačítek na boku přední části.

POZNÁMKA: Jestliže je sériově či paralelně zapojeno více ventilátorů, potom všechny jednotky ovládá pouze hlavní jednotka.


Tlačítkový ovládací panel po straně přední části

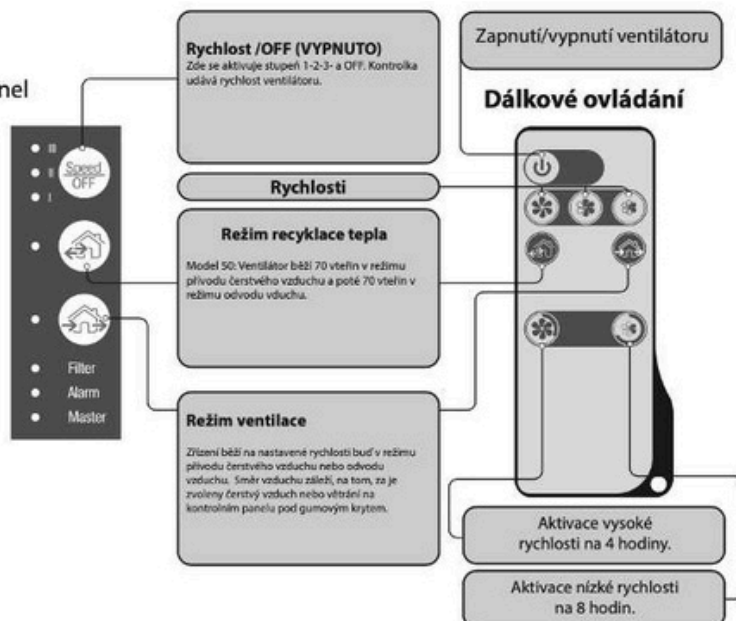

TLAČÍTKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL PO STRANĚ PŘEDNÍ ČÁSTI

FUNKCE	
	Nastavení rychlosti Stupeň I – II – III – OFF (VYPNUTO) Pokud je sériově či paralelně spojeno více ventilátorů, potom rychlost všech jednotek ovládá hlavní jednotka. I : Jestliže kontrolka svítí, běží jednotka na rychlostní stupeň I. I a II : Jestliže kontrolka bliká, je aktivní časovač prvního rychlostního stupně. I, II a III : Jestliže svítí kontrolky I a II, běží jednotka na rychlostní stupeň II. I, II a III : Jestliže svítí kontrolky I, II a III, běží jednotka na rychlostní stupeň III.
	Režim recyklace tepla Ventilátor běží po dobu 70 vteřin v režimu přívodu čerstvého vzduchu a potom po dobu 70 vteřin v režimu odvodu vzduchu.
	Režim odvodu vzduchu Ventilátor běží nastavenou rychlostí buď v režimu přívodu čerstvého vzduchu nebo odvodu vzduchu. Směr chodu závisí na tom, že zda je na ovládacím panelu pod gumovou krytkou navolen režim přívodu čerstvého vzduchu nebo odvodu vzduchu.
Kontrolka filtru	Kontrolka výstrahy Ukazatel stavu filtru jsou vlastně hodiny, které po uplynutí 90 dní upozorní na skutečnost, že je třeba filtry prohlédnout a provést jejich vyčištění či výměnu. Další informace naleznete v oddíle „Údržba“. Jestliže je sériově či paralelně spojeno více ventilátorů, kontrolka hlavní jednotky neustále svítí, zatímco kontrolka ventilátoru, který běžel 90 dní a je třeba se mu věnovat, bliká.
Kontrolka výstrahy	Kontrolka se rozsvítí, pokud se na motoru vyskytne nějaká závada. Ventilátor přestane pracovat. Pokud jsou ventilátory navzájem sériově či paralelně spojeny, všechny ventilátory přestanou běžet.
Hlavní kontrolka	Jestliže je navzájem spojeno více ventilátorů, svítí pouze kontrolka hlavní jednotky. Kontrolka závislých jednotek nesvítí. Pokud bliká kontrolka některé ze závislých jednotek, znamená to, že zde není spojení s jednotkou hlavní.
Pokud blikají všechny tři kontrolky	Pokud blikají všechny tři kontrolky, může to mít tento důvod: (1) Je aktivován časovač vysoké rychlosti - 4 hodiny (2) Je aktivní některé z připojených externích čidel (3) Je aktivní vestavěné čidlo vlhkosti

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	
FUNKCE	
	Zařízení se zapne nebo vypne, pokud není tato funkce deaktivována na ovládacím panelu, který je umístěn pod gumovým krytem.
	Rychlost ventilátoru Stupeň III-II-I
Režim recyklace tepla 	Ventilátor pracuje po dobu 70 vteřin v režimu přívodu čerstvého vzduchu a potom po dobu 70 vteřin v režimu odvodu vzduchu .
Režim větrání 	Ventilátor poběží ve zvolené rychlosti buď ve funkci přísávání čerstvého vzduchu nebo odsávání vzduchu. Směr záleží proudění vzduchu závisí na zvolené funkci na ovládacím panelu pod gumovým krytem.
Časovač 	 — Aktivace rychlosti III na 4 hodiny.  — Aktivace rychlosti I na 8 hodin. Poté, co zvolená doba vyprší, se ventilátor vrátí na původně nastavenou rychlost. Deaktivujte funkci pomocí stisknutí jakéhokoliv tlačítka.

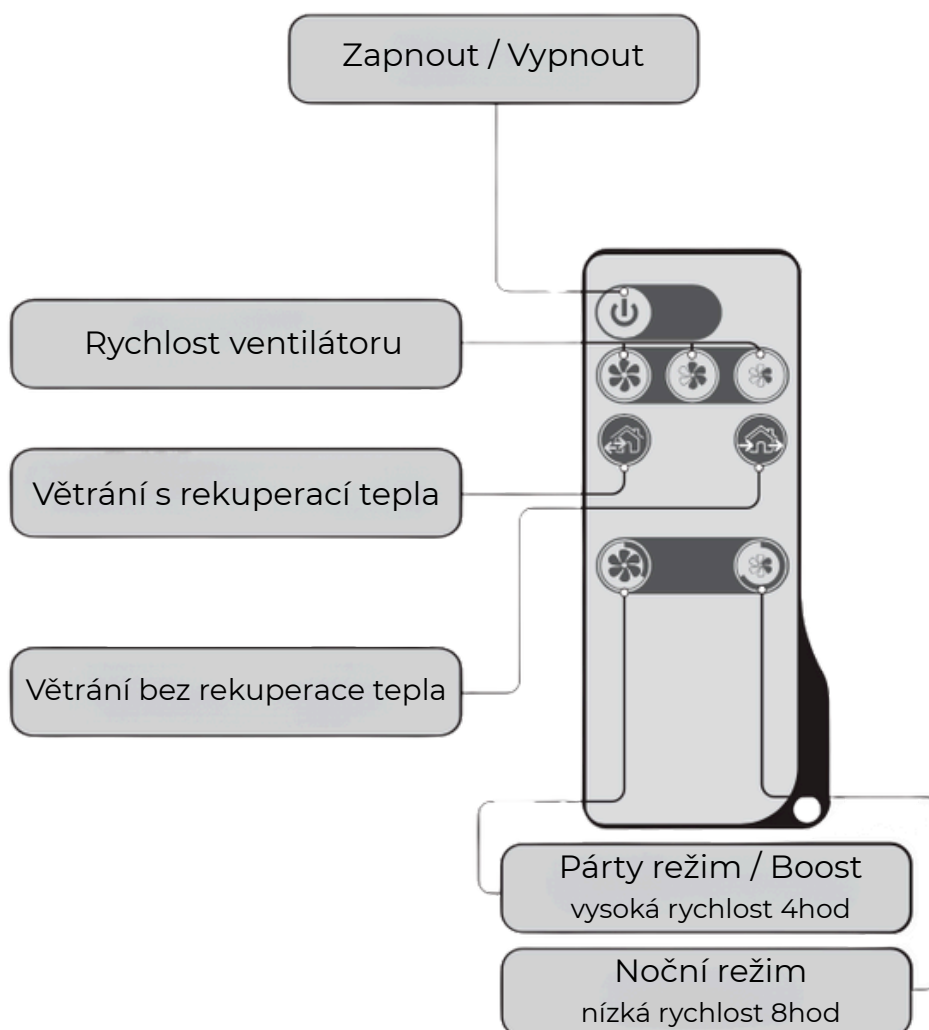




**PŘED PROVEDENÍM ÚDRŽBY PAK MUSÍ BÝT ZAŘÍZENÍ VYPNUTO.
PŘI VÝMĚNĚ FILTRU MUSÍ BÝT ZAŘÍZENÍ VYPNUTÉ, ALE PŘÍPOJENÉ K SÍTI, ABY SE ČASOVAČ
FILTRU MOHL VYNULOVAT.**

Jednotka DUKA One musí být kontrolována a udržována nejméně jednou za tři měsíce. Za určitých podmínek může být nutné jednotku kontrolovat častěji, např. v prašném, špinavém nebo vlhkém prostředí.




Během údržby musí být jádro vyjmuto. Keramické jádro a tlumič musí být vyčištěny a filtry musí být buď vyčištěny, nebo vyměněny.

1 - Sundejte přední kryt


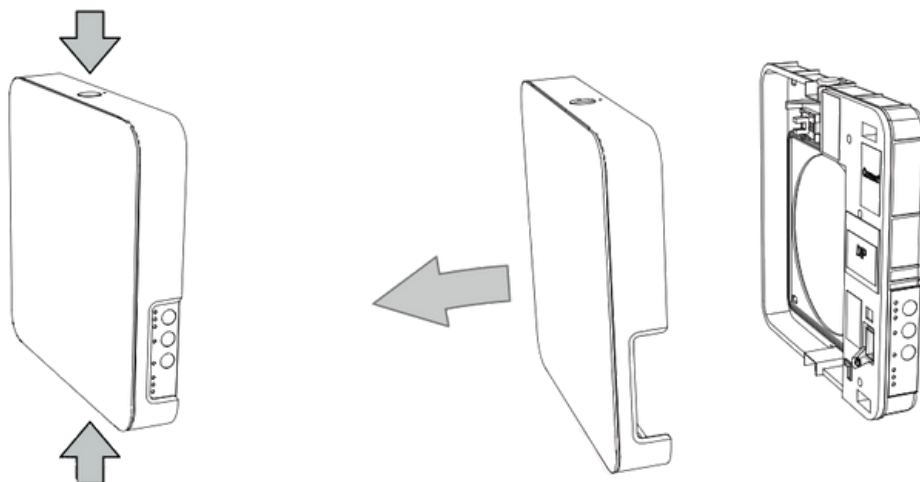


2 - Odpojte kabelové přípojky

Opatrně odstraňte souhrnnou koncovku s vodiči z jednotky elektroniky. Pomocí plochého šroubováku ji uvolněte z objímky. Netahejte za vodiče.

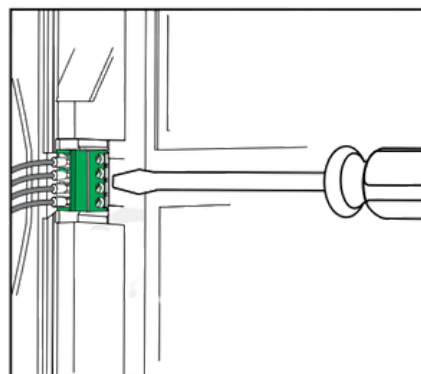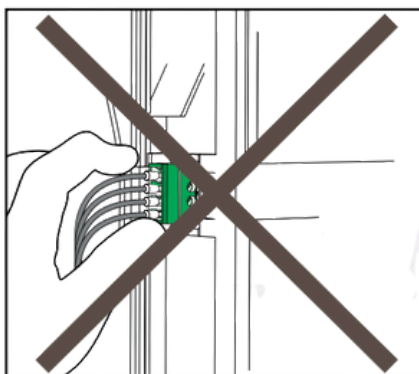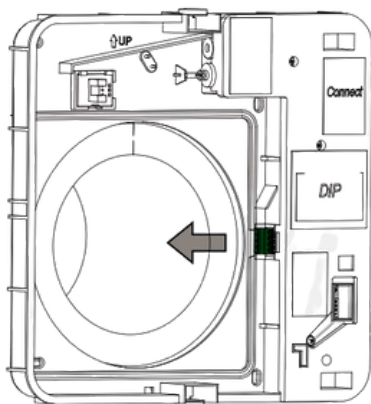

3 - Vyjměte jádro a tlumič z potrubí

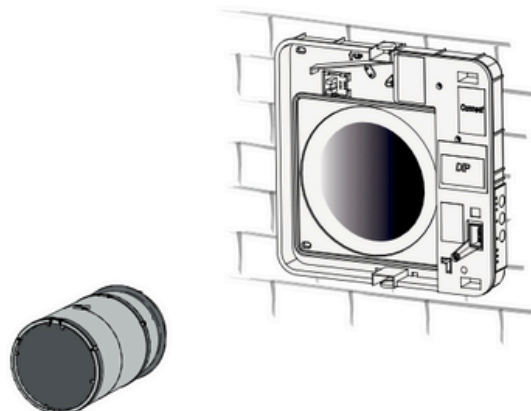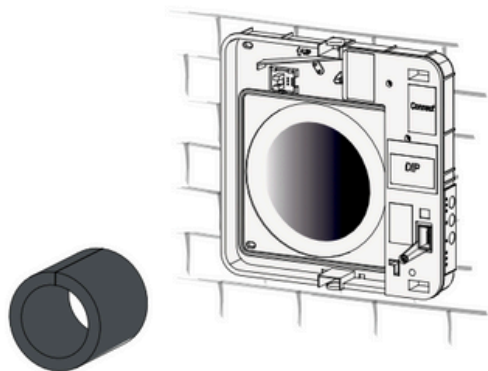

4 - Čištění filtrů, jádra a tlumiče výfuku

Filtry

Filtry by se měly kontrolovat nejméně jednou za 3 měsíce a v závislosti na jejich stavu by se měly vyčistit nebo vyměnit. Nejméně jednou ročně je třeba filtry vyměnit za nové originální filtry DUKA Ventilation.

Může se stát, že jednotka je instalována v prostředí, kde je vyžadován kratší interval údržby než minimální předepsané 3 měsíce. Může se jednat například o prašné, špinavé nebo vlhké prostředí.


V instalacích, kde hrozí riziko vzniku plísní, je nutné jednotku obzvláště důkladně vyčistit, aby se zcela odstranil prach a případné spory plísní. Může být nutné použít speciální čisticí prostředek. V opačném případě zaniká záruka na výrobek.

V závislosti na tom, jak jsou filtry zanesené nebo opotřebované, je lze umýt nebo vysát, maximálně však 3x. Následně by měly být vyměněny za nové. Filtry musí být před opětovným nasazením na jádro suché.

Resetování alarmu filtru se provádí přepnutím DIP přepínače 8 do polohy ON na minimálně 3 sekundy a poté do polohy OFF.

Keramické jádro - výměník tepla

Částice organického jádra z okolí jednotky se mohou usazovat ve výměníku tepla a ventilátoru, proto je důležité tyto části čistit. Čištění lze provádět vysavačem nebo stlačeným vzduchem. Při čištění stlačeným vzduchem jádro zafixujte, aby se nekontrolovatelně neotáčelo.

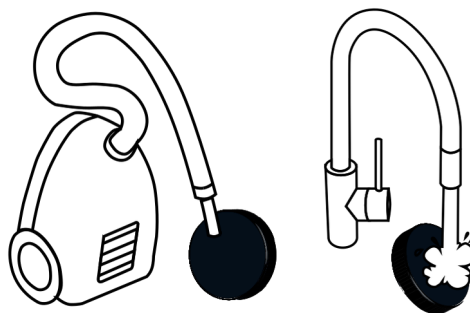

Tlumič hluku

Tlumič hluku je třeba vyčistit buď vysátím, nebo opatrným omytím. Nechte tlumič hluku vyschnout, než jej znovu namontujete do zařízení.

Potrubí

Potrubí očistěte vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Zde lze použít přípravek DUKA Clean.

Nechte potrubí vyschnout, než znovu namontujete jádro, motor a tlumič hluku.




Dálkové ovládání

Po delším používání může být nutné vyměnit baterii v dálkovém ovladači.

Vytáhněte pouzdro na baterie z dálkového ovladače, abyste mohli vyměnit baterii a vložit novou.

Typ baterie: CR 2025 (3V)

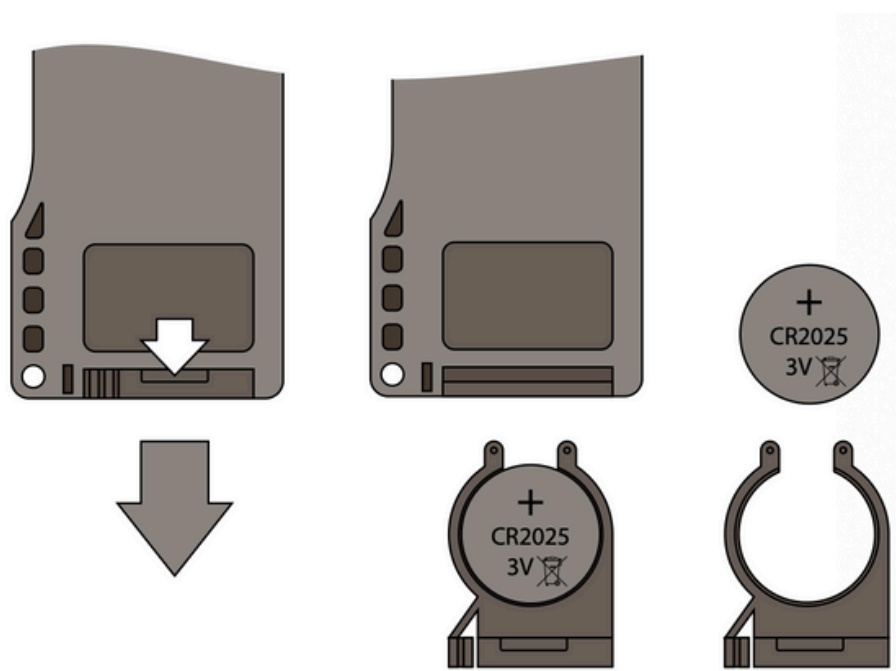

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÉ PŘÍČINY	OPRAVA CHYBY
Jednotka se nespustí	Není připojeno el. napájení	Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k napájecímu zdroji a zda je zapnuto. Alternativně zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno či zda nejsou vyhozeny jističe.
	Lopatky ventilátoru jsou zablokované	Vypněte zařízení Zkontrolujte, zda není motor zablokovaný Vyčistěte lopatky ventilátoru. Zapněte zařízení
Automatická pojistka vypne jednotku	Zkrat elektrické sítě	Vypněte zařízení Kontaktujte prodejce
Nízká teplota přiváděného vzduchu	Filtry jsou ucpané	Vyčistěte nebo vyměňte filtry
	Výměník tepla je zamrzlý	Zkontrolujte keramické jádro, zda není zamrzlé. Vypněte zařízení, vyjměte jádro a nechte led roztát.
Nízký průtok vzduchu	Provoz na úrovni I	Zvolte vyšší rychlostní stupeň
	Filtr, ventilátor nebo výměník tepla je ucpaný	Vyčistěte nebo vyměňte filtry Vyčistěte ventilátor a keramické jádro
Vysoká hladina hluku nebo vibrací	Ventilátor je znečištěný	Vyčistěte ventilátor
	Ztráta šroubů	Zkontrolujte a utáhněte šrouby
Indikátor alarmu filtru stále bliká i po vyčištění/výměně filtru	Po údržbě nebyl resetován filtr alarmu	Další informace o resetu filtrů najdete v části „Údržba“.
Jednotka pracuje na nejvyšší úrovni, všechny indikátory úrovně rychlosti blikají a jednotka nereaguje na vnější signály	Senzor vlhkosti je zapnutý a aktivovaný	Vypněte jednotku a nastavte správnou úroveň vlhkosti nebo ji vypněte pomocí nastavení DIP přepínače. Viz část Nastavení.
Přední dioda bliká a ventilátor se vypne	Přední kryt není správně nainstalován.	Nainstalujte přední kryt správně a spusťte jednotku.



DODRŽUJTE POKYNY V PŘÍRUČCE - ZAJISTÍTE TAK OPTIMÁLNÍ PROVOZ ZAŘÍZENÍ

DOUFÁME, ŽE S NAŠÍM VÝROBKEM BUDETE SPOKOJENI

Výrobce:



Distribuce pro Česko a Slovensko:



Výhradní zastoupení dánské kvality pro ČR a SK