SEGWAY

SEGWAY

ninebot MAX G3

Uživatelský manuál



Návod na montáž


Obrázky jsou pouze ilustrační, produkt nebo uživatelké rozhraní aplikace se může měnit.

VAROVÁNÍ:

Aplikace Segway Mobility obsahuje další a/nebo doplňkové informace, upozornění a pokyny pro bezpečné používání koloběžky. Poskytuje také pokyny k některým funkcím nebo aktualizacím, které nejsou obsaženy v této uživatelské příručce, protože vyšly po datu jejího zveřejnění. Tyto informace a/nebo upozornění jsou součástí uživatelských materiálů s nimiž se uživatel musí seznámit a naučit se je.

Vítejte

Vždy během jízdy noste helmu, chrániče loktů a kolen.

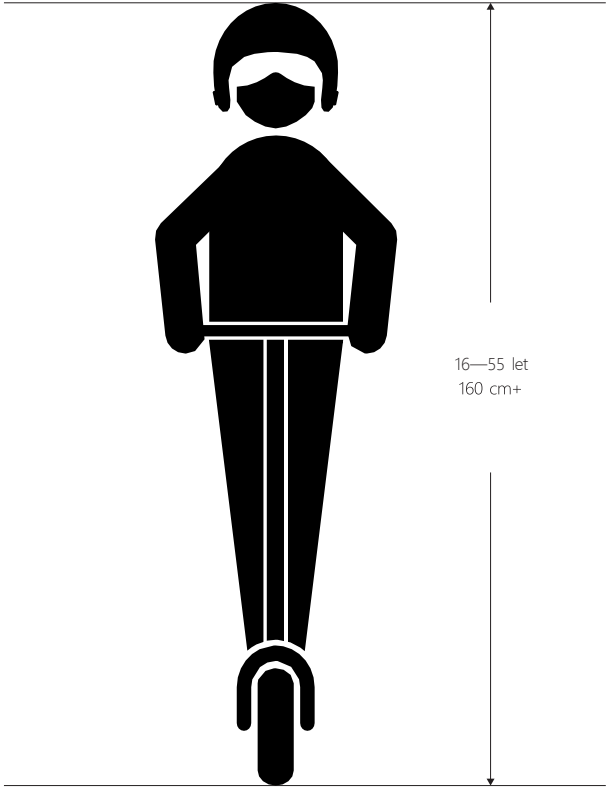

Obsah balení



Uživatelský manuál

Důležité informace

●Příslušenství


× 1


AC kabel


× 5

EN M6 šroub


× 2

EN M4 šroub


× 1

EN 5 mm imbus


× 1

EN Hadička na ventilek


× 1


EN Držák SPZ


× 1

2.5 mm imbus


× 1


3 mm imbus


× 1


4 mm imubs

Pozn.: Prosím, ponechte si originální balení alespoň 15 dní.

Diagram

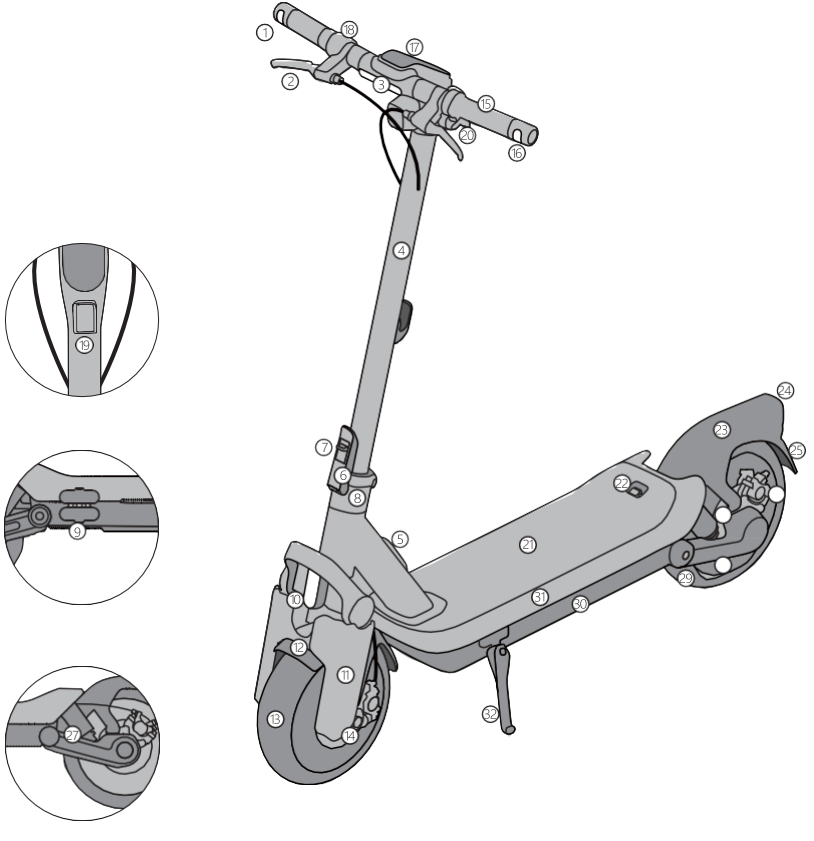

1) Pravé směrové světlo
2) Brzdová páčka
3) Přední a poziční světlo
4) Tyč řízení
5) Port pro externí baterii
6) Rychloupínák řídítek
7) Pojistka sklápění
8) Skládací mechanismus
9) Nabíjecí port
10) Přední světlo
11) Přední opružení
12) Přední blatník
13) Přední kolo
14) Přední brzda
15) Řídítka
16) Levé směrové světlo
17) Palubní displej
18) Plynová páčka
19) Aretace sklápění
20) Zvonek
21) Nášlapná deska
22) Západka aretace
23) Zadní blatník
24) Zadní světlo
25) Držák SPZ
26) Zadní brzda
27) Zadní odpružení
28) Motor
29) Zadní kolo
30) Umístění baterie
31) Rám
32) Stojan

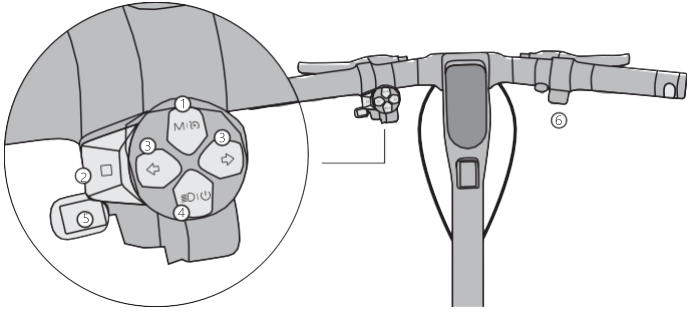

1) Volba jízdního režimu
2) Volitelné tlačítko
3) Směrovky
4) Zvonek
5) Plynová páčka

Název	Funkce
Volba jízdního režimu	Stisknutím tlačítka změníte jízdní režim
Volitelné tlačítko	Výchozí nastavení – Zvonek. Nastavte volitelnou funkci v mobilní aplikaci.
Tlačítko směrovek	Stiksknutím tlačítka spustíte směrový ukazatel. Opětovným stisknutím ukazatel vypnete. Podržením tlačítka 2s spustíte výstražná světla.
Tlačítko zapínání / Osvětlení	Tlačítkem zapnete koloběžku. Podržením po dobu 2s koloběžku vypnete. Stiskem tlačítka při zapnuté koloběžce zapnete světlo [1],
Tlačítko zvonku	Stisknutím tlačítka spustíte výstražný zvonek
Plynová páčka	Otočte / Stiskněte tlačítko pro zrychlení.

[1] Pokud je světlo zapnuté, poziční světla svítí bíle. Utomaticky se spustí oranžové svělo, pokud zablikáte. Nastavení můžete změnit v mobilní aplikaci
*Funkce se mění dle aktuální verze apliace / firmwaru.

●Displej

1) Přední světlo: Indikuje, že je světlo zapnuté. Pokud jste v režimu « Chodec « , přední a zadní světlo stále svítí

2) Bluetooth : Pokud ikona svítí, koloběžka je připojena k mobilní aplikaci

3) Trip : Zobrazuje aktuální ujetou vzdálenost

4) Nabití baterie : Ukazuje zbývající stav baterie

5) Kontrola trakce (TCS) : Pokud ikona svítí, kontrola trakce je zapnutá

6) Čas : Ukazuje aktuální čas


7) Nabití externí baterie : Ukazuje zvývající stav externí baterie

8) Směrové ukazatele : Indikuje zapnuté směrovky

9) Rychloměr : ukazuje akutální rychlost

10) Zbývjaící dojezd : Ukazuje zvývající dojezdovou vzdálenost


11) Ikona varování : Ukazuje na chybu systému

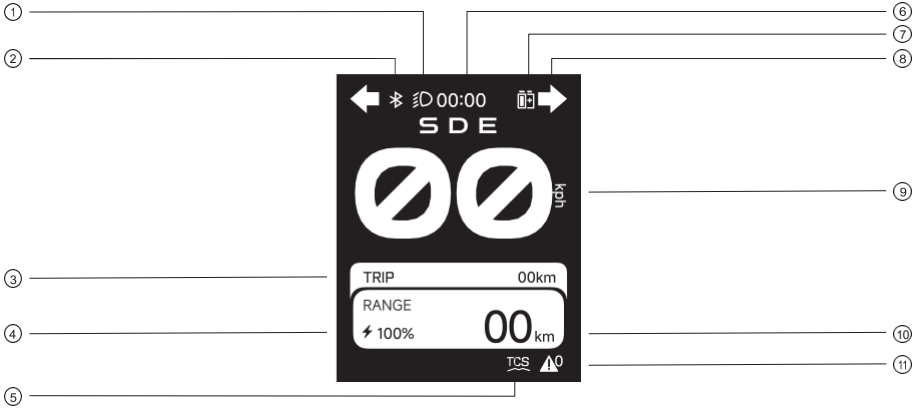


Rychlostní / jízdní režimy

Mode	Rychlostní limit		
	051601E	051601I	051601D
E (ECO režim)	15 km/h		
D (Drive režim)	20 km/h		
S (Sport režim)	25 km/h		20 km/h
(Režim chůze)	5 km/h		

Montáž

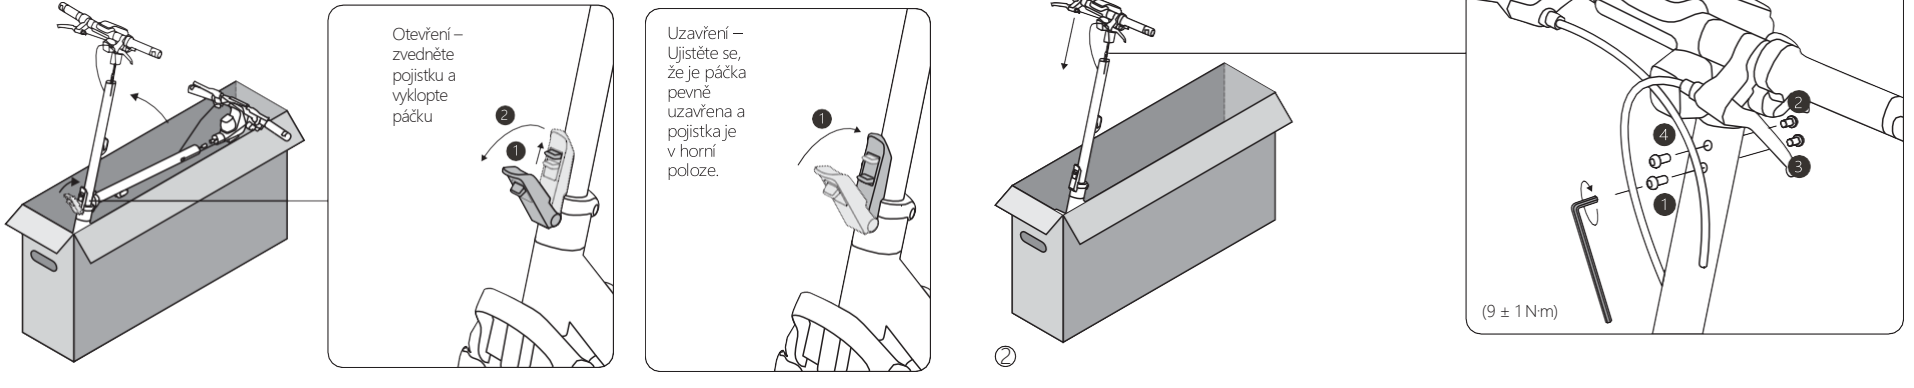

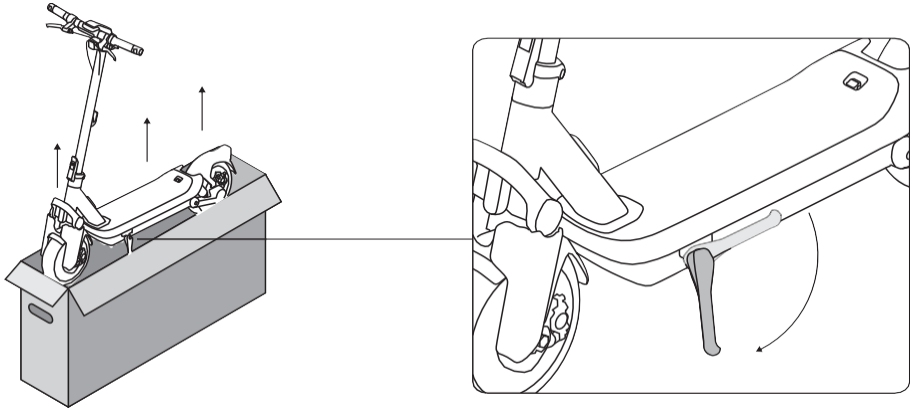


Vyjměte koloběžku z krabice a vyklopte stojan.

Aktivace

Naskenujte QR a stáhněte aplikaci Segway-Mobility. Zaregistrujte se.




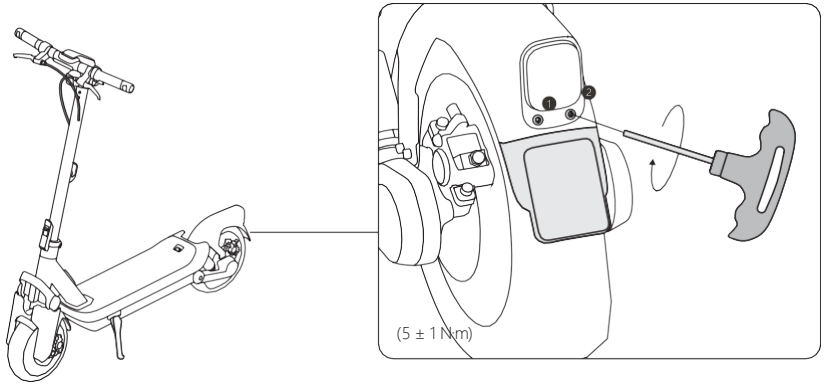


④

Namontujte držák SPZ. Neutahujte příliš pevně .

Nabijte koloběžku alespoň na 3 vteřiny, čímž aktivujete baterii. Zapněte koloběžku. Naskenujte QR na displeji koloběžky nebo klikněte na « Secarch Vehicle « a spárujte s Vaším účtem. V mobilní aplikaci. Shlédněte bezepečnostní video. Neaktivovaná koloběžka pravidelně pípá a její chrylost je omezena na 15 km/h. Výchozí jízdní režim je D

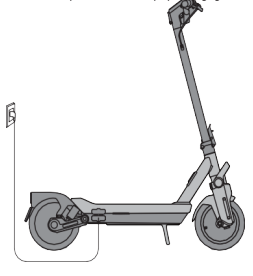

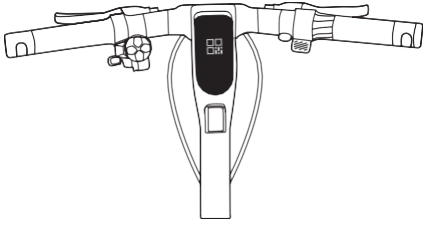

Funkce aplikace

*Existují různé verze aplikace nebo firmwaru. Nastavení se může měnit.

V mobilní aplikaci Segway Mobility lze nastavit :

1) Osvětlení
2) Startovací rychlost
3) Rekuperaci energie* (výchozí nastavení je « vypnuto »)
4) Měrné jednotky (Imperiální / metrické)
5) Nastavení rychlosti ve zvoleném jízdním režimu
6) Zapnout / vypnout systém kontroly trakce
7) Limit pro nabíjení
8) Funkce uzamčení
9) Rozvrh nabíjení
10) Funkce volitelného tlačítka
11) Zvukové efekty
12) Upozornění na příchozí hovor

*Jakmile je spuštěna rekuperace energie, koloběžka při uvolnění plnové páčky začne automaticky brzdit a dobíjet energii. Lze nastavit rekuperaci silnou nebo slabou. Čím silnější nastavení rekuperace, tím více je automatické brzdění znatelné.

⚠Bezpečnostní tipy


Chování koloběžky při zapnuté rekuperaci energie nejprve vyzkoušejte na bezpečném místě. Rekuperace energie nenahrazuje funkci brzd.

Kódový zámek


* Zapněte / vypněte funkci kódového zámku v aplikaci Segway Mobility na hlavní straně mobilní aplikace. >> More Functions >> Locking Function, a zvolteDigitalCodeLock nebo CodeLock.

Číselný kód


Zapněte Digital CodeLock v mobilní aplikaci a nastavte 4číslené heslo (např.. 1234)

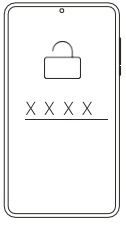

Stiskněte tlačítko zapínání a použitím tlačítka volby jízdního režimu a zapínacího tlačítka vložte heslo. Čísla jsou rostoucí při stiknutí tlačítka Volby jízdního režimu a klesající stiskem tlačítka zapínání. Stiksněte brzdovou páčku pro potvrzení vloženého čísla.

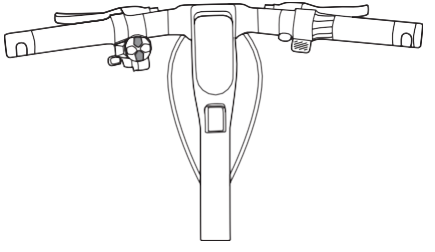


Uživatel též může pomocí pravé a levého tlačítko zkontrolovat vložené heslo a pomocí tlačítka zapínání tlačítka volby jízdního režimu heslo změnit. Po úspěšném vložení správného číslesIného hesla koloběžka 2x pípne a zapne se.

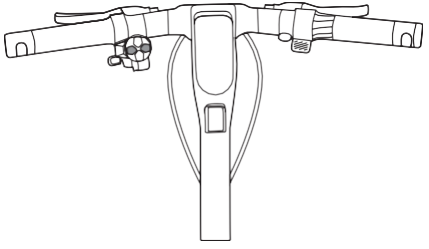

Pattern heslo


Nastavené heslo musí mít 4-8 vzorů (např.. ↑↓←→)

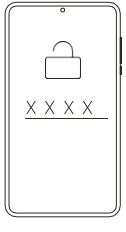

Poznámka: Číselné / Pattern heslo můžete zadat až 3krát. Po trojnásobném zadání nesprávného čísla se obrazovka automaticky vypne. Můžete jej zkusit znovu zapnout počtvrté. Pokud stále zadáte špatné heslo, spustí se upozornění.

Zapněte koloběžku a pomocí šipek vložte heslPři každém zadání směrového tlačítka tlačítko jednou blikne a odpovídající směr se zobrazí na přístrojové desce. Klakson také vydá krátké pípnutí. Po úspěšném zadání hesla vzoru vydá klakson dvě krátká pípnutí a vozidlo se zapne.

②

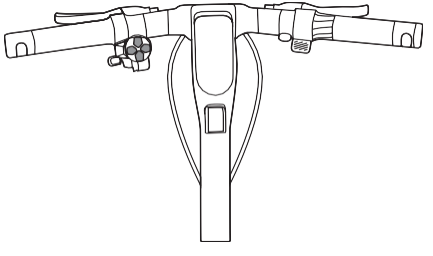


Segway AirLock

Zapněte/Vypněte funkci AirLock pomocí mobilní aplikace Segway Mobility na hlavní stránce >> More Functions >> Locking Function.

1) nastavte číselné nebo Pattern heslo přes mobilní aplikaci.

2) Povolte AirLock prostřednictvím aplikace. Zapněte Bluetooth na svém mobilním telefonu a připojte se k vozidlu. Bluetooth vozidla se automaticky připojí, když se mobilní telefon přiblíží k vozidlu a na přístrojové desce se rozsvítí kona Bluetooth. Stisknutím tlačítka zapínání zapněte vozidlo.

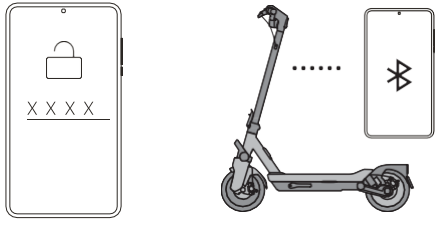

Poznámka: Pokud dojde k situaci, kdy je funkce AirLock povolena, ale odemknutí se nezdaří, můžete stisknutím tlačítka zapínání vyzkoušet AirLock znovu nebo dvakrát stisknout tlačítko zapínání a odemknout vozidlo pomocí číselného hesla. Tak může zajistit, že vaše vozidlo může za zvláštních okolností normálně jezdit.


Výstražný alarm

- Upozornění na abnormální pohyb lze zapnout/vypnout pomocí aplikace Segway Mobility.


- Pokud po nastavení vozidlo detekuje abnormální pohyb ve vypnutém stavu, klakson vyšle výstrahu po dobu 5 sekund (krátké upozornění každých 0,5 sekundy) a hnací kolo se zablokuje. Upozornění se zastaví, pokud po 5 sekundách nedojde k žádnému abnormálnímu pohybu, nebo budou všechna světla s upozorněním blikat po dobu 5 sekund. Pokud stále dochází k abnormálnímu pohybu, výstraha bude trvat

Rozvrh nabíjení


1) Povolte funkci Rozvrh nabíjení v mobilní aplikaci a nastavte jej

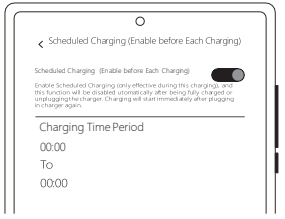

2) Zapojte nabíječku do zásuvky a nabíjení se spustí automaticky v nastaveném čase a koloběžka 2x pípne.

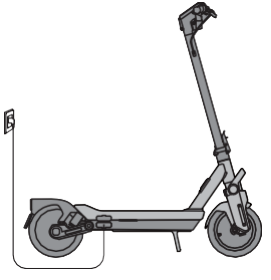

3) Pokud chcete zapnout nabíjení dříve než je nastavený čas spuštění nabíjení, 2x stiskněte tlačítko zapínání a klikněte na "Start Now" v aplikaci po zapnutí nabíječky do zásuvky.

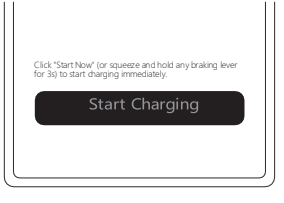

Apple Find My

Tento návod k aplikaci Apple Find My si slouží pouze pro uživatele zařízení Apple.


Použití příznaku Works s Apple znamená, že produkt byl navržen tak, aby fungoval konkrétně s technologií uvedenou na příznaku, a byl certifikován výrobcem produktu, aby splňoval specifikace a požadavky síťového produktu Apple Find My. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení nebo používání tohoto produktu ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.
App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.



Použijte metodu A nebo B

Metoda A - Připojte vozidlo k aplikaci Segway Mobility a povolte funkci Najít na domovské stránce >> More functions>> Search Vehicle >> Povolte (Enable), poté se automaticky přepne na aplikaci Najít. Klepněte na „+" a klepněte na „Add item",poté vyberte své vozidlo a podle pokynů jej spárujte s funkcí Najít.

3x

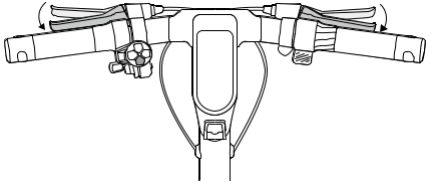

Metoda B - Spusťe aplikaci Apple Find My na iPhone nebo iPad a klikněte na Add Item. Zapněte koloběžku a spárujte s Apple Find My stisknutím brzdové páčky 3x, stiskněte zapínací tlačítko, vyberte vozidlo v Aplikaci Apple Find My a následujte pokyny v aplikaci Aplle Find My.

P

T

A

b

r


Reset Apple Find MY

Metoda A - Připojte koloběžku pomocí aplikace Segway Mobility a ukončete Apple Find my na hlavní stránce. >> More Functions >> Locating vehicle >> Disable, a poté manuálně odstraňte koloběžku za aplikace Apple Find My.



Metoda B - Po zapnutí koloběžky může uživatel kompletně resetovat koloběžku stisknutím brzdové páčky 5x a stisknout zapínací tlačítko. Poté manuálně odstraňte koloběžku z aplikace Apple Find My. Poté není možné sledovat koloběžku v Aplikaci Apple Find My


5x

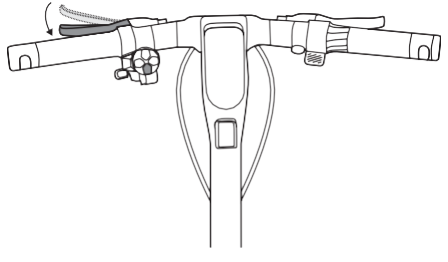

Maximální počet připojených zařízení pro iOS = 5


Povolit & zakázat Apple Find My Beacon

Uživatel může povolit nebo zakázat Apple Find my Beacon stisknutím brzdové páčky 9x a poté stisknutím zapínacího tlačítka (v odemknutém režimu)

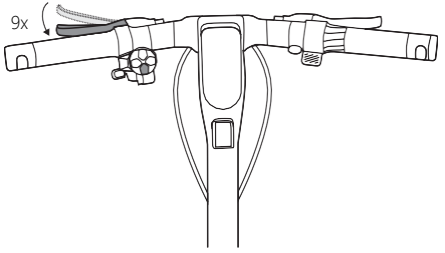

Kontrola výrobního čísla

Jakýkoli uživatel iOS se může připojit k vozidlu pomocí aplikace Apple Find My a poté zkontrolovat S/N vozidla osminásobným stisknutím brzdové páčky a jedním stisknutím tlačítka napájení. S/N se zobrazí v aplikaci Apple Find My.

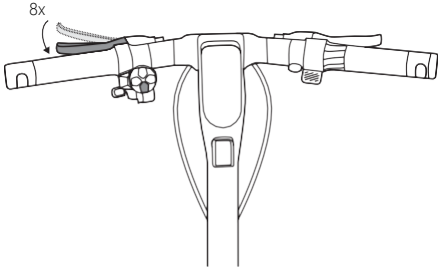


Firmware update


Uživatel může aktualizovat firmware po připojení koloběžky k Segway Mobility App. Nevlastník nemůže firmware aktualizovat.


Nearby Status a Separated Status

Pokud bylo vozidlo spárováno s funkcí Apple Find My, když majitel opustí vozidlo nebo vypne Bluetooth na svém mobilní zařízení po jízdě, vozidlo po krátké době automaticky přejde do stavu Nearby. Po dlouhé době času přejde vozidlo do stavu Separated. Když se majitel s mobilním zařízením přiblíží k vozidlu, Bluetooth na zařízení se automaticky spojí s vozidlem a vozidlo přejde do stavu Připojeno. Pokud je vozidlo ve stavu Separated, uživatel, který není vlastníkem, se může k tomuto vozidlu připojit prostřednictvím aplikace Find My a pomocí výše uvedené metody zkontrolovat SN. Majitelé ještě mohou použít Find My k nalezení vozidla.

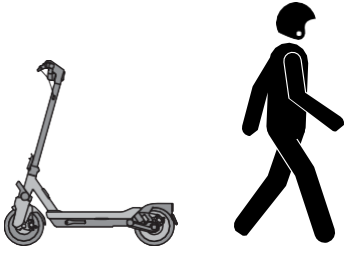


Nabíjení

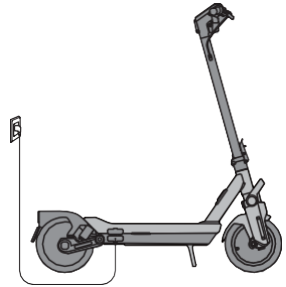


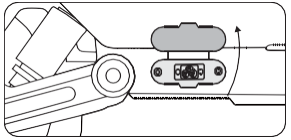


① EN Otevřete nabíjecí port

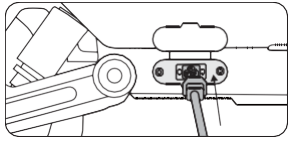

② EN Vložte nabíjecí kabel

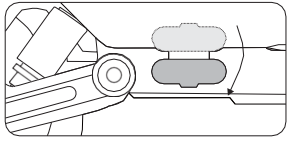

③ EN Uzavřete krytku po ukončení nabíjení the rubber plug when

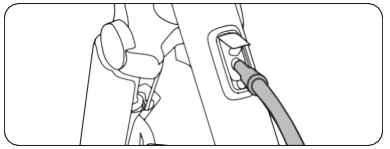

Při nabíjení přes adaptér (prodává se smaostatně) otevřete krytku a vložte nabíjecí kabel



Pokud je baterie vybitá pod 30% a koloběžka není používaná po dobu několika dní, baterie bude uspána. Nabijter koloběžku po dobu 3 vteřin pro opětovnou aktivaci baterie.

Varování !

Nenabíjejte kolobžěku, pokud je kabel nebo nabíjecí port mokrý, nebo vlhký.
Používjejte pouze originální nabíječku.
Nenabíjejte, pokud je baterie poškozená nebo mokrá
Uzavřete nabíjecí port, pokud baterii nenabíjíte.
Odpojte nabíječku ze zásuvky, pokud není používána.
Během nabíjení mějte koloběžku pod osobním dohledem.


Jak jezdit

Odraz



Zapněte koloběžku, jednou nohou stoupěnete a odražte se.

Zrychlení

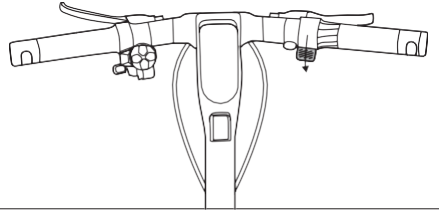


Položte obě nohy na supačku a stiskněte plynovou páčku. Pro vaši bezpečnost se motor nespustí, pokud odrazem nedosáhnete alespoň 3km/h rychlosti. Rychlost může být upravena v mobilní aplikaci.

Brzda


Uvolněte plynovou páčku a stiskněte brzdu.


⚠ Brzdná dráha se může výrazně lišit v závislosti na hmotnosti jezdce a dalších podmínkách. Těžší jezdci mohou zaznamenat delší brzdnou dráhu. Při jízdě vždy upravte rychlost a udržujte bezpečnou vzdálenost.

* Při jízdě do kopce buďte opatrní a udržujte rovnováhu. Koloběžka může zpomalit v závislosti na hmotnosti jezdce a podmínkách prostředí.

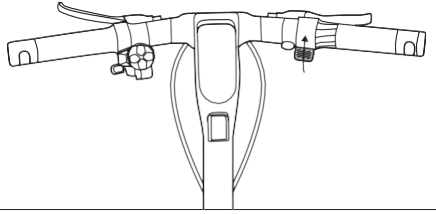

Zatáčení

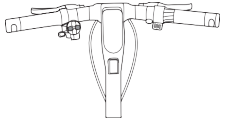



Při odbočování vlevo nebo vpravo, stiskněte přislušné tlačítko ukazatele směru "←" nebo "→" Směrovku lze vypnout stejným tlačítkem. Poté jemně otočte řidítka do požadovaného směru.


Parkování



Při zaparkovaní vysuňte stojánek.

Skladujte koloběžku na suchém místě mimo sluneční svit a vysoké teploty. Pokud je koloběžka delší dobu nevyužívána, přejde automaticky do režimu sleep. Poté je nutné aktivovat baterii krátkodobým nabitím (3sek).

Automatické přední světlo

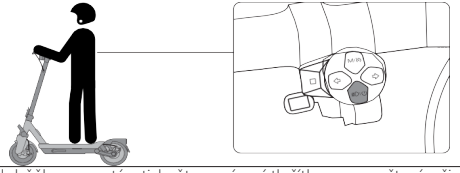

Když je koloběžka zapnutá, stiskněte zapínací tlačítko pro spuštění režimu automatického světla. Poté se přední světlo zapíná automaticky v závislosti na okolním světle. Automatické světlo může být deaktivováno v mobilní aplikaci.

Varování



⚠
Vždy noste helmu



⚠
Při jízdě nenoste vysoké podpatky

Nepředjíždějte



Nepřeváželjte jiné osob





Nejezděte na koloběžce jen jednu nohou / rukou.



Nejezděte do / ze schodů nebo neskákejte přes překážky.



Neparkujte na veřejných místech po dlouhou dobu.



Vyhněte se překážkám



Pozor na hlavu při průjezdech dveřmi.



Nespouštejte plyn při vedení koloběžky



Nepřevážejte těžká břemena na řídítkách.



Při jízdě zkopce ovládejte rychost.



Nenaklánějte se pri vysokých rychlostech.



Nešlapejte na zadní blatník



Nenoste sluchátka nebo mobil při jízdě.



Udržujte max rychlost 10 km/h při jízdě po nerovném terénu.



Nejezděte v dešti ani přes louže.



Nejezděte na silnici nebo dálnici, řiďte se zákony.



Nedotýkejte se brzd po jízdě,



Nedotýkejte se motoru po jízdě, může být horký.



Vyhněte se výmolům.




Zabeztepčte při převozu koloběžku tak, aby nedošlo k poškození baterie

Skládání


Provádějte pouze při vypnuté koloběžce

Varování : Pokud má koloběžka uvolněnou pojistku sklápění, ihned zastvte. Kontakujte zákaznickou podporu pro vyřešení problému. Nepokračujte v jízdě z důvodu vaší bezpečnosti.

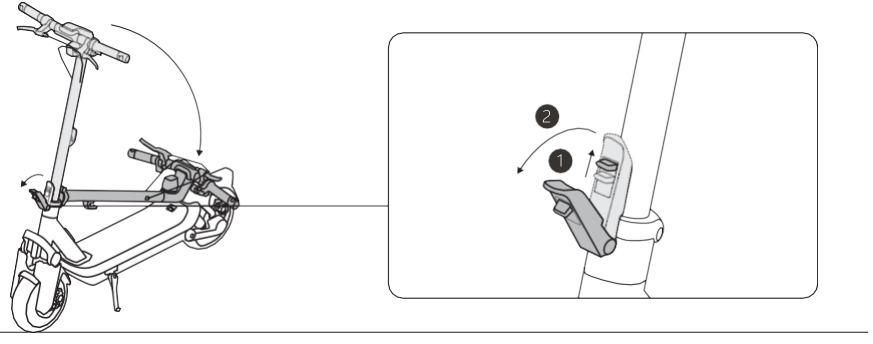

1.


Zvedněte pojistku a otevřete páčku. Otevřenou páčku držte v této poloze.

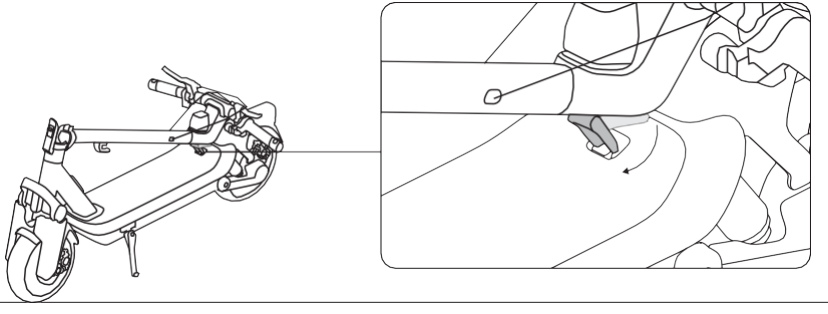

2.


Zaklapněte háček do zdířky na zadní straně nášlapné desky, jak ilustruje obrázek. .

Přenášení

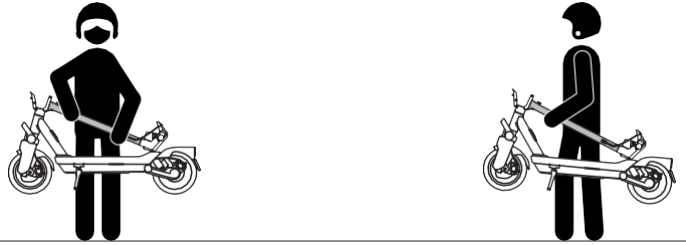


Při přenášení držte koloběžku za tyč řízení


Rozkládání

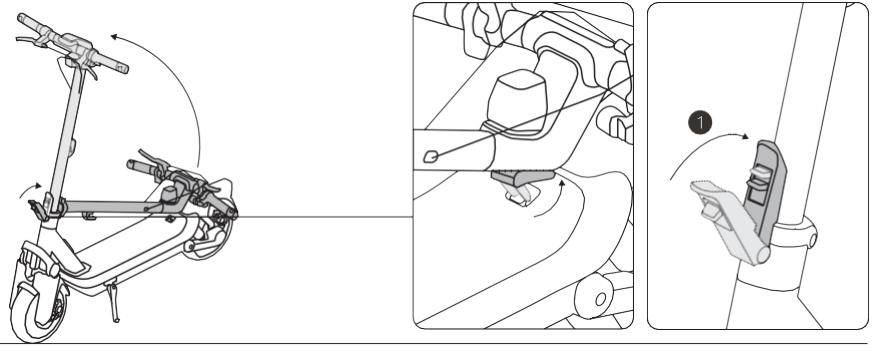

Vyjmněte záček ze zdířky a zdvihněte řídící tyč. Poté zaklapněte páčku sklápění.
Pojistka sklápění musí být ve středové poloze, jak ilustruje obrázek níže. Pokud není pojistka v této poloze,
Nepoužívejte koloběžku. Může dojít k samovolnému skopení tyče a ke zranění.

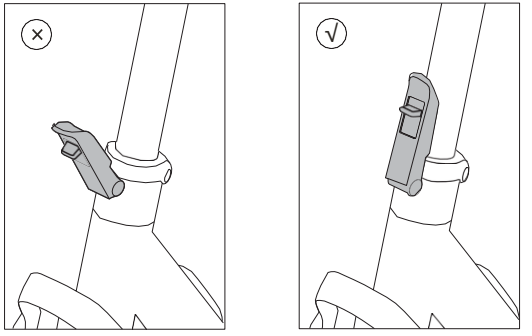

Nafukování pneumatik

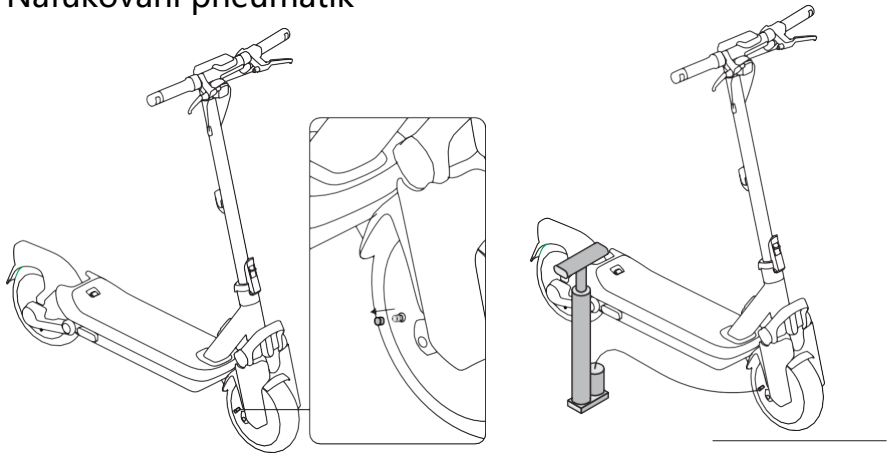

① Odšroubujte čepičku ventilku a poté připojte prodlužovací hadičku, která je součástí přislušenství.
Před jízdou se ujistěte, že jsou pneumatiky správně nahuštěny. Při jízdě s podhuštěnými pneumatikami může dojít k trvalému poškození pneumatik či přehřívání motoru, což může ovlivnit jeho správnou funkci.

Specifikace

			Parametr		
Produkt	Název		Segway eKickScooter Ninebot MAX G3		
	Model		051601E	051601I	051601D
	L × W × H		Zhruba.1218×590×1299 mm		
	L × W × H (folded)		Zhruba 1218×590×592 mm		
	Net Weight		Zhruba. 24.6 kg		
Jídní požadavky	Max. zatížení		130 kg		
	Doporučený věk		16—55 let		
	Požadovaná výška		160 cm+		
Výkon	Max. rychlost		Zhruba. 25 km/h	Zhruba 25 km/h	Zhruba 20 km/h
	Dojezd na max rychlost [1]	SPORT	Zhruba. 65 km	Zhruba 65 km	Zhruba 75 km
		DRIVE	Zhruba. 75 km		
		ECO	Zhruba. 80 km		
	Max. sklon [2]		Zhruba. 30%		
	Přípustný terén		Částečně nezpevněné cesty, hladké cesty, asfalt		
	Provozní teplota		10—40°C		
	Skladovací teplota		-10—50°C		
	IP Rating [3]		IPX6		
	Doba nabíjení (Jednoduché)[4]		Zhruba 3.5 h		
	Doba nabíjení (dvojité) [5]		Zhruba 2.5 h		
Baterie	Nom. napětí		46.8 V⎓		
	Max. nabíjecí napětí		54.6 V⎓		
	Nom. energie		597 Wh		
	Nom. kapacita		12.75 Ah		
	Okolní nabíjecí teplota		0—55°C		

Baterie	Battery Management System	Rozvrh nabíjení, Monitorování stavu baterie Ochrana proti zkratu a přepětí Teplotní ochrana, ochrana proti přebití a podpětí, Ochrana proti podvybití, nastavitelný limit nabíjení, IPX7 voděodolná baterie		
Motor	Nom. výkon	0.7 kW, 700 W	0.5 kW, 500 W	0.5 kW, 500 W
	Max. výkon	2 kW, 2000 W		
Nabíječ	Typ	Vestavěná		
	Vstupní napětí	100—240 V~50—60 Hz		
	Nominální napětí	53.6 V⎓ 3.9 A MAX		
	Nominální výstup	54.6 V⎓		
	Max. výstup	209.04 W		
Pneu	Typ pneumatiky	11 palcová samoopravná pneu		
	Tlak pneu	42—48 psi		
Jiné	Systém odpružení	Přední dvojité hydraulické Zadní dvojité hydraulické		
	Brzdy	Přední kotouč. Zadní kotouč.		

[1] Dojezd v uzavřeném režimech — Testováno s plnou baterií, 75 kg zatížením (náš), teplotě 25°C, při maximální rychlosti, jakéhokoli jezdního režimu. Na chodníku.

[2] Dojezd může ovlivnit hmotnost stavu a zatížení, teplota, zatížení apod.

[3] Max. sklon : testováno při jízdě se 70% baterií, 75 kg zatížením, při nájezdové rychlosti 15 km/h na 10m svahu.

[4] IP Rating: Výrobek je chráněn proti vysokému tlaku vody ze všech úhlů, což koresponuje s IPX6 pro odolnost se standardy IEC Standard 60529. Nenabíjejte výrobek, pokud je mokrý. Vstup vody do zařízení není pokryt zárukou.

[5] Doba nabíjení (jednoduché): Nabíjení AC 220V kabelem při teplotě 20—25°C

[6] Doba nabíjení (dvojité): Nabíjení AC 220V kabelem a nabíječkou Ninebot (prodávána samostatně) model: NBW54D601D3D) při teplotě of 20—25°C.

SEGWAY

SEGWAY

ninebot MAX G3

Užívateľský manuál

Raccolta Carta 22 PAP
Al Azul Cartón

Návod na montáž


Segway Mobility
Aplikácia

VAROVANIE:
Aplikácia Segway Mobility obsahuje ďalšie a/alebo doplnkové informácie, upozornenia a pokyny pre bezpečné používanie kolobežky. Poskytuje tiež pokyny k niektorým funkciám alebo aktualizáciám, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto užívateľskej príručke, pretože vyšli po dátume jej zverejnenia. Tieto informácie a/alebo upozornenia sú súčasťou užívateľských materiálov s ktorými sa užívateľ musí zoznámiť a naučiť sa ich.


Obrázky sú iba ilustračné, produkt alebo používateľské rozhranie aplikácie sa môže meniť.

Vítajte

Vždy počas jazdy noste helmu, chrániče lakťov a kolien.

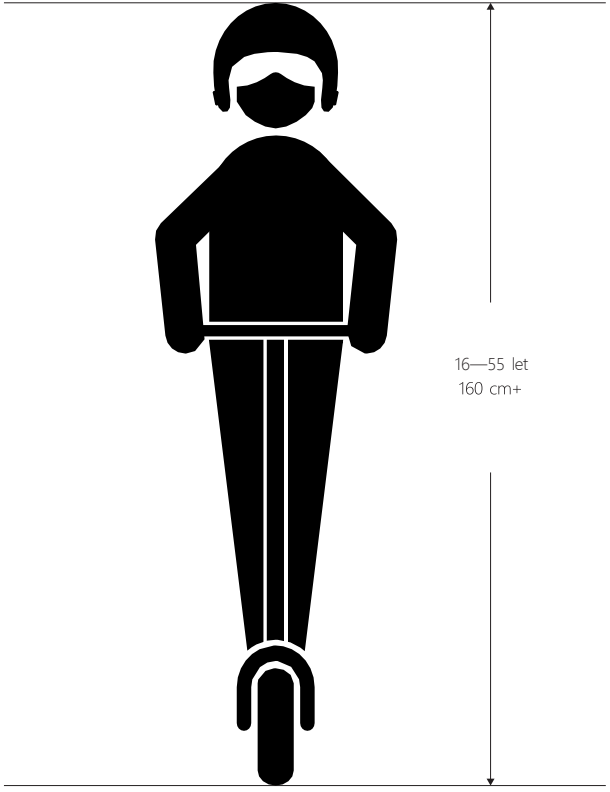

Obsah balenia

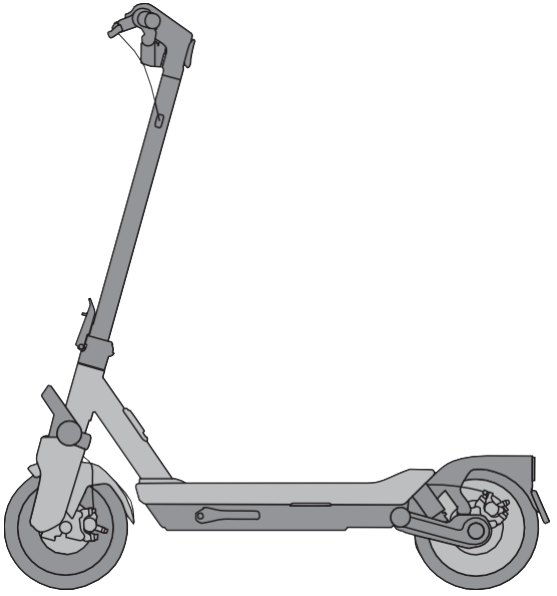

Užívateľský manuál

Dôležité informácie

● Príslušenstvo


× 1


AC kábel


× 5

EN M6 skrutka


× 2

EN M4 skrutka


× 1

EN 5 mm imbus


× 1

EN Hadička na ventilček


× 1


EN Držiak SPZ


× 1

2.5 mm imbus


× 1


3 mm imbus


× 1


4 mm imubs

Pozn.: Prosím, ponechajte si originálne balenie aspoň 15 dní.

Diagram

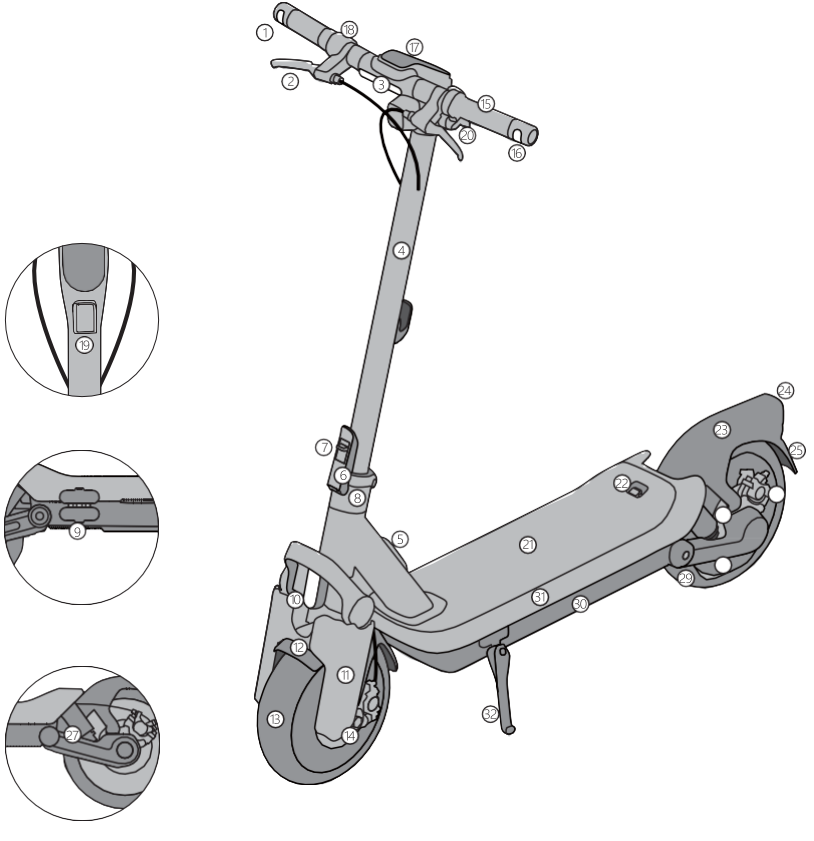

1) Pravé smerové svetlo
2) Brzdová páčka
3) Predné a pozičné svetlo
4) Tyč rriadenia
5) Port pro externú batériu
6) Rýchloupinák riadidiel
7) Pojistka sklápanie
8) Skládací mechanizmus
9) Nabíjací port
10) Predné svetlo
11) Predné opruženie
12) Predný blatník
13) Predné koleso
14) Predná brzda
15) Riadidlá
16) Ľavé smerové svetlo
17) Palubný displej
18) Plynová páčka
19) retácia sklápania
20) Zvonček
21) Nášľapná doska
22) Západka aretácie
23) Zadný blatník
24) Zadné svetlo
25) Držiak SPZ
26) Zadná brzda
27) Zadné odpruženie
28) Motor
29) Zadné koleso
30) Umiestnenie batérie
31) Rám
32) Stojan

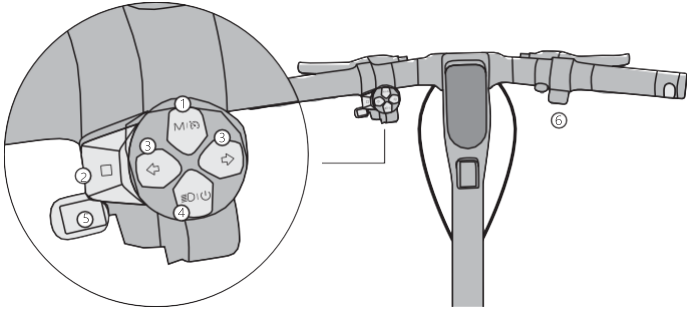

1) Volba jazdného režimu
2) Voliteľné tlačidlo
3) Smerovky
4) Zvonček
5) Plynová páčka

Názov	Funkcie
Voľba jazdného režimu	Stlačením tlačidla zmeníte jazdný režim
Voliteľné tlačidlo	Predvolené nastavenie – Zvonček. Nastavte voliteľnú funkciu v mobilnej aplikácii.
Tlačidlo smeroviek	Stlačením tlačidla spustíte smerový ukazovateľ. Opätovným stlačením ukazovateľ vypnete. Podržaním tlačidla 2s spustíte výstražné svetlá.
Tlačidlo zapínania / Osvetlenia	Tlačidlom zapnete kolobežku. Podržaním po dobu 2s kolobežku vypnete. Stlačením tlačidla pri zapnutej kolobežke zapnete svetlo[1],
Tlačidlo zvončeku	Stlačením tlačidla spustíte výstražný zvonček
Plynová páčka	Otočte / Stlačte tlačidlo pre zrýchlenie.

[1] Ak je svetlo zapnuté, pozičné svetlá svietia bielo. Utomaticky sa spustí oranžové svetlo, ak zablikáte. Nastavenia môžete zmeniť v mobilnej aplikácii

*Funkcia sa mení podľa aktuálnej verzie apliace / firmwaru.

●Displej

1) Predné svetlo: Indikuje, že je svetlo zapnuté. Ak ste v režime « Chodec « , predné a zadné svetlo stále svietia

2) Bluetooth : Ak ikona svieti, kolobežka je pripojená k mobilnej aplikácii

3) Trip : Zobrazuje aktuálnu prejdenú vzdialenosť

4) Nabití baterie : Ukazuje zbývající stav baterie

5) Kontrola trakcie (TCS) : Ak ikona svieti, kontrola trakcie je zapnutá

6) Čas : Ukazuje aktuálny čas


7) Nabitie externej batérie : Ukazuje zvývajúci stav externej batérie

8) Smerové ukazovatele : Indikuje zapnuté smerovky

9) Rýchlomer : ukazuje akutálnu rýchlosť

10) Zostávajúci dojazd : Ukazuje zvývajúcu dojazdovú vzdialenosť


11) Ikona varovania : Ukazuje na chybu systému

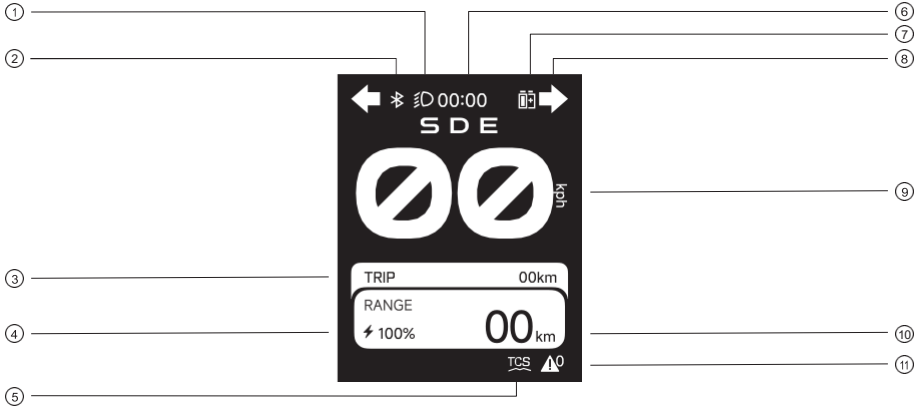


Rýchlostné / jazdné režimy

Režim / Mode	Rýchlostný limit		
	051601E	051601I	051601D
E (ECO režim)	15 km/h		
D (Drive režim)	20 km/h		
S (Sport režim)	25 km/h		20 km/h
(Režim chôdza)	5 km/h		


Montáž

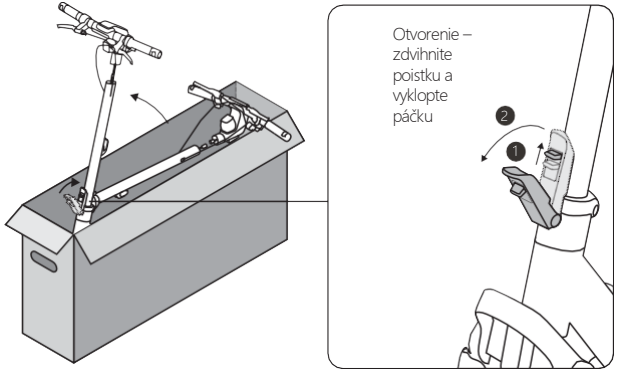




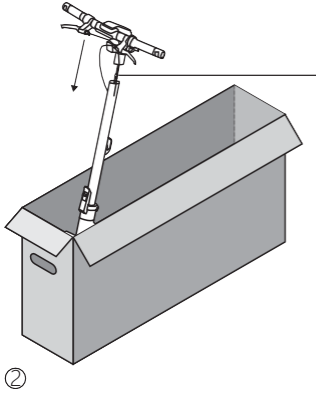

②

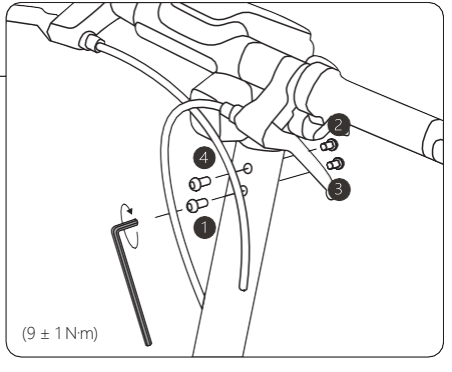

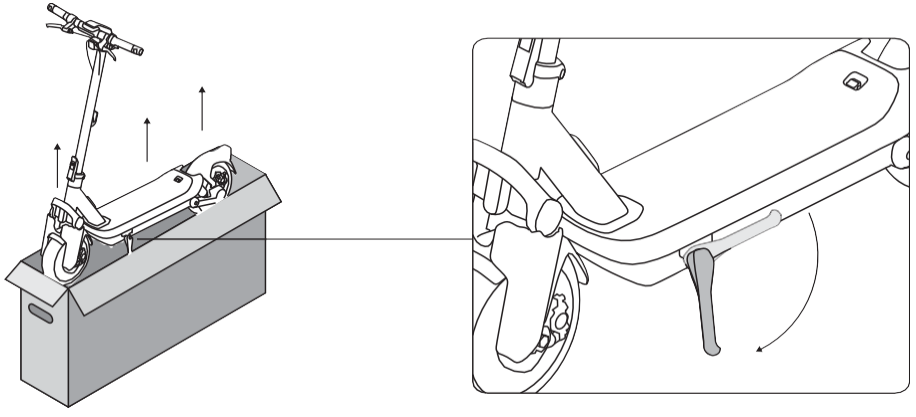


Vyberte kolobežku z krabice a vyklopte stojan.

Aktivace

Naskenujte QR a stiahnite aplikáciu Segway-Mobility. Zaregistrujte sa.




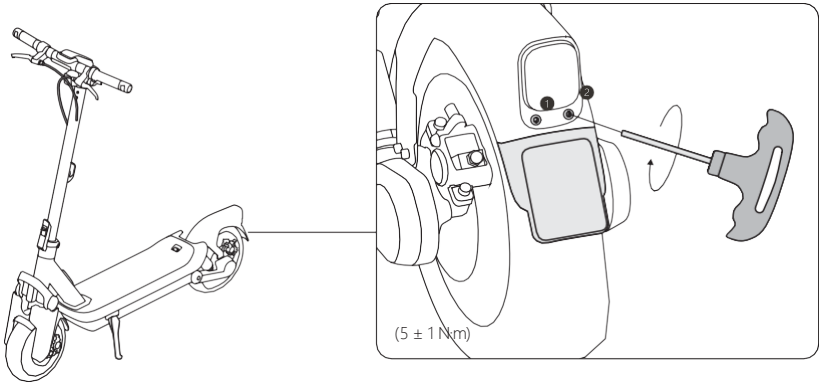


④

Namontujte držiak ŠPZ. Neuťahujte príliš pevne.

Nabite kolobežku aspoň na 3 sekundy, čím aktivujete batériu. Zapnite kolobežku. Naskenujte QR na displeji kolobežky alebo kliknite na « Secarch Vehicle « a spárujte s Vaším účtom. V mobilnej aplikácii. Pozrite si bezepečnostné video. Neaktivovaná kolobežka pravidelne pípa a jej chrylosť je obmedzená na 15 km/h. Predvolený jazdný režim je D

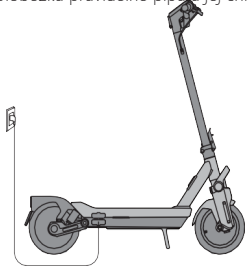

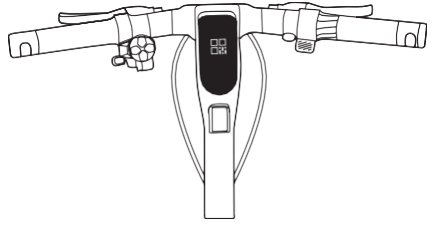

Funkce aplikácee

**Existujú rôzne verzie aplikácie alebo firmvéru. Nastavenie sa môže meniť.

V mobilnej aplikácii Segway Mobility je možné nastaviť::

1) Osvetlenie
2) Štartovacia rýchlosť
3) Rekuperáciu energie* (predvolené nastavenie je « vypnuté »)
4) Merné jednotky (Imperiálne / metrické)
5) Nastavenie rýchlosti vo zvolenom jazdnom režime
6) Zapnúť / vypnúť systém kontroly trakcie
7) Limit pre nabíjanie
8) Funkcia uzamknutia
9) Rozvrh nabíjania
10) Funkcia voliteľného tlačidla
11) Zvukové efekty
12) Upozornenie na prichádzajúci hovor

* *Akonáhle je spustená rekuperácia energie, kolobežka pri uvoľnení plnovej páčky začne automaticky brzdiť a dobíjať energiu. Je možné nastaviť rekuperáciu silnú alebo slabú. Čím silnejšie nastavenie rekuperácie, tým viac je automatické brzdenie viditeľné.

⚠Bezpečnostné tipy


Správanie kolobežky pri zapnutej rekuperácii energie najprv vyskúšajte na bezpečnom mieste. Rekuperácia energie nenahrádza funkciu bŕzd.

Kódový zámok


* Zapnite / vypnite funkciu kódového zámku v aplikácii Segway Mobility na hlavnej strane mobilnej aplikácie.
>> More Functions >> Locking Function, a zvoľteDigitalCodeLock alebo CodeLock.

Číselný kód


Zapnite Digital CodeLock v mobilnej aplikácii a nastavte 4číslené heslo (napr. 1234)

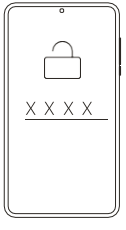

Stlačte tlačidlo zapínania a použitím tlačidla voľby jazdného režimu a zapínacieho tlačidla vložte heslo.
Čísla sú rastúce pri stlačení tlačidla Voľby jazdného režimu a klesajúcim stlačením tlačidla zapínania.
Stlačte brzdovú páčku pre potvrdenie vloženého čísla.

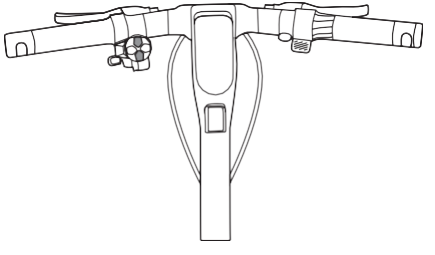


Užívateľ tiež môže pomocou pravého a ľavého tlačidla skontrolovať vložené heslo a pomocou tlačidla zapínania tlačidla voľby jazdného režimu heslo zmeniť. Po úspešnom vložení správneho číslesľného hesla kolobežka 2x pípne a zapne sa.

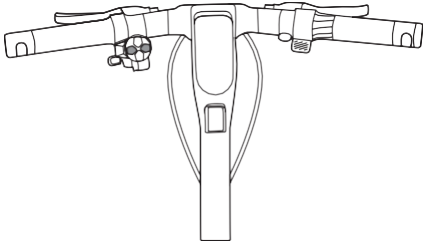

Pattern heslo


Nastavené heslo musí mať 4-8 vzorov (např.. ↑↓←→)

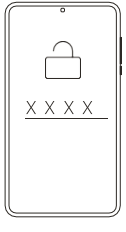

Poznámka: Číselné / Pattern heslo môžete zadať až 3krát. Po trojnásobnom zadaní nesprávneho čísla sa obrazovka automaticky vypne. Môžete ho skúsiť znovu zapnúť štvrtýkrát. Ak stále zadáte nesprávne heslo, spustí sa upozornenie.

Zapnite kolobežku a pomocou šípok vložte hesl. Pri každom zadaní smerového tlačidla tlačidlo raz blikne a zodpovedajúci smer sa zobrazí na prístrojovej doske. Klaksón tiež vydá krátke pípnutie. Po úspešnom zadaní hesla vzoru vydá klaksón dve krátke pípnutia a vozidlo sa zapne.

②

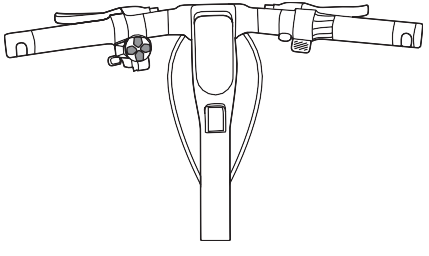


Segway AirLock

Locking Function.

1) nastavte číselné alebo Pattern heslo cez mobilnú aplikáciu.

2) Povoľte AirLock prostredníctvom aplikácie. Zapnite Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a pripojte sa k vozidlu. Bluetooth vozidla sa automaticky pripojí, keď sa mobilný telefón priblíži k vozidlu a na prístrojovej doske sa rozsvieti aj kona Bluetooth. Stlačením tlačidla zapínania zapnite vozidlo.

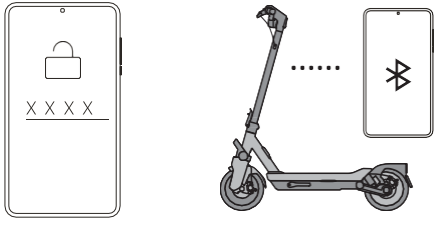

Poznámka: Pokud dojde k situaci, kdy je funkce AirLock povolena, ale odemknutí se nezdaří, můžete stisknutím tlačítka zapínání vyzkoušet AirLock znovu nebo dvakrát stisknout tlačítko zapínání a odemknout vozidlo pomocí číselného hesla. Tak může zajistit, že vaše vozidlo může za zvláštních okolností normálně jezdit.


Výstražný alarm

- Upozornenie na abnormálny pohyb je možné zapnúť/vypnúť pomocou aplikácie Segway Mobility.


- Ak po nastavení vozidlo detekuje abnormálny pohyb vo vypnutom stave, klaksón vyšle výstrahu po dobu 5 sekúnd (krátke upozornenie každých 0,5 sekundy) a hnacie koleso sa zablokuje. Upozornenie sa zastaví, ak po 5 sekundách nedôjde k žiadnemu abnormálnemu pohybu, alebo budú všetky svetlá s upozornením blikať po dobu 5 sekúnd. Pokiaľ stále dochádza k abnormálnemu pohybu, výstraha bude trvať Zapnite/Vypnite funkciu AirLock pomocou mobilnej aplikácie Segway Mobility na hlavnej stránke >> More Functions >>

Rozvrh nabíjania


1) Povoľte funkciu Rozvrh nabíjania v mobilnej aplikácii a nastavte ho

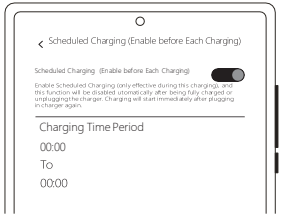

2) Zapojte nabíjačku do zásuvky a nabíjanie sa spustí automaticky v nastavenom čase a kolobežka 2x pípne.

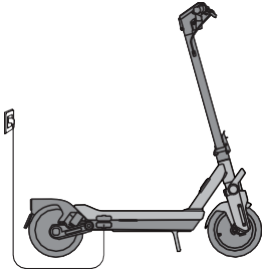

3) Ak chcete zapnúť nabíjanie skôr ako je nastavený čas spustenia nabíjania, 2x stlačte tlačidlo zapínania a kliknite na "Start Now" v aplikácii po zapnutí nabíjačky do zásuvky.

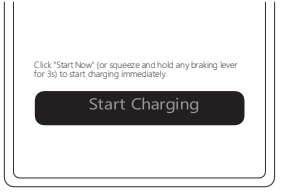

Apple Find My

Tento návod na aplikáciu Apple Find My sa používa iba pre užívateľov zariadenia Apple.


Použitie príznaku Works s Apple znamená, že produkt bol navrhnutý tak, aby fungoval konkrétne s technológiou uvedenou na príznake, a bol certifikovaný výrobcom produktu, aby spĺňal špecifikácie a požiadavky sieťového produktu Apple Find My. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia alebo používanie tohto produktu ani za jeho zhodu s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi.
App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPad, Mac, macOS a watchOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.



Použite metódu A alebo B

Metóda A - Pripojte vozidlo k aplikácii Segway Mobility a povoľte funkciu Nájsť na domovskej stránke >> More functions>> Search Vehicle >> Povoľte (Enable), potom sa automaticky prepne na aplikáciu Nájsť. Kliknite na „+“ a kliknite na „Add item“, potom vyberte svoje vozidlo a podľa pokynov ho spárujte s funkciou Nájsť.

3x

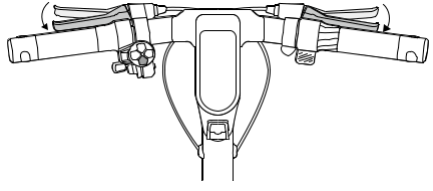

Metóda B - Spustite aplikáciu Apple Find My na iPhone alebo iPad a kliknite na Add Item. Zapnite kolobežku a spárujte s Apple Find My stlačením brzdovej páčky 3x, stlačte zapínacie tlačidlo, vyberte vozidlo v Aplikácii Apple Find My a nasledujte pokyny v aplikácii Aplle Find My.

P

T

A
b
r
e


Reset Apple Find MY

Metóda A - Pripojte kolobežku pomocou aplikácie Segway Mobility a ukončite Apple Find my na hlavnej stránke. >> More Functions >> Locating vehicle >> Disable, a potom manuálne odstráňte kolobežku za aplikácie Apple Find My.



Metóda B - Po zapnutí kolobežky môže užívateľ kompletne resetovať kolobežku stlačením brzdovej páčky 5x a stlačiť zapínacie tlačidlo. Potom manuálne odstráňte kolobežku z aplikácie Apple Find My. Potom nie je možné sledovať kolobežku v Aplikácii Apple Find My


5x

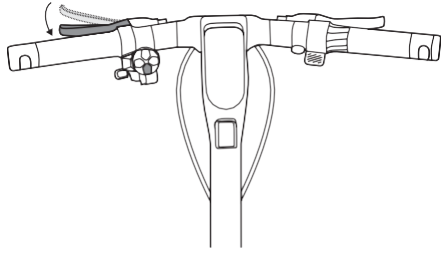

Maximálny počet pripojených zariadení pre iOS = 5


Povoliť & zakázat Apple Find My Beacon

Užívateľ môže povoliť alebo zakázať Apple Find my Beacon stlačením brzdovej páčky 9x a potom stlačením zapínacieho tlačidla (v odomknutom režime)

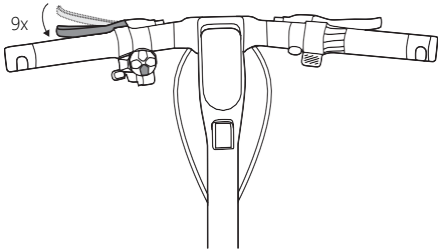

Kontrola výrobného čísla

Akýkoľvek užívateľ iOS sa môže pripojiť k vozidlu pomocou aplikácie Apple Find My a potom skontrolovať S/N vozidla osemnásobným stlačením brzdovej páčky a jedným stlačením tlačidla napájania. S/N sa zobrazí v aplikácii Apple Find My.

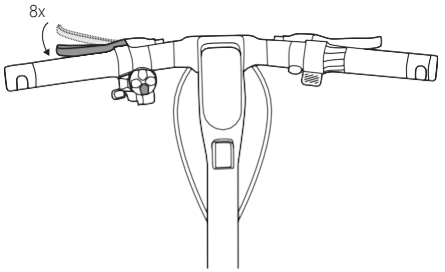


Firmware update


Užívateľ môže aktualizovať firmware po pripojení kolobežky k Segway Mobility App. Nevlastník nemôže firmware aktualizovať.


Nearby Status a Separated Status

Ak bolo vozidlo spárované s funkciou Apple Find My, keď majiteľ opustí vozidlo alebo vypne Bluetooth na svojom mobilné zariadenie po jazde, vozidlo po krátkej dobe automaticky prejde do stavu Nearby. Po dlhej dobe času prejde vozidlo do stavu Separated. Keď sa majiteľ s mobilným zariadením priblíži k vozidlu, Bluetooth na zariadenie sa automaticky spojí s vozidlom a vozidlo prejde do stavu Pripojené. Ak je vozidlo v stave Separated, užívateľ, ktorý nie je vlastníkom, sa môže k tomuto vozidlu pripojiť prostredníctvom aplikácie Find My a pomocou vyššie uvedenej metódy skontrolovať SN. Majitelia ešte môžu použiť Find My na nájdenie vozidla.

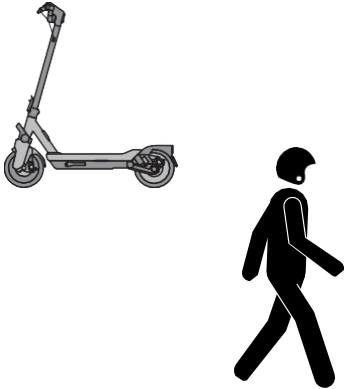


Nabíjení

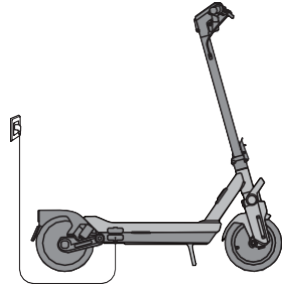


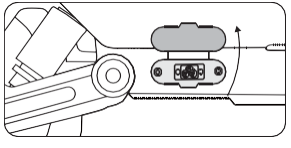


① Otvorte nabíjací port

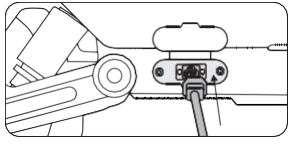


② Vložte nabíjací kábel

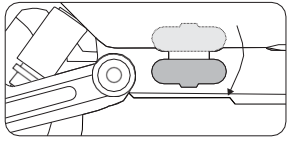

③ U zatvorte krytku po ukončení nabíjania

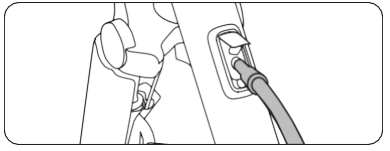

Pri nabíjaní cez adaptér (predáva sa smaostatne) otvorte krytku a vložte nabíjací kábel

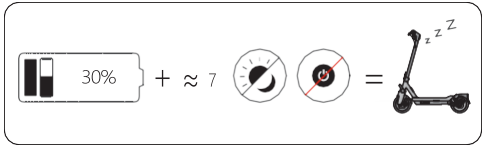

Pokiaľ je batéria vybitá pod 30% a kolobežka nie je používaná po dobu niekoľkých dní, batéria bude uspaná. Nabite kolobežku po dobu 3 sekúnd pre opätovnú aktiváciu batérie.

Varovanie !

Nenabíjajte kolobezku, pokiaľ je kábel alebo nabíjací port mokrý, alebo vlhký.
Používajte iba originálnu nabíjačku.
Nenabíjajte, ak je batéria poškodená alebo mokrá
Uzavrite nabíjací port, pokiaľ batériu nenabíjate.
Odpojte nabíjačku zo zásuvky, pokiaľ nie je používaná.
Počas nabíjania majte kolobežku pod osobným dohľadom.


Ako jazdiť

Odraz



Zapnite kolobežku, jednou nohou stúpete a odrazte sa.

Zrýchlenie

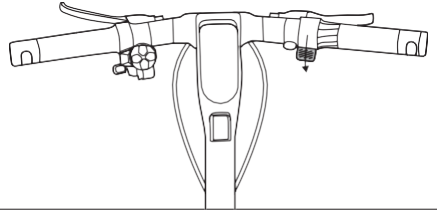

Položte obe nohy na supačku a stlačte plynovú páčku. Pre vašu bezpečnosť sa motor nespustí, pokiaľ odrazom nedosiahnete aspoň 3km/h rýchlosti. Rýchlosť môže byť upravená v mobilnej aplikácii.


Brzda

Uvoľnite plynovú páčku a stlačte brzdu.


⚠


Brzdná dráha sa môže výrazne líšiť v závislosti od hmotnosti jazdca a ďalších podmienok. Ťažší jazdci môžu zaznamenať dlhšiu brzdnú dráhu. Pri jazde vždy upravte rýchlosť a udržujte bezpečnú vzdialenosť.

* Pri jazde do kopca buďte opatrní a udržujte rovnováhu. Kolobežka môže spomaliť v závislosti od hmotnosti jazdca a podmienok prostredia.

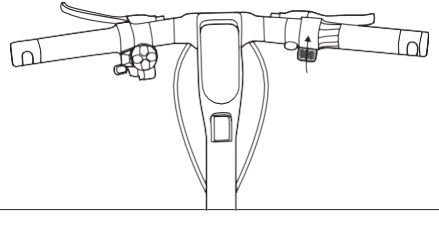

Zatáčanie

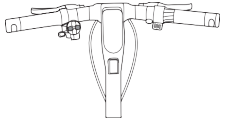



Pri odbočovaní vľavo alebo vpravo, stlačte príslušné tlačidlo ukazovateľa smeru "←" alebo "→" Smerovku je možné vypnúť rovnakým tlačidlom. Potom jemne otočte riadidlá do požadovaného smeru.


Parkovanie



Pri zaparkovaní vysuňte stojan.

Skladujte kolobežku na suchom mieste mimo slnečného svitu a vysokých teplôt. Pokiaľ je kolobežka dlhšiu dobu nevyužívaná, prejde automaticky do režimu sleep. Potom je nutné aktivovať batériu krátkodobým nabitím (3sek).

Automatické predné svetlo

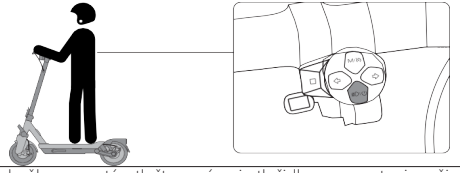

Keď je kolobežka zapnutá, stlačte zapínacie tlačidlo pre spustenie režimu automatického svetla. Potom sa predné svetlo zapína automaticky v závislosti na okolitom svetle. Automatické svetlo môže byť deaktivované v mobilnej aplikácii.

Varovanie



⚠
Vždy noste helmu



⚠
Pri jazde nenoste vysoké podpätky

Nepredbiehajte



Neprevážajte iné osoby





Nejazdite na kolobežke len jednu nohou / rukou..



Nejazdite do / zo schodov alebo neskáčte cez prekážky..



Neparkujte na verejných miestach po dlhú dobu.



Vyhnite sa prekážkam



Pozor na hlavu pri prejazdoch dverami.



Nespúšťajte plyn pri vedení kolobežky



Neprevážajte ťažké bremená na riadidlách.



Pri jazde z kopca ovládajte rýchlosť.



Nenakláňajte sa pri vysokých rýchlostiach.



Nešliapte na zadný blatník



Nenoste slúchadlá alebo mobil pri jazde.



Udržujte max rýchlosť 10 km/h pri jazde po nerovnom teréne.



Nejazdite v daždi ani cez kaluže.



Nejazdite na ceste alebo diaľnici, riaďte sa zákonmi.



Nedotýkajte sa brzd po jazde.



Nedotýkajte sa motora po už skoro, môže byť horúci.



Vyhnite sa výmoľom.




Zabeztepčte pri prevoze kolobežku tak, aby nedošlo k poškodeniu batérie

Skladanie


Vykonávajte iba pri vypnutej kolobežke

Varovanie : Pokiaľ má kolobežka uvoľnenú poistku sklápania, ihneď zastvte. Kontakujte zákaznícku podporu pre vyriešenie problému. Nepokračujte v jazde z dôvodu vašej bezpečnosti.

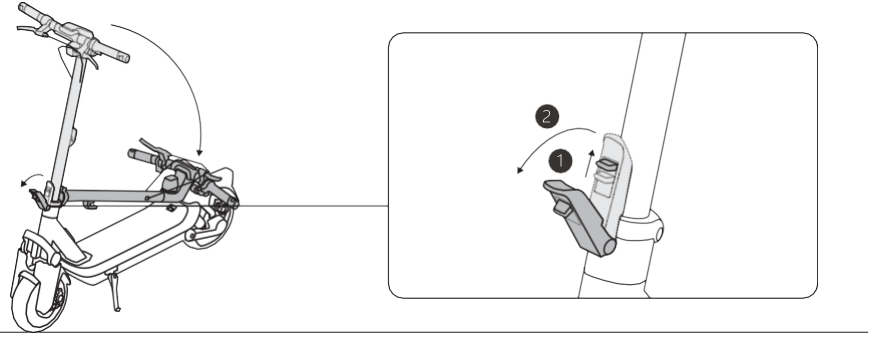

1.


Zdvihnite poistku a otvorte páčku. Otvorenú páčku držte v tejto polohe.

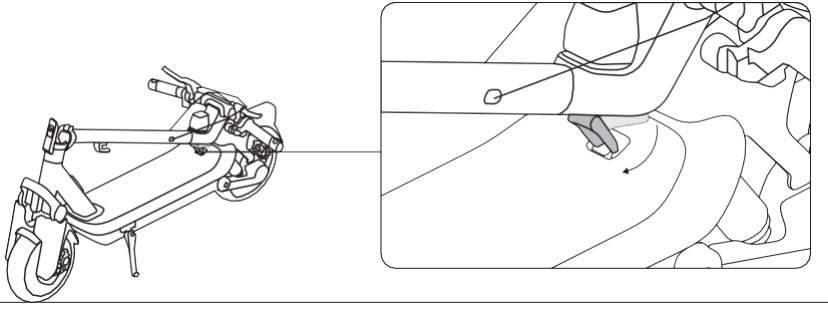

2.


Zaklapnite háčik do zdierky na zadnej strane nášľapnej dosky, ako ilustruje obrázok.

Prenášanie

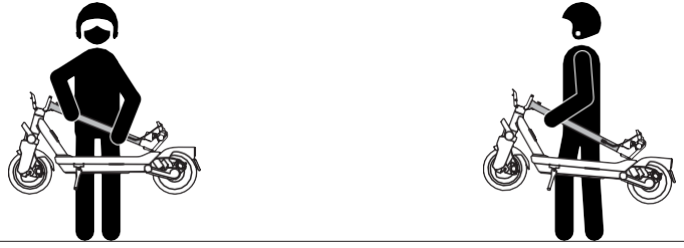


Pri prenášaní držte kolobežku za tyč riadenia

Rozkladanie

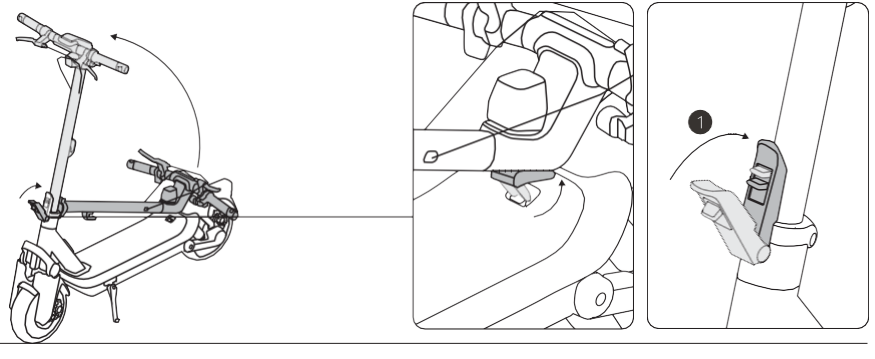


Vyberte háčik zo zdierky a zdvihnite riadiacu tyč. Potom zaklapnite páčku sklápania.
Poistka sklápania musí byť v stredovej polohe, ako ilustruje obrázok nižšie. Ak nie je poistka v tejto polohe,
Nepoužívajte kolobežku. Môže dôjsť k samovoľnému zkopeniu tyče ak zraneniu.
yjměte háček ze zdířky a zdvihněte řídící tyč. Poté zaklapněte páčku sklápění.

Pojistka sklápění musí být ve středové poloze, jak ilustruje obrázek níže. Pokud není pojistka v této poloze,
Nepoužívejte koloběžku. Může dojít k samovolnému skopení tyče a ke zranění.

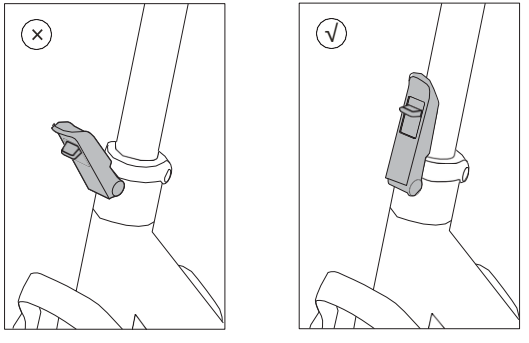

Nafukovanie pneumatík

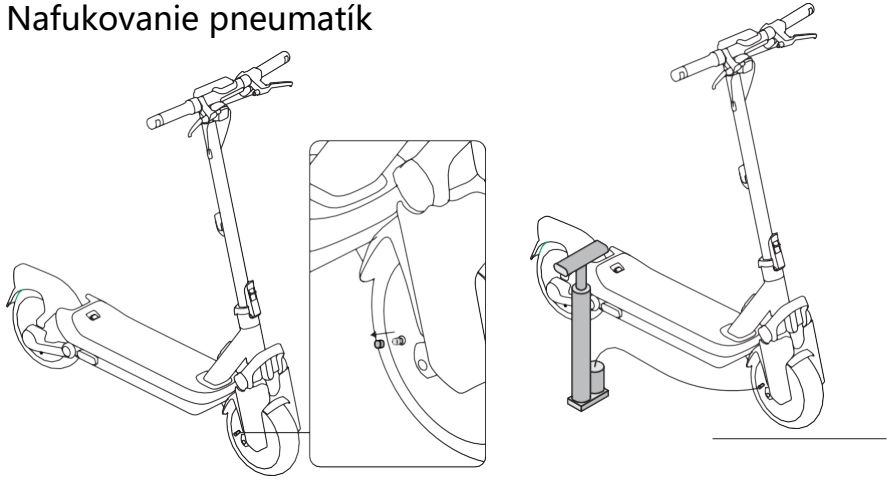

① Odskrutkujte čiapočku ventilu a potom pripojte predlžovaciu hadičku, ktorá je súčasťou príslušenstva.
Pred jazdou sa uistite, že sú pneumatiky správne nahustené. Pri jazde s podhustenými pneumatikami môže dôjsť na trvalé poškodenie pneumatík či prehrievanie motora, čo môže ovplyvniť jeho správnu funkciu.

Špecifikácie

			Parameter		
Produkt	Názov		Segway eKickScooter Ninebot MAX G3		
	Model		051601E	051601I	051601D
	L × W × H		Zhruba.1218×590×1299 mm		
	L × W × H (folded)		Zhruba 1218×590×592 mm		
	Hmotnosť		Zhruba. 24.6 kg		
Jazdné požadavky	Max. zatiženie		130 kg		
	Odporúčaný vek		16—55 let		
	Požadovaná výška		160 cm+		
Výkon	Max. rýchlosť		Zhruba 25 km/h	Zhruba 25 km/h	Zhruba 20 km/h
	Dojazd na max rýchlosť [1]	SPORT	Zhruba 65 km	Zhruba 65 km	Zhruba 75 km
		DRIVE	Zhruba. 75 km		
		ECO	Zhruba. 80 km		
	Max. sklon [2]		Zhruba. 30%		
	Přípustný terén		Čiastočne nespevnené cesty, hladké cesty, asfalt.		
	Provozní teplota		10—40℃		
	Skladovací teplota		-10—50℃		
	IP Rating [3]		IPX6		
	Doba nabíjani(Jednoduché)[4]		Zhruba 3.5 h		
	Doba nabíjanie (dvojité) [5]		Zhruba 2.5 h		
Batérie	Nom. napětí		46.8 ⎓ V		
	Max. nabíjecí napatie		54.6 ⎓ V		
	Nom. energia		597 Wh		
	Nom. kapacita		12.75 Ah		
	Okolitá nabijací teplota.		0—55℃		

		Parameter		
Batérie	Battery Management System	Rozvrh nabíjania, Monitorovanie stavu batérie Ochrana proti skratu a prepätiu Teplotná ochrana, ochrana proti prebitiu a podpätiu, Ochrana proti podvybitiu, nastaviteľný limit nabíjania, IPX7 baterie .		
Motor	Nom. výkon	0.7 kW, 700 W	0.5 kW, 500 W	0.5 kW, 500 W
	Max. výkon	2 kW, 2000 W		
	Typ	Vestavená		
Nabíjač	Vstupné napatie	100—240 V~50—60 Hz		
	Nominálne napatie	53.6 V 3.9 A MAX		
	Nominálny výstup	54.6 V ⎓		
	Max. výstup	209.04 W ⎓		
Pneu	Typ pneumatiky	11 palcová samoopravná pneu		
	Tlak pneu	42—48 psi		
Iné	Systém odpruženie	Predné dvojité hydraulické Zadné dvojité hydraulické		
	Brzdy	Predný kotúč. Zadný kotúč.		

[1] Dojazd v jazdných režimoch :: Testované s plnou batériou, 75 kg zaťažením load, teplotou 25℃ pri maximálnej rýchlosti daného jazdného režimu. Na chodníku.
[2] * Dojazd môže ovplyvniť počet štartov a zastavení, teplota, zaťaženie a pod.
[3] Max. sklon: testované pri jazde so 70% batériou, 75 kg zaťažením, pri nájazdovej rýchlosti 15 km/h na 10m svahu
[4] IP Rating: Výrobok je chránený proti vysokému tlaku vody zo všetkých uhlov, čo korešponuje s IPX6 pre odolnosť so štandardmi IEC Standard 60529. Nenabíjajte výrobok, ak je mokrý. Vstup vody do zariadenia nie je pokrytý zárukou.
[5] Doba nabíjania (jednoduché): Nabíjanie AC 220V káblom pri telplote 20—25℃
[6] Doba nabíjania (dvojité): Nabíjanie AC 220V káblom a nabíjačkou Ninebt (predávaná samostatne) model: NBW54D601D3D) pri teplote of 20—25℃.