


## **NÁVOD K POUŽITÍ BONECO U700**

## OBSAH

<b>Přehled a názvy dílů</b>	<b>198</b>	<b>Komfortní funkce a dekorální světlo</b>	<b>207</b>
<b>Technické údaje</b>	<b>199</b>	Zapnutí a vypnutí topení	207
<b>Návod</b>	<b>200</b>	Vypnutí dekorálního světla	207
Co je dobré vědět o vlhkosti vzduchu	200	Aromatická zásuvka	207
Rozsah dodávky	200	<b>Funkce časovače</b>	<b>208</b>
<b>Správné stanoviště</b>	<b>201</b>	Nastavení časovače vypnutí	208
Správné stanoviště	201	Nastavení časovače zapnutí	208
<b>Příprava odvápnovací patrony</b>	<b>202</b>	<b>Čištění a údržba</b>	<b>209</b>
Příprava odvápnovací patrony	202	Pokyny k údržbě	209
Výměna odvápnovací patrony	202	<b>Odstranění vodního kamene</b>	<b>210</b>
<b>Uvedení do provozu a vypnutí</b>	<b>203</b>	Funkce čištění	210
<b>Údaje na displeji</b>	<b>204</b>	Pracovní postup	210
<b>Panel tlačítek</b>	<b>205</b>	Odvápnění přístroje	210
<b>Vlhkost vzduchu a rozprašovač</b>	<b>206</b>	Odstranění vápenných usazenin	210
Uložení nastavení	206	<b>Výměna Ionic Silver Stick®</b>	<b>211</b>
Automatický režim	206	Princip činnosti	211
Regulace vlhkosti vzduchu	206	Výměna Ionic Silver Stick®	211
Regulace výkonu	206	Náhrada	211

## PŘEHLED A NÁZVY DÍLŮ

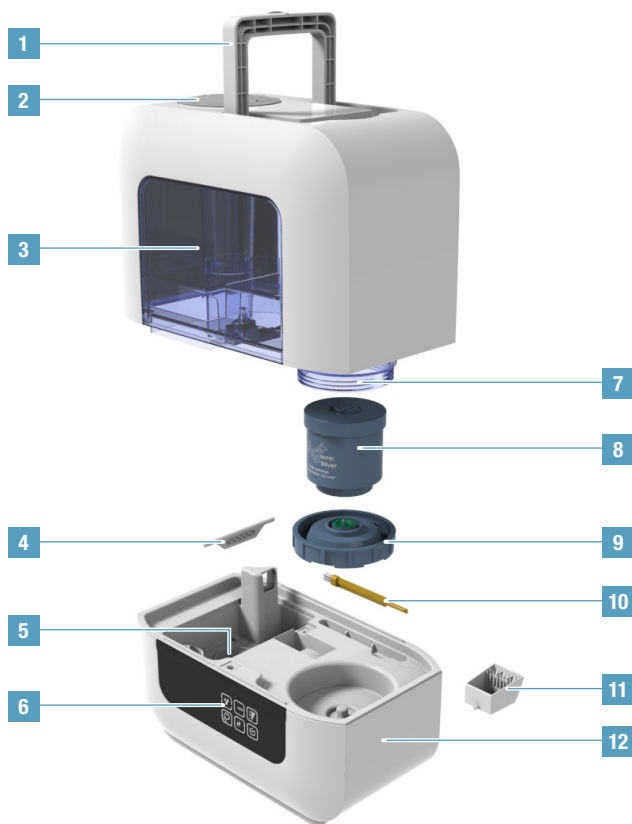

- 1 Držadlo vodní nádrže
- 2 Otvor pro rozprašovač
- 3 Vodní nádrž
- 4 Ionic Silver Stick®
- 5 Membrána
- 6 Dotykový displej
- 7 Otvor pro odvápňovací patronu
- 8 Odvápňovací patrona
- 9 Víko tanku
- 10 Čisticí kartáč
- 11 Aromatická zásuvka
- 12 Boneco U700

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### Technické údaje

Síťové napětí	230 V / 50 Hz
Příkon	45 W / 180 W*
Zvlhčovací výkon	až 600 g/h*
Vhodný pro velikosti místností	až 80 m <sup>2</sup>
Kapacita	8 l
Rozměry D x Š x V	325×190×360 mm
Vlastní hmotnost	4.6 kg
Hlučnost při provozu	<25 dB(A)

\* při provozu s předehříváním

## NÁVOD

Gratuluje Vám k zakoupení přístroje BONECO U700. Výkonný ultrazvukový rozprašovač udržuje vzdušnou vlhkost stále na příjemné úrovni.

Přístroj BONECO U700 je navržen pro nekomplikovaný, plně automatický provoz. Všechny vlastnosti je však možné přizpůsobit Vaším preferencím a požadavkům. Tento návod Vám ukáže, jak si můžete vytvořit vlastní klima, ve kterém se budete cítit dobře.


### CO JE DOBRÉ VĚDĚT O VLHKOSTI VZDUCHU

Správná vlhkost vzduchu je pro naše zdraví velmi důležitá. Suchý vzduch v interiéru vede v zimě k popraskané, svědivé pokožce. Člověk pocítuje sucho v očích a krku, pocit pohody výrazně klesá. To platí nejen pro dospělé, ale ještě více pro kojence, malé děti a dokonce domácí zvířata. Suché sliznice v zimě zvyšují naši náchylnost k nachlazení a jiným infekcím.


S přístrojem BONECO U700 jsou tyto problémy minulostí. Jeho inteligentní automatika udržuje vzduch čistý a jeho vlhkost stále na ideální úrovni – dokonce i ve velkých místnostech s plochou až 80 metrů čtverečních.

**Nově získaného komfortu se již nebudete chtít vzdát.**


### ROZSAH DODÁVKY

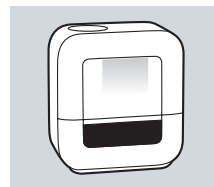


BONECO U700

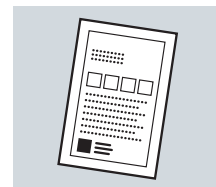


Odvápňovací prášek  
«CalcOff»

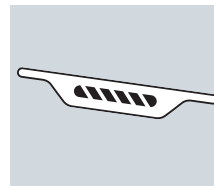

Ionic Silver Stick®

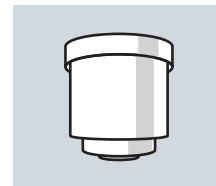

Odvápňovací patrona A7531

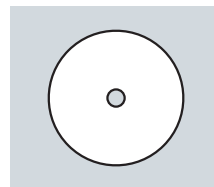

CD s návody v dalších jazycích

## SPRÁVNÉ STANOVIŠTĚ

### SPRÁVNÉ STANOVIŠTĚ

Přístroj BONECO U700 uvolní za hodinu do vzduchu více než půl litru vody. Proto je důležité, aby byl přístroj postaven na správném místě.



Nestavte přístroj BONECO U700 přímo na podlahu, protože vlhkost mlhy může poškodit její povrch, například u parket nebo choulostivých koberců.

- Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn asi 30 centimetrů od nejbližší stěny.
- Nesměřujte mlhu na stěnu, rostliny, nábytek nebo jiné předměty, aby nebyly poškozeny kondenzovanou vodou. Dodržujte vzdálenost nejméně 50 cm.

## PŘÍPRAVA ODVÁPŇOVACÍ PATRONY

### PŘÍPRAVA ODVÁPŇOVACÍ PATRONY

Přístroj BONECO U700 se dodává s odvápňovací patronou A7531. Granulát, který obsahuje, se musí po dobu 24 hodin před uvedením do provozu namáčet, aby fungoval s maximálním účinkem.

1. Vyšroubujte patronu z přístroje.



2. Vložte patronu s krytem na 24 hodin do vhodné nádoby se studenou vodou z vodovodu. Patrona musí být zcela ponořená do vody.



3. Vložte patronu do přístroje BONECO U700.
4. Pokračujte v návodu na straně 203.

### VÝMĚNA ODVÁPŇOVACÍ PATRONY

Patrona musí být vyměněna každé 2 až 3 měsíce. U velmi tvrdé vody může být výměna nutná ještě dříve. Bílý sediment kolem přístroje je bezpečným znamením, že je patrona vypořebená. Náhradní patronu zakoupíte u specializovaného prodejce BONECO nebo v našem internetovém obchodě na adrese [www.boneco.com](http://www.boneco.com)

1. Novou patronu namácejte 24 hodin, jak je uvedeno vlevo.
2. Odstraňte kryt staré patrony a zlikvidujte ji s běžným domácím odpadem.
3. Našroubujte kryt na novou, namočenou patronu.
4. Vložte patronu do přístroje BONECO U700.

## UVEDENÍ DO PROVOZU A VYPNUTÍ



1

Naplňte do nádrže studenou vodovodní vodu.



2

Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.



3

Pro zapnutí přístroje BONECO U700 klepněte na .




4

Nasměrujte mlhu do otevřeného prostoru.




5

Pro vypnutí modrého dekorativního světla klepněte krátce na .




6






Pro úplné vypnutí přístroje BONECO U700 klepněte znovu na .

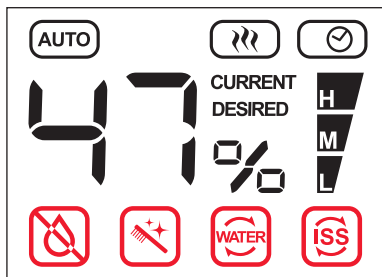






## ÚDAJE NA DISPLEJI



Přehled všech údajů zobrazovaných na displeji








Symbol	Význam	
	Aktuální nebo požadovaná vlhkost vzduchu	206
	Plně automatický provoz	206
	Topení aktivováno	207
	Časovač aktivní	208
CURRENT	Hodnota uvádí aktuální vlhkost vzduchu	206
DESIRED	Hodnota uvádí požadovanou vlhkost vzduchu	206

Symbol	Požadovaná činnost	
	Doplňte vodu	209
	Vyměňte vodu v přístroji	209
	Výměna Ionic Silver Stick®	211
	Je potřeba provést čištění	210

## PANEL TLAČÍTEK



Panel tlačítek na přístroji

Symbol	Funkce	
	Zapnutí/vypnutí topení	207
	Vyvolání funkce časovače	208
	Změna vlhkosti vzduchu	206
	Automatický režim	206
	Regulace výkonu	206
	Zapnutí a vypnutí přístroje / spuštění čištění	210


## VLHKOST VZDUCHU A ROZPRAŠOVAČ

### ULOŽENÍ NASTAVENÍ

Přístroj BONECO U700 při vypnutí ukládá naposled použité nastavení. Je-li však přístroj na několik sekund odpojen od elektrické sítě, spustí se v každém případě v režimu **AUTO**.

### AUTOMATICKÝ REŽIM



V režimu **AUTO** se zvlhčování reguluje automaticky a vlhkost vzduchu je nastavena na 50 %. Jakmile jsou však vlhkost vzduchu nebo rozprašovač řízeny ručně, je režim **AUTO** opuštěn.

Pro novou aktivaci režimu **AUTO** klepněte jednou na symbol .

Topení lze zapínat nebo vypínat, aniž přístroj opustí režim **AUTO**. Režim **AUTO** zůstává aktivní také při nastavení časovače.


### REGULACE VLHKOSTI VZDUCHU

Vlhkost vzduchu lze nastavit od 30 % do 70 %. V nastavení „Co“ (pro „Continuous“ (tj. trvalý)) pracuje rozprašovač bez ohledu na naměřenou vlhkost vzduchu – vypne se tedy teprve v okamžiku, kdy je nádrž prázdná nebo přístroj vypnut.

1. Klepněte na symbol . Zobrazení aktuální vlhkosti vzduchu bliká.
2. Pokud zobrazení bliká, klepněte znovu na symbol , až je nastavena požadovaná vlhkost vzduchu.

Po několika sekundách je hodnota uložena. Zobrazení již neblinká.

### REGULACE VÝKONU

1. Klepněte vícekrát na symbol , až se na displeji zobrazí požadovaný stupeň.

Symbol na displeji ukazuje, který ze tří stupňů (nízký/střední/vysoký) byl zvolen:




## KOMFORTNÍ FUNKCE A DEKORAČNÍ SVĚTLO

### ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TOPENÍ



Přístroj BONECO U700 je vybaven zapínatelným topením. Ohřívá mlhu při výstupu na cca 35 °C, takže udržuje příjemnou teplotu místnosti.

Několik minut trvá, než topení dosáhne plného výkonu.

1. Pro zapnutí nebo vypnutí topení klepněte jednou na symbol .

### VYPNUTÍ DEKORAČNÍHO SVĚTLA

Přístroj BONECO U700 se vypíná dvoustupňovým postupem (viz stranu 203).

1. Pro vypnutí modrého dekoračního světla klepněte krátce na tlačítko . Přístroj však běží dále.
2. Pro přepnutí přístroje BONECO U700 do pohotovostního režimu znovu klepněte na tlačítko . Nyní se již vzduch nezvlhčuje a displej se vypne.


V tmavém prostředí (například v noci v ložnici) se světlost displeje automaticky snižuje. Pro nerušený spánek tedy pouze stačí vypnout dekorační světlo.

### AROMATICKÁ ZÁSUVKA

Do aromatické zásuvky na zadní straně přístroje BONECO U700 můžete přidávat běžné aromatické látky pro zvlhčovač vzduchu.

1. Pro odblokování aromatické zásuvky krátce stiskněte.



-  Aromatické látky v žádném případě nedávejte přímo do vodní nádrže nebo do vodní vaničky; přístroj BONECO U700 by se tím poškodil a záruka by zanikla!

## FUNKCE ČASOVAČE

Funkci časovače můžete určit, jak dlouho má BONECO U700 pracovat, než se automaticky vypne (časovač vypnutí).

Nebo můžete určit, po jaké době se má přístroj automaticky zapnout (časovač zapnutí). Tuto funkci použijte např. pro aktivaci BONECO U700 před Vaším návratem, aby na Vás doma čekalo optimální klima.

### NASTAVENÍ ČASOVAČE VYPNUTÍ

1. Zapněte přístroj BONECO U700.
2. Zvolte požadovaná nastavení.
3. Klepněte vícekrát na symbol ☺, až se zobrazí požadovaná doba provozu.

Přístroj BONECO U700 bude nyní pracovat po zvolenou dobu a poté se automaticky vypne.

4. Pro předčasnou deaktivaci časovače vypnutí přístroj BONECO U700 vypněte a podle potřeby znovu zapněte.

### NASTAVENÍ ČASOVAČE ZAPNUTÍ

1. Vypněte přístroj BONECO U700.
2. Klepněte vícekrát na symbol ☹, až se zobrazí požadovaná pohotovostní doba.

BONECO U700 se po definované době zapne a pracuje ve zvoleném nastavení.

3. Pro předčasnou deaktivaci časovače zapnutí přístroj BONECO U700 zapněte a podle potřeby znovu vypněte.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### POKYNY K ÚDRŽBĚ

S delší dobou provozu se výkon Ionic Silver Stick® snižuje a vnitřní součásti přístroje BONECO U700 se zavápňují. Odstátá voda může navíc negativně působit na hygienu a vydávat nepříjemný zápach. Pravidelná údržba a pravidelné čištění jsou proto předpokladem hygienického a bezporuchového provozu.

Doporučené intervaly čištění a údržby se liší podle kvality vzduchu a vody a doby provozu.

Pro vnější čištění používejte měkký, vlhký hadr.



Před každým čištěním se musí odpojit síťový kabel ze zásuvky.

Interval	Činnost
Denně	Kontrola hladiny vody, případně doplnění vody
Od 1 týdne bez provozu	Vyprázdnění a vyčištění BONECO U700
Každé 2 týdny	Vyčištění vodní vaničky a vodní nádrže
Ročně	Výměna Ionic Silver Stick®

## ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE

### FUNKCE ČIŠTĚNÍ

Přístroj BONECO U700 je vybaven odvápnovací funkcí. Potřebujete pouze sáček BONECO CalcOff. Tento sáček je součástí dodávky přístroje. Další sáčky CalcOff zakoupíte u specializovaného prodejce BONECO nebo v našem internetovém obchodě na adrese [www.boneco.com](http://www.boneco.com).

Přístroj BONECO U700 tímto symbolem ukazuje, že odvápnění je nutné:



### PRACOVNÍ POSTUP

Během odvápnění běží rozprašovač vždy po dobu 5 sekund a následně 10 minut nepracuje. Tento postup se opakuje, až doba čištění uplyne. Doba čištění lze nastavit od 1 do 9 hodin. V zásadě platí: Čím delší postup čištění, tím lepší výsledek.

### ODVÁPNĚNÍ PŘÍSTROJE

1. Vyprázdněte vodní vaničku a vodní nádrž.
2. Odstraňte Ionic Silver Stick®.
3. Obsah 1 sáčku CalcOff rozmíchejte s 1 litrem vody a směs nalijte do vodní vaničky.
4. Vypněte přístroj BONECO U700.
5. Symbol ☹️ podržte stisknutý po dobu 3 sekund. Odvápnění je zahájeno.
6. Pro nastavení požadované doby čištění klepněte vícekrát na symbol ☺️. Doba trvání čištění se zvyšuje po hodinách (max. 9 hodin).

Na displeji bliká symbol pro režim čištění. Po uplynutí doby čištění se přístroj BONECO U700 automaticky vypne.

7. Vyprázdněte vodní vaničku a naplňte vodní nádrž vodou.

Symbol čištění zhasne. Přístroj BONECO U700 je opět připraven k provozu.

### ODSTRANĚNÍ VÁPENNÝCH USAZENIN

Odolné vápenné usazeniny na membráně lze odstranit žlutým kartáčem, který je uložen uvnitř přístroje BONECO U700.



**⚠️** Pro čištění membrány v žádném případě nepoužívejte ostré předměty nebo agresivní čisticí prostředky; přístroj BONECO U700 by se tím mohl poškodit a záruka by zanikla!

## VÝMĚNA IONIC SILVER STICK®

### PRINCIP ČINNOSTI

Ionic Silver Stick® brání množení bakterií ve vodě a výrazně tak přispívá k hygieně a pocitu pohody a dobrému zdraví. Ionic Silver Stick® rovněž podléhá opotřebení a musí se pravidelně měnit.


Nutnost výměny Ionic Silver Stick® indikuje na displeji tento symbol:



### VÝMĚNA IONIC SILVER STICK®

1. Sejměte vodní nádrž.
2. Vyjměte opotřebovaný Ionic Silver Stick® a zlikvidujte jej s běžným domácím odpadem.



3. Nasadte nový Ionic Silver Stick®.
4. Pro smazání zobrazeného symbolu podržte tlačítko  stisknuté po dobu 2 sekund (viz levý sloupec).

### NÁHRADA

Ionic Silver Stick® je součástí dodávky přístroje BONECO U700. Náhradu zakoupíte u specializovaného prodejce BONECO nebo v našem internetovém obchodě na adrese [www.boneco.com](http://www.boneco.com).