




Návod na sestavení a ovládání autíčka Mercedes G63 AMG 24V,




Autíčko položte na deku nebo jinou měkkou podložku, (nedodržením hrozí poškození dílů a laku,)

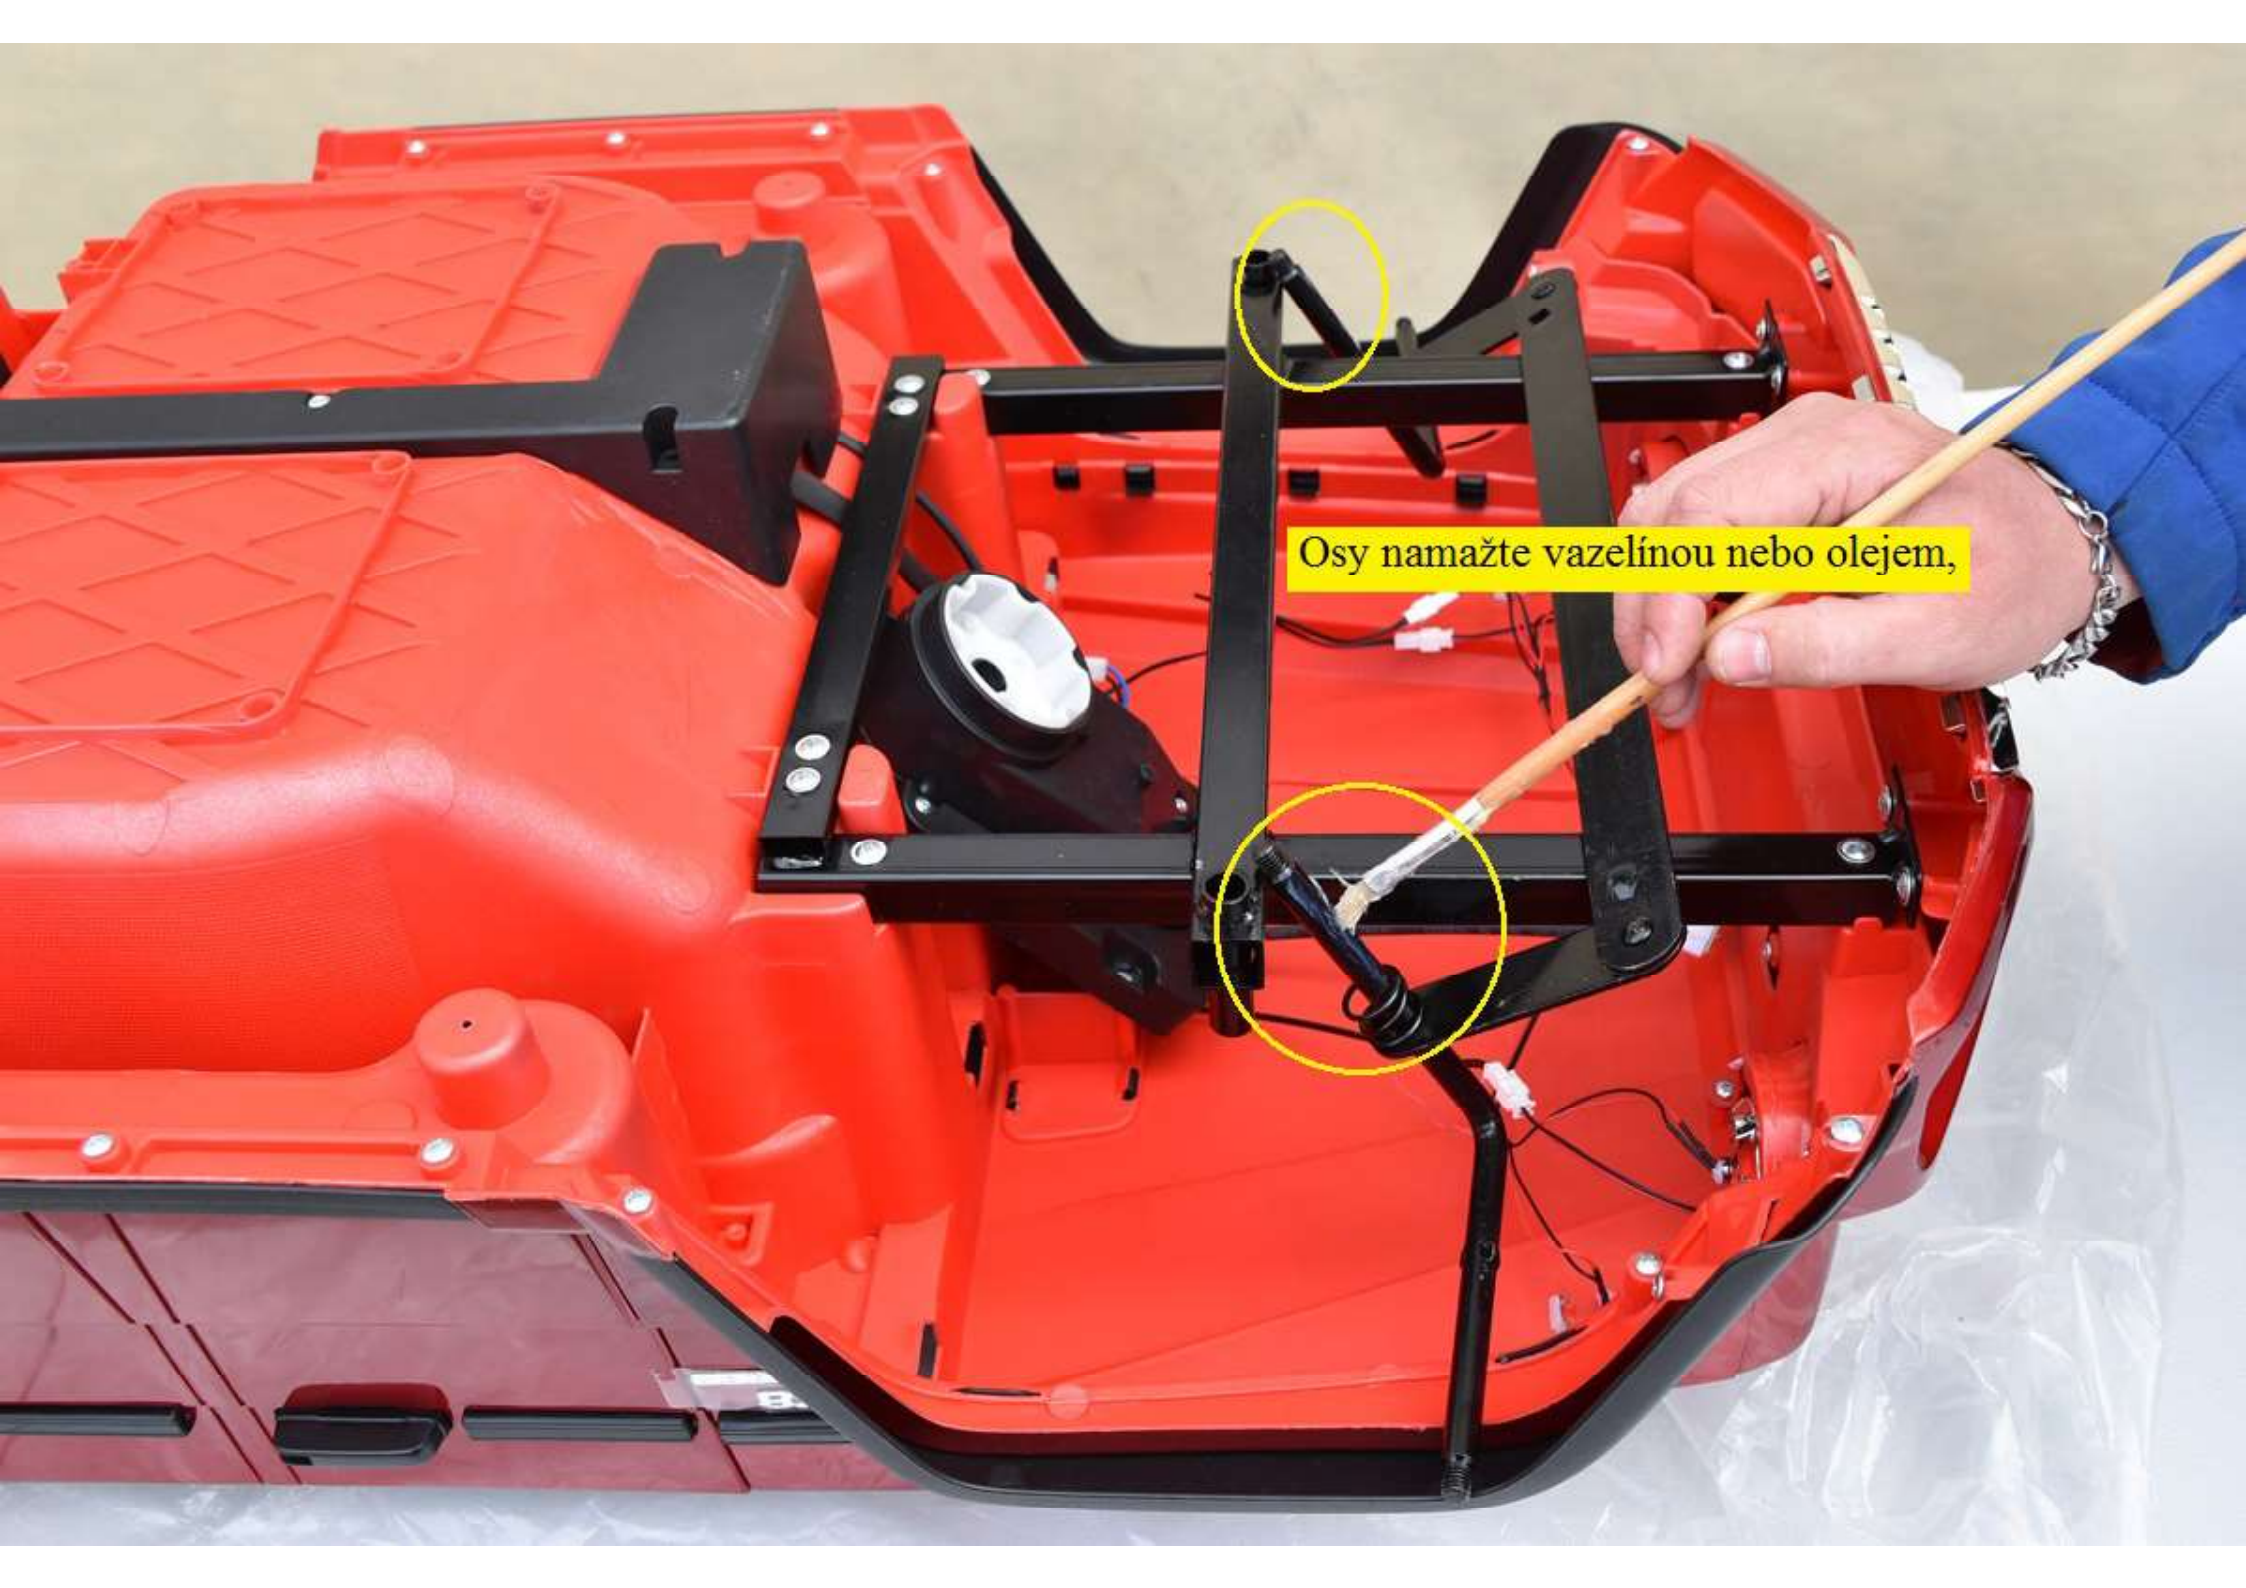


Osy namažte vazelínou nebo olejem,

A close-up photograph of a person's hand using a wooden applicator to apply grease to a pivot point on a red toy car chassis. The pivot point is a black metal rod passing through a hole in a black metal bracket, with a spring attached to its lower end. A yellow circle highlights the pivot point, and a yellow text box with the instruction "Osy namažte vazelinou nebo olejem," is positioned above it. The background shows the red plastic body of the car and various electrical wires.

Osy namažte vazelinou nebo olejem,

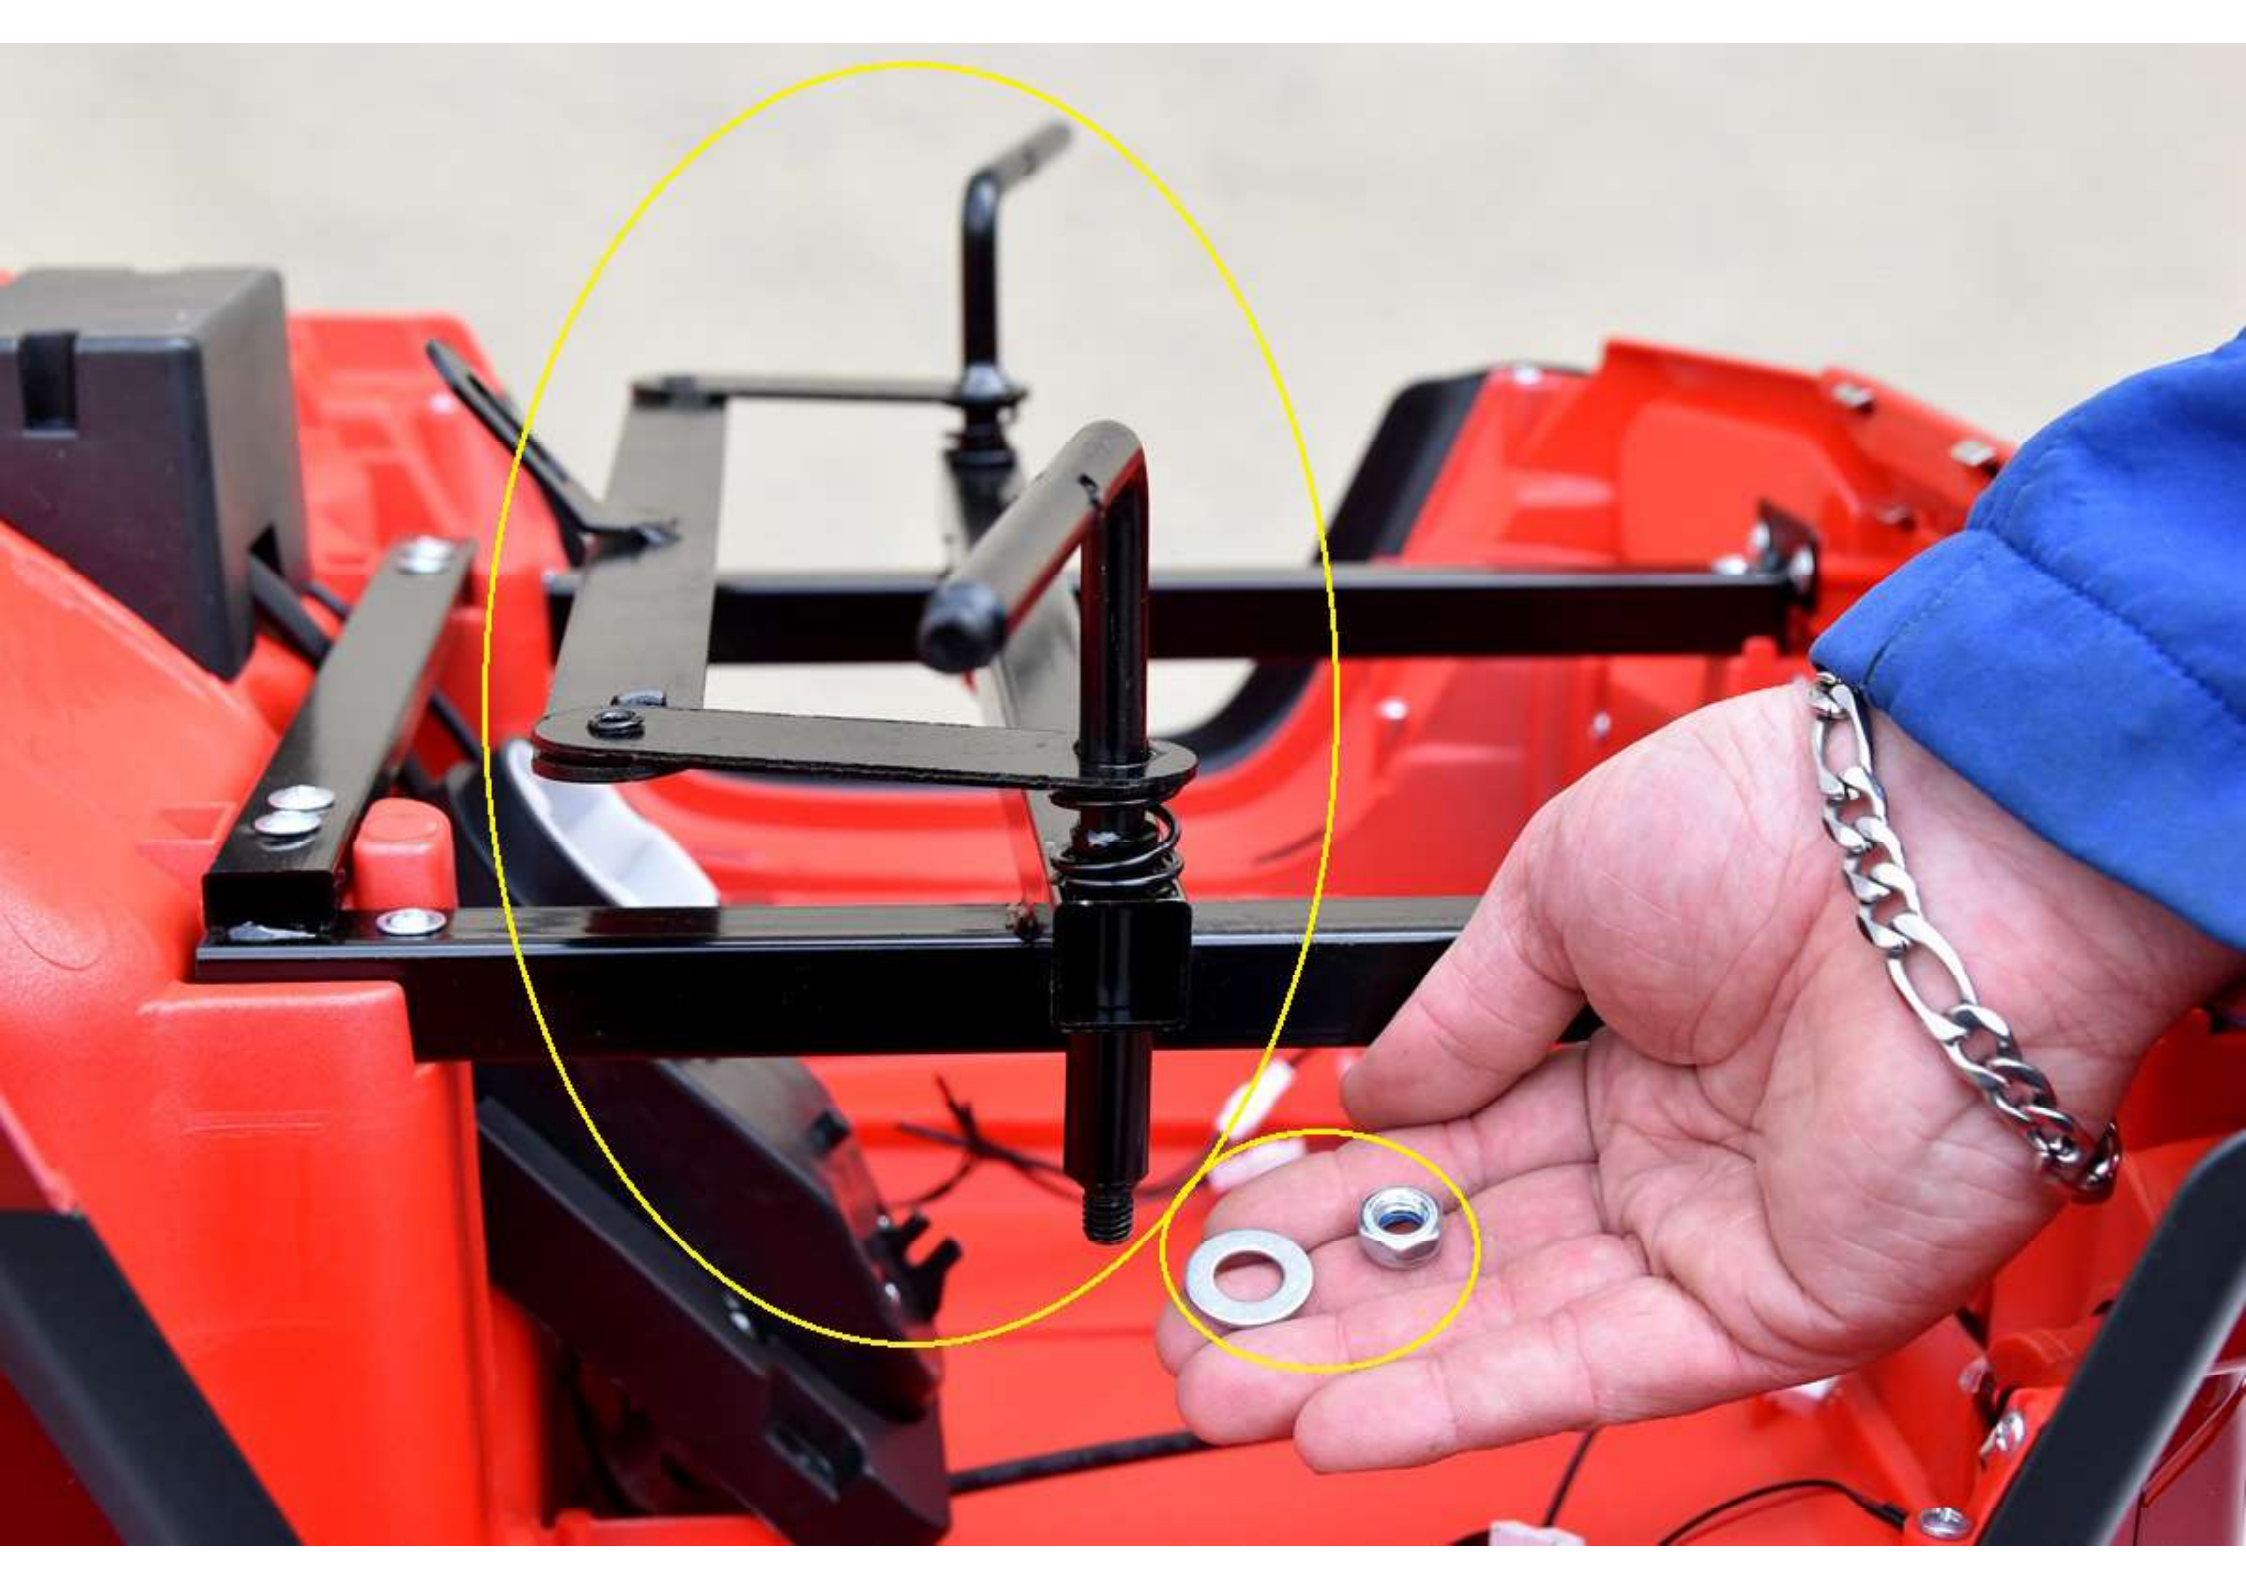


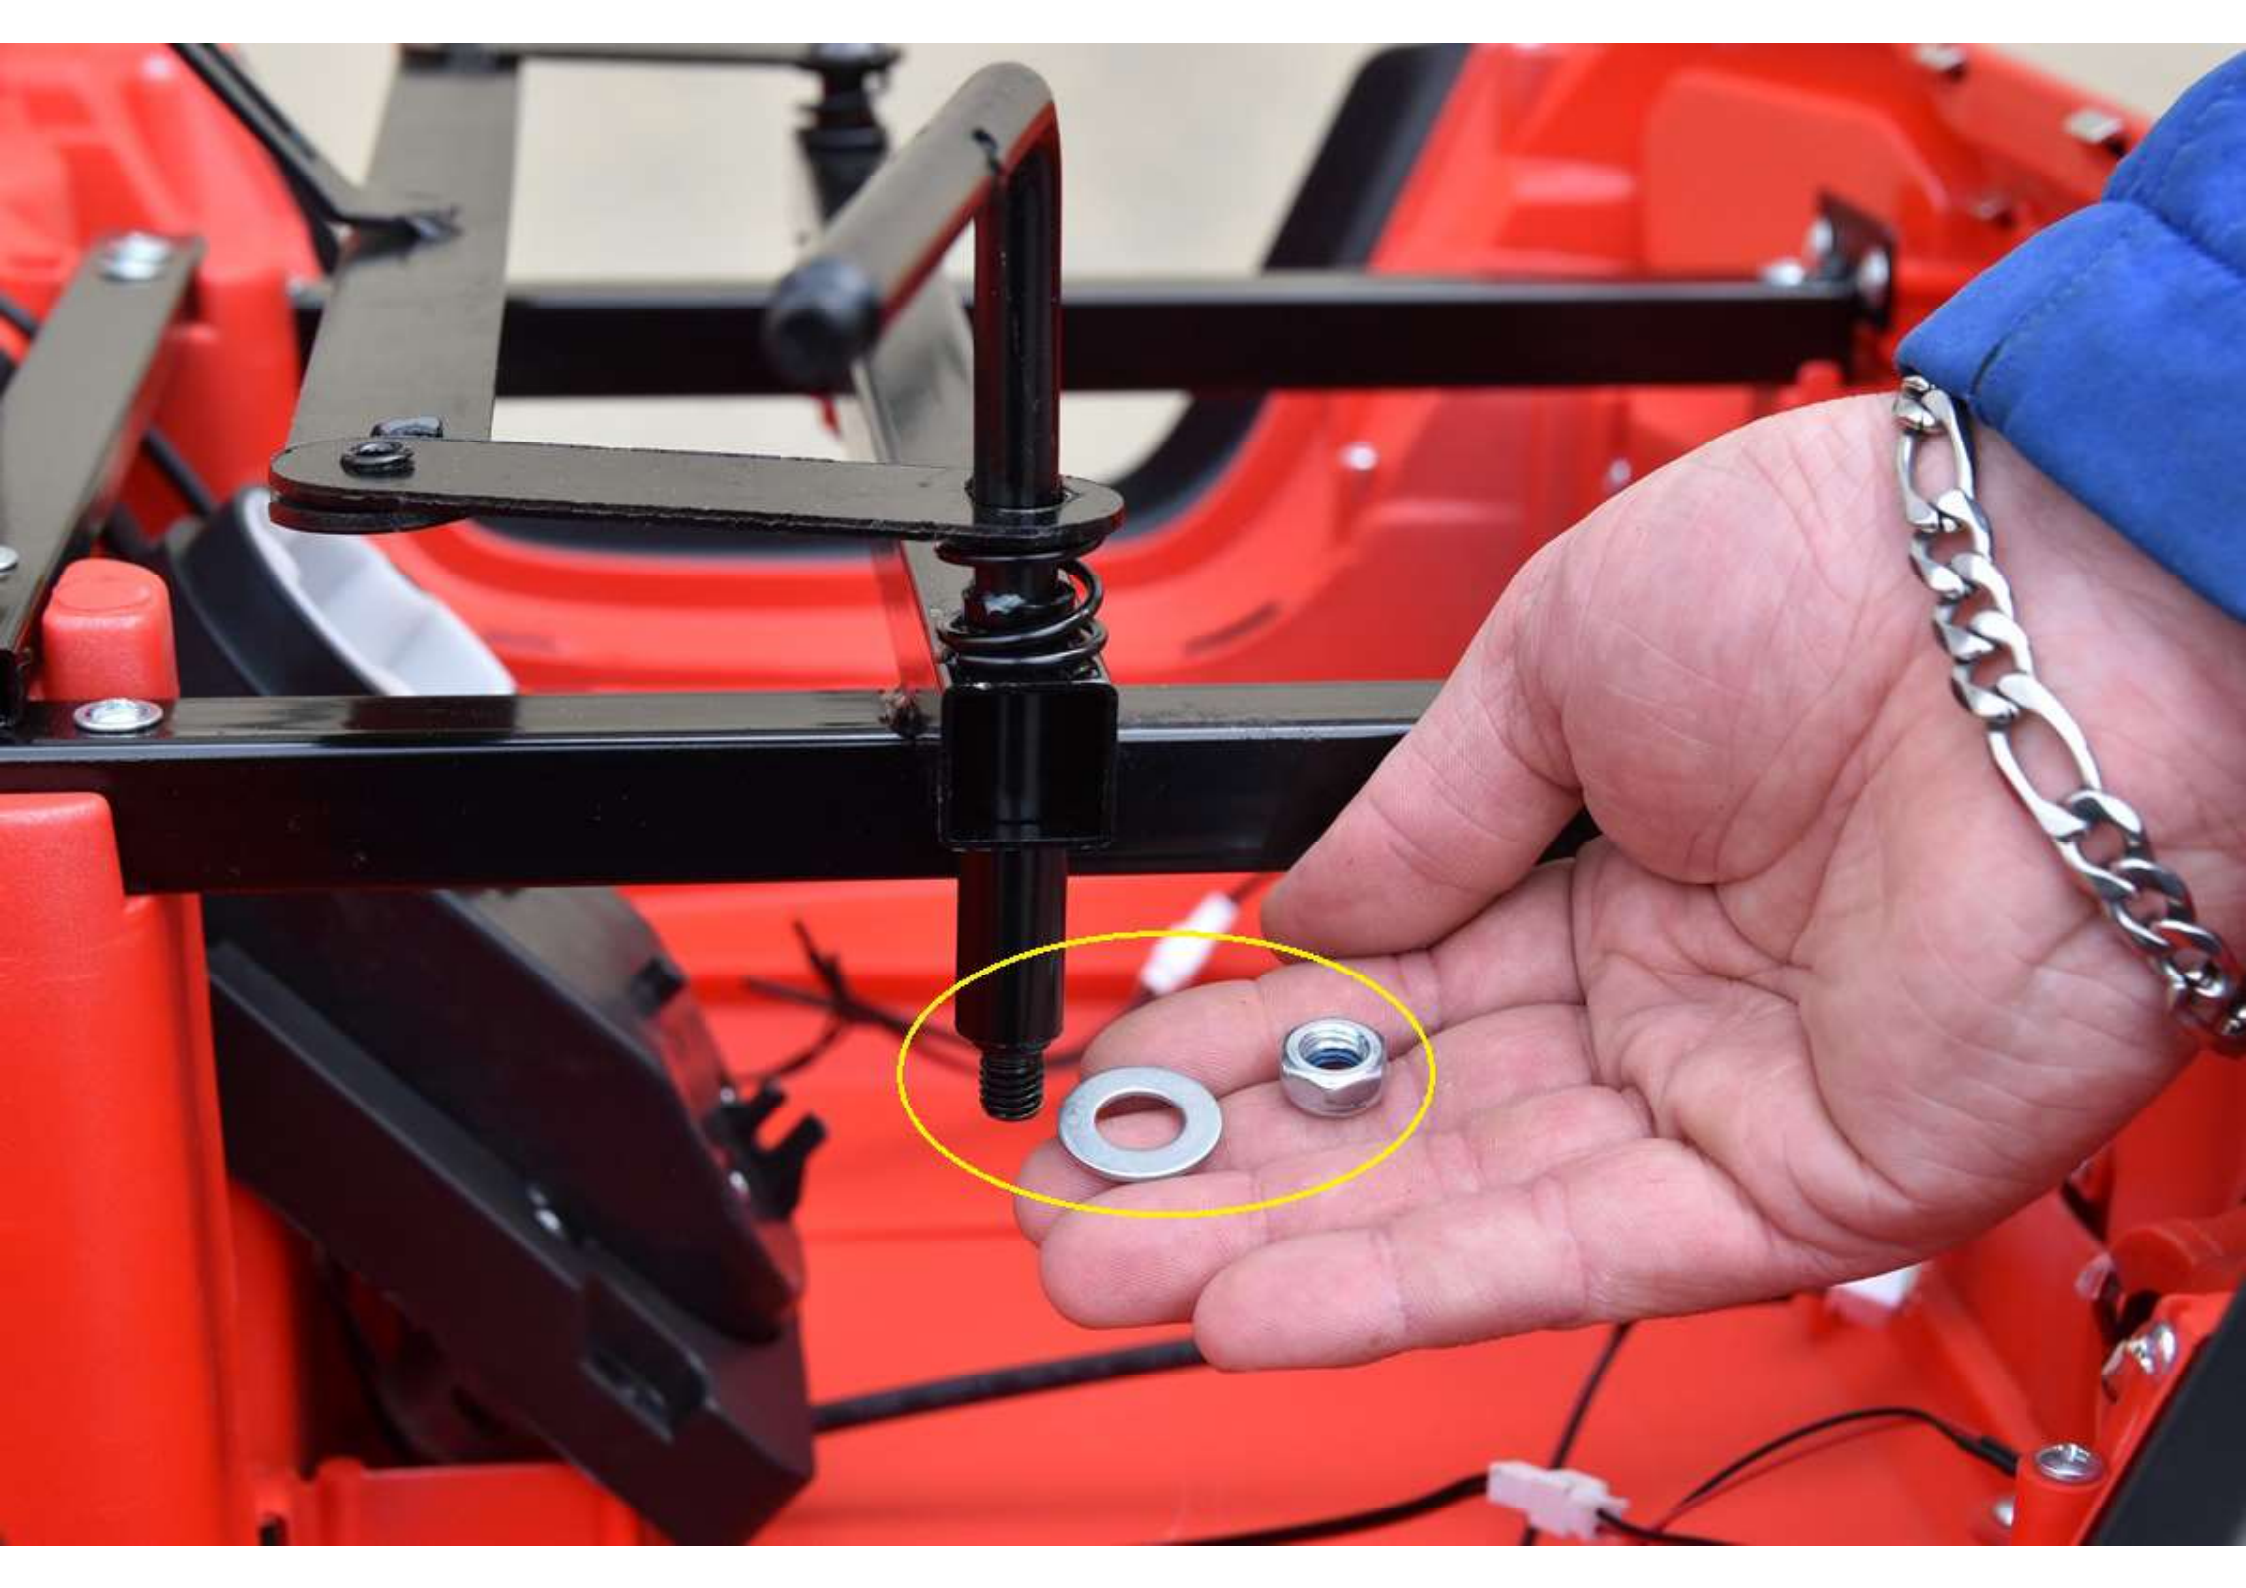







Tyč zatáčení namažte vazelínou nebo olejem, poté ji zastrčte do převodovky zatáčení,

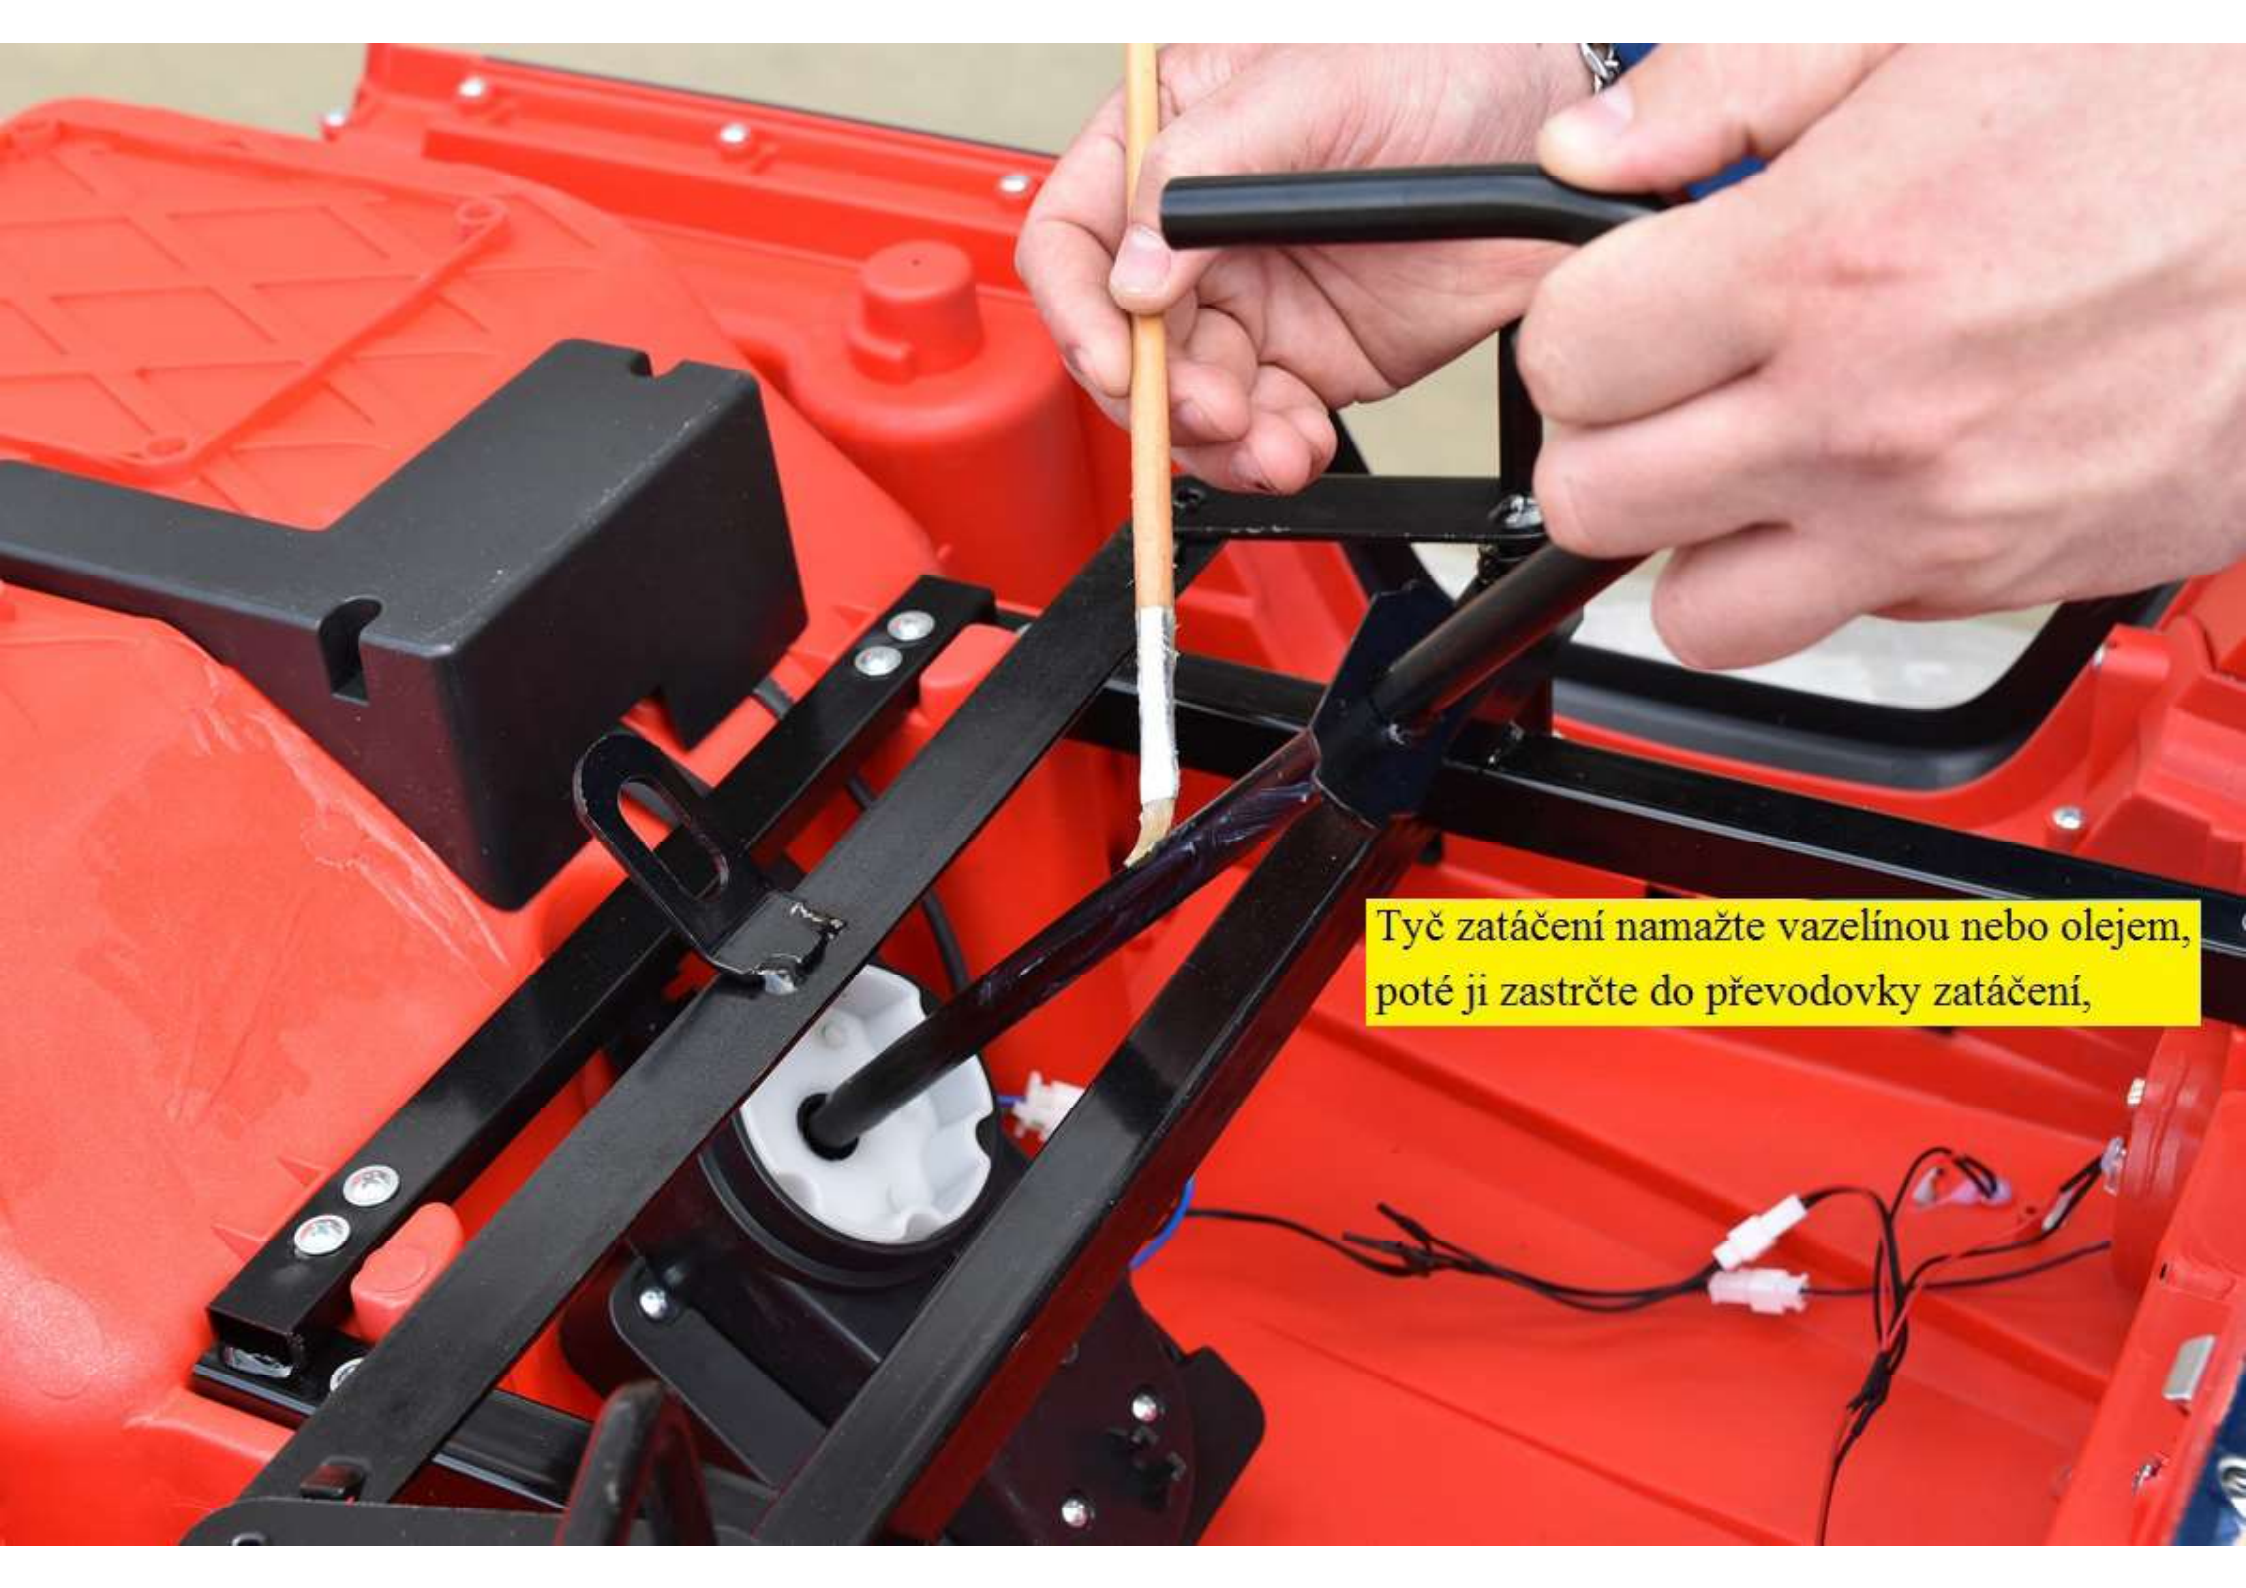



Tyč zatáčení namažte vazelínou nebo olejem, poté ji zastrčte do převodovky zatáčení,

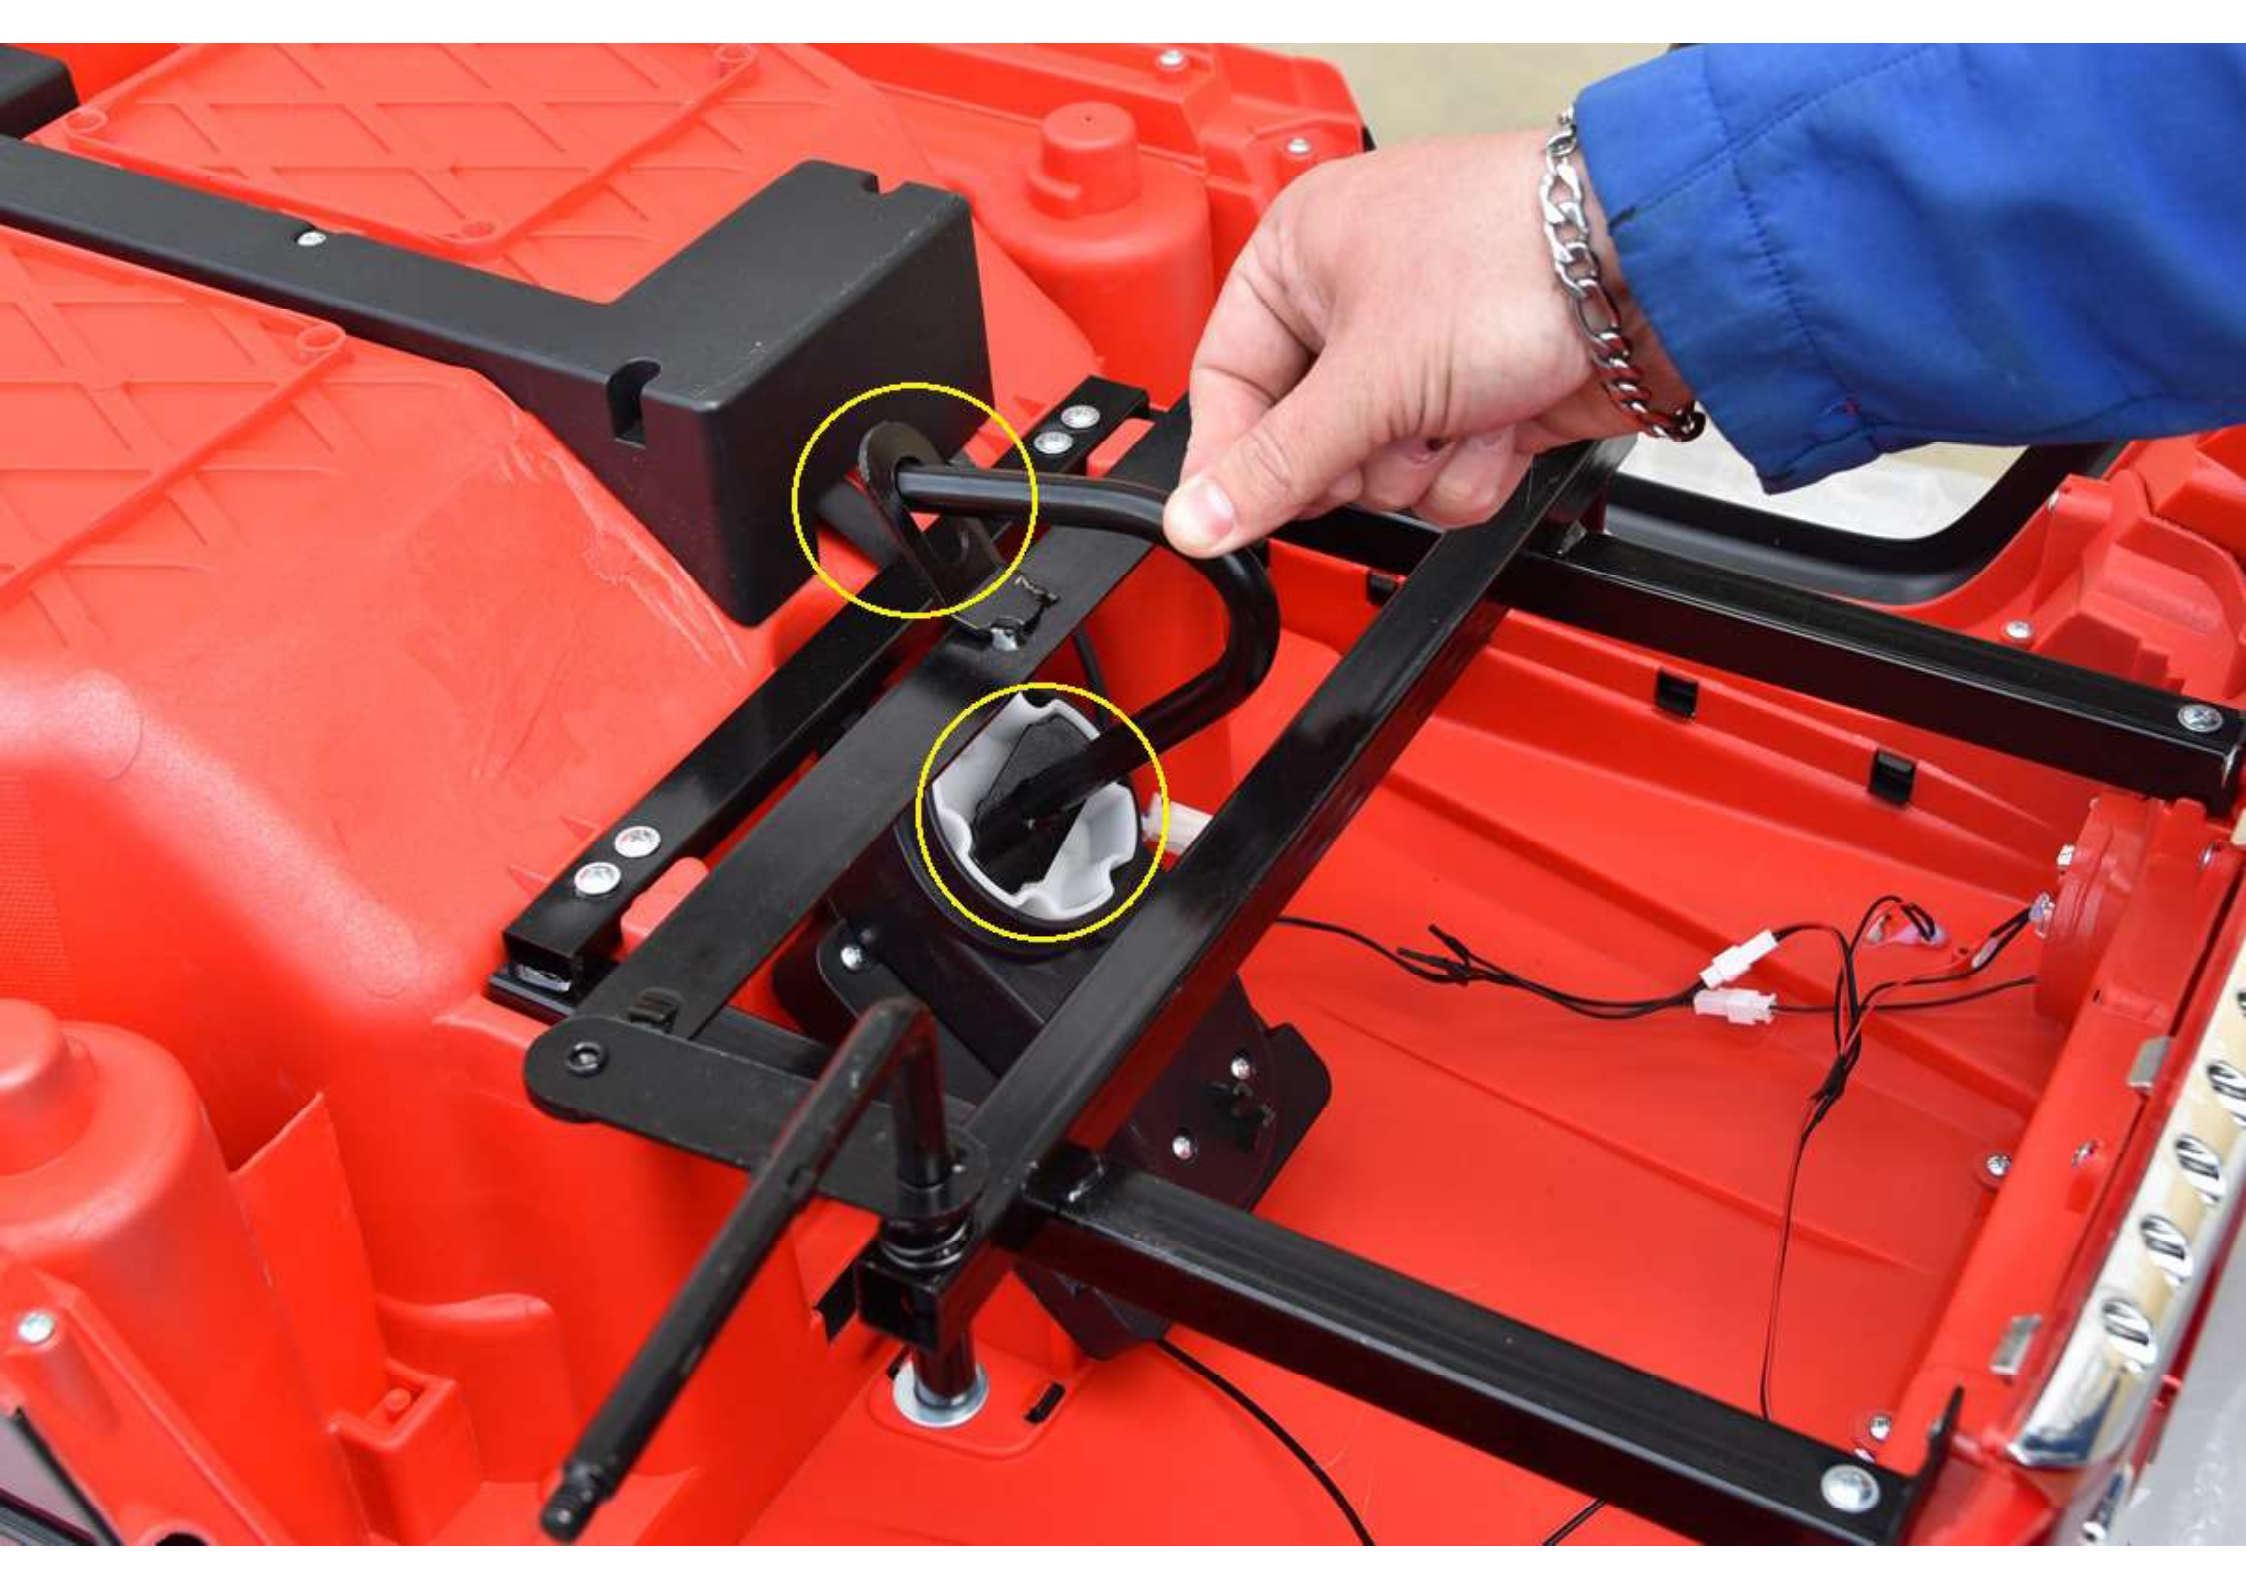

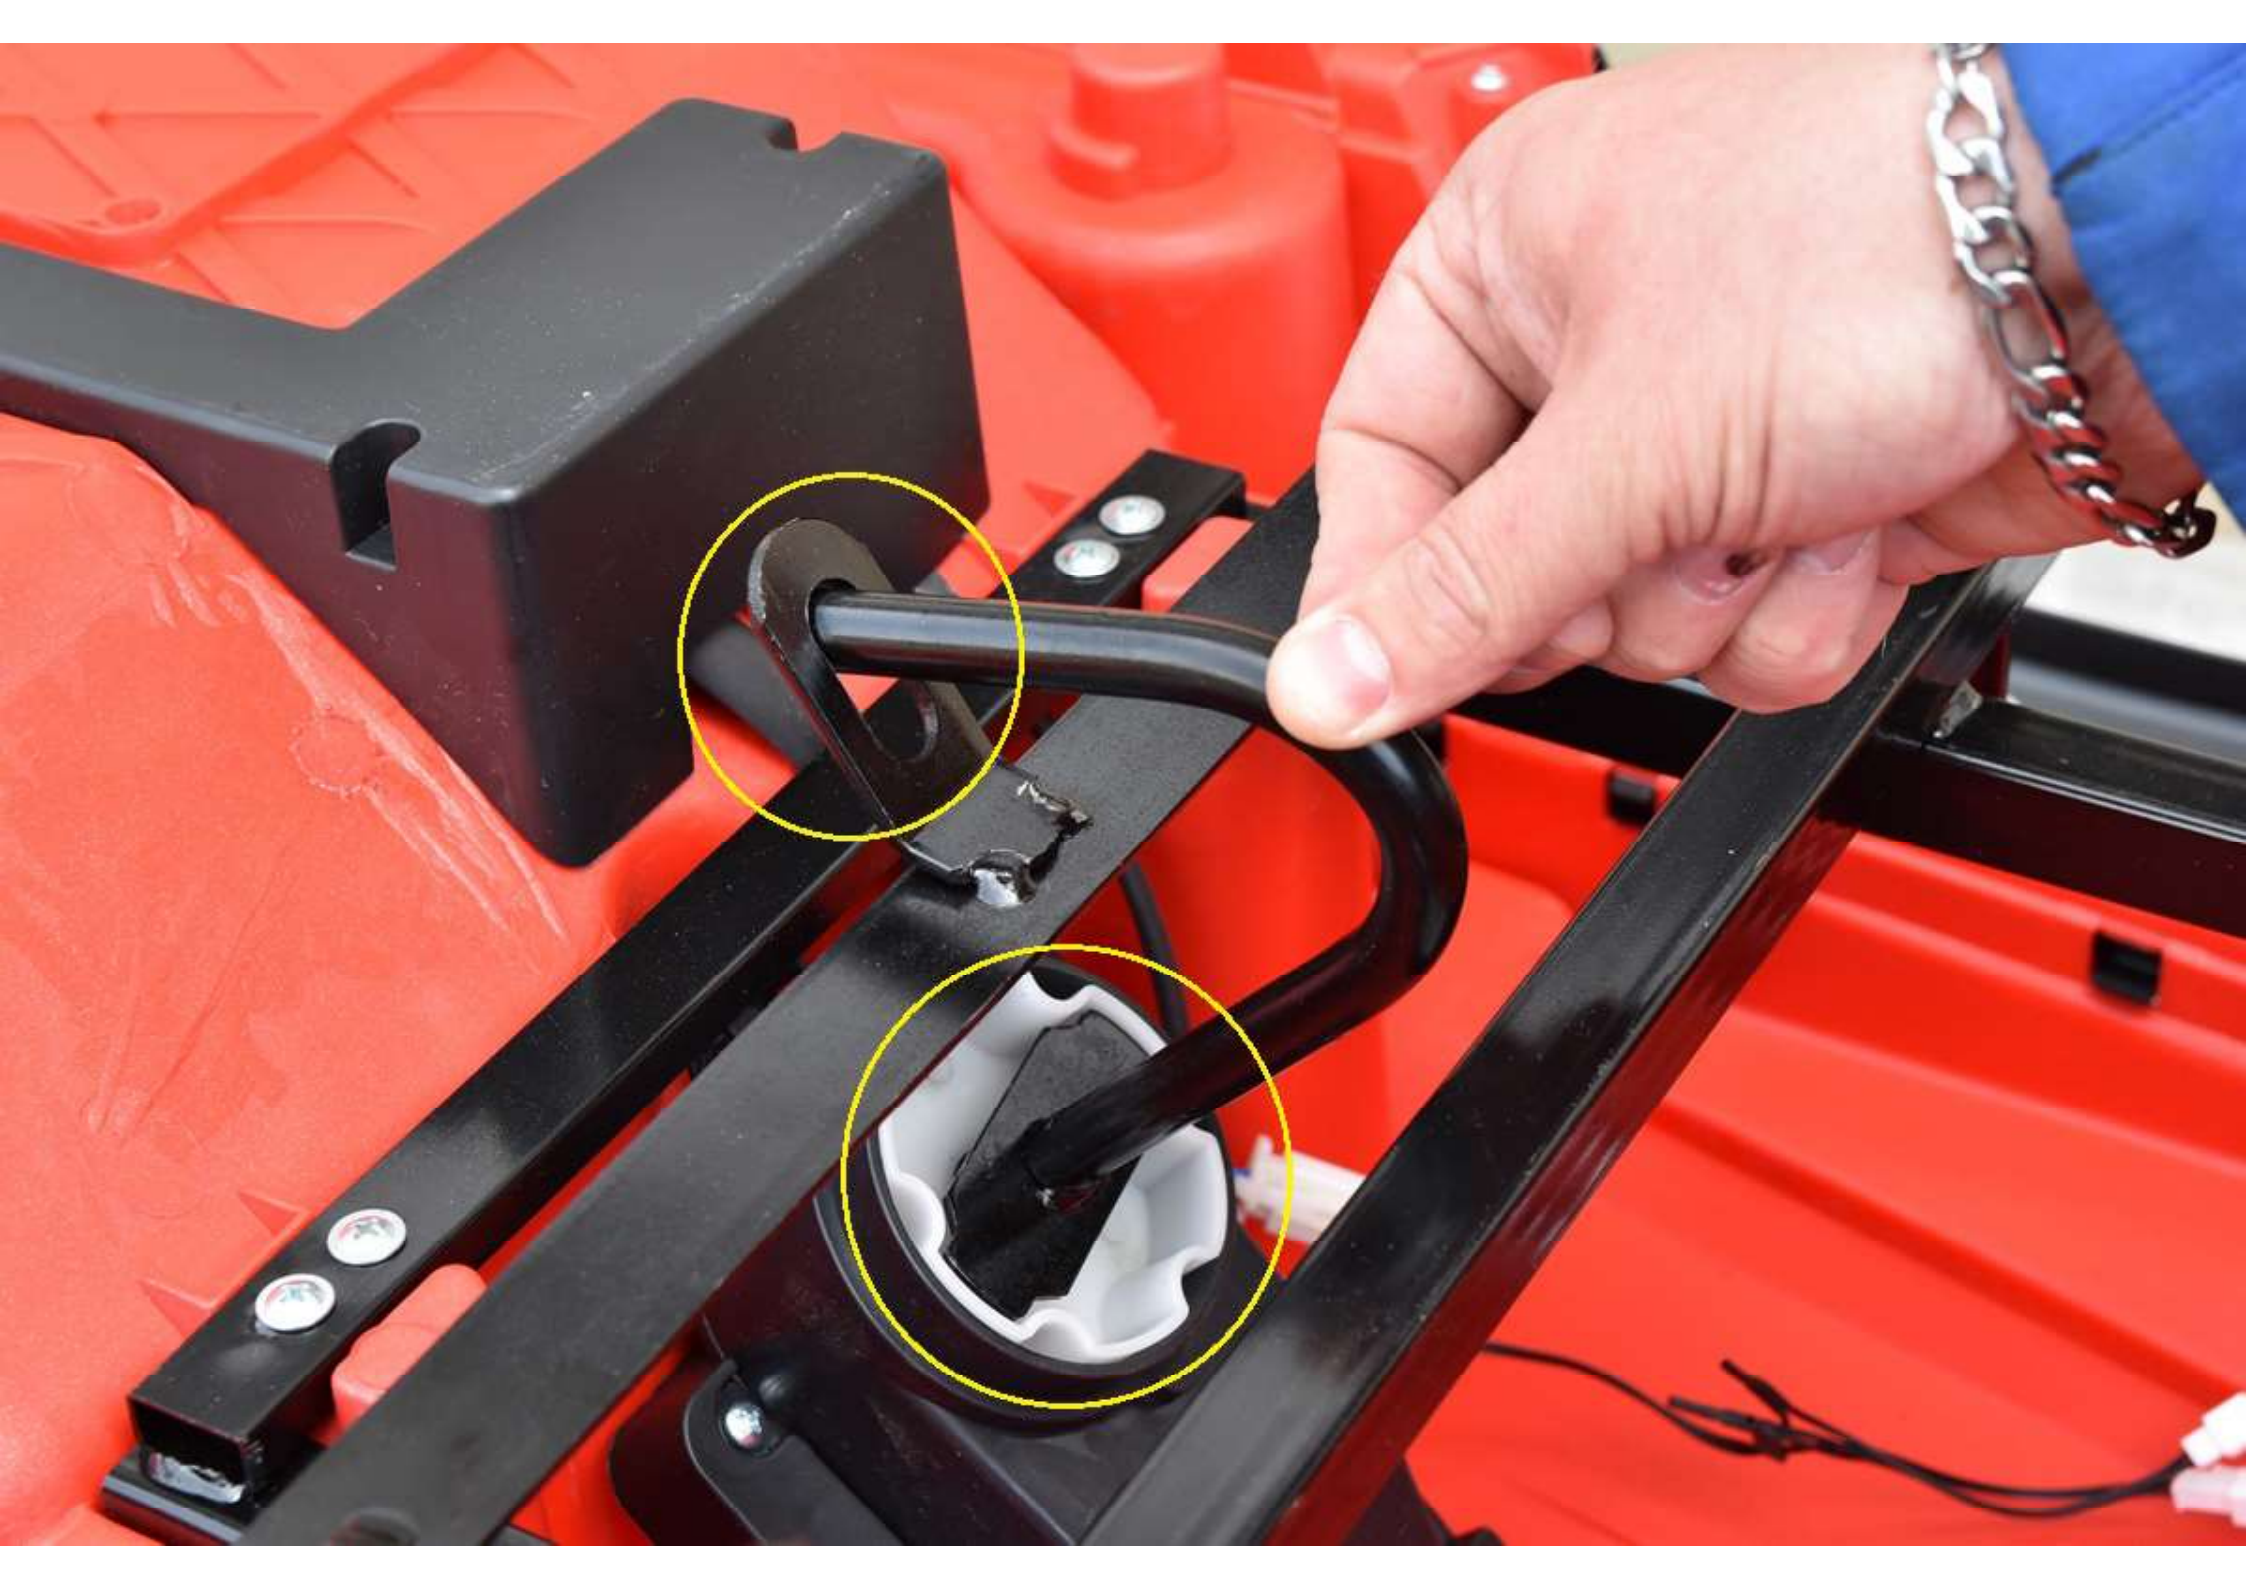


Tyč řízení namažte vazelínou nebo olejem,

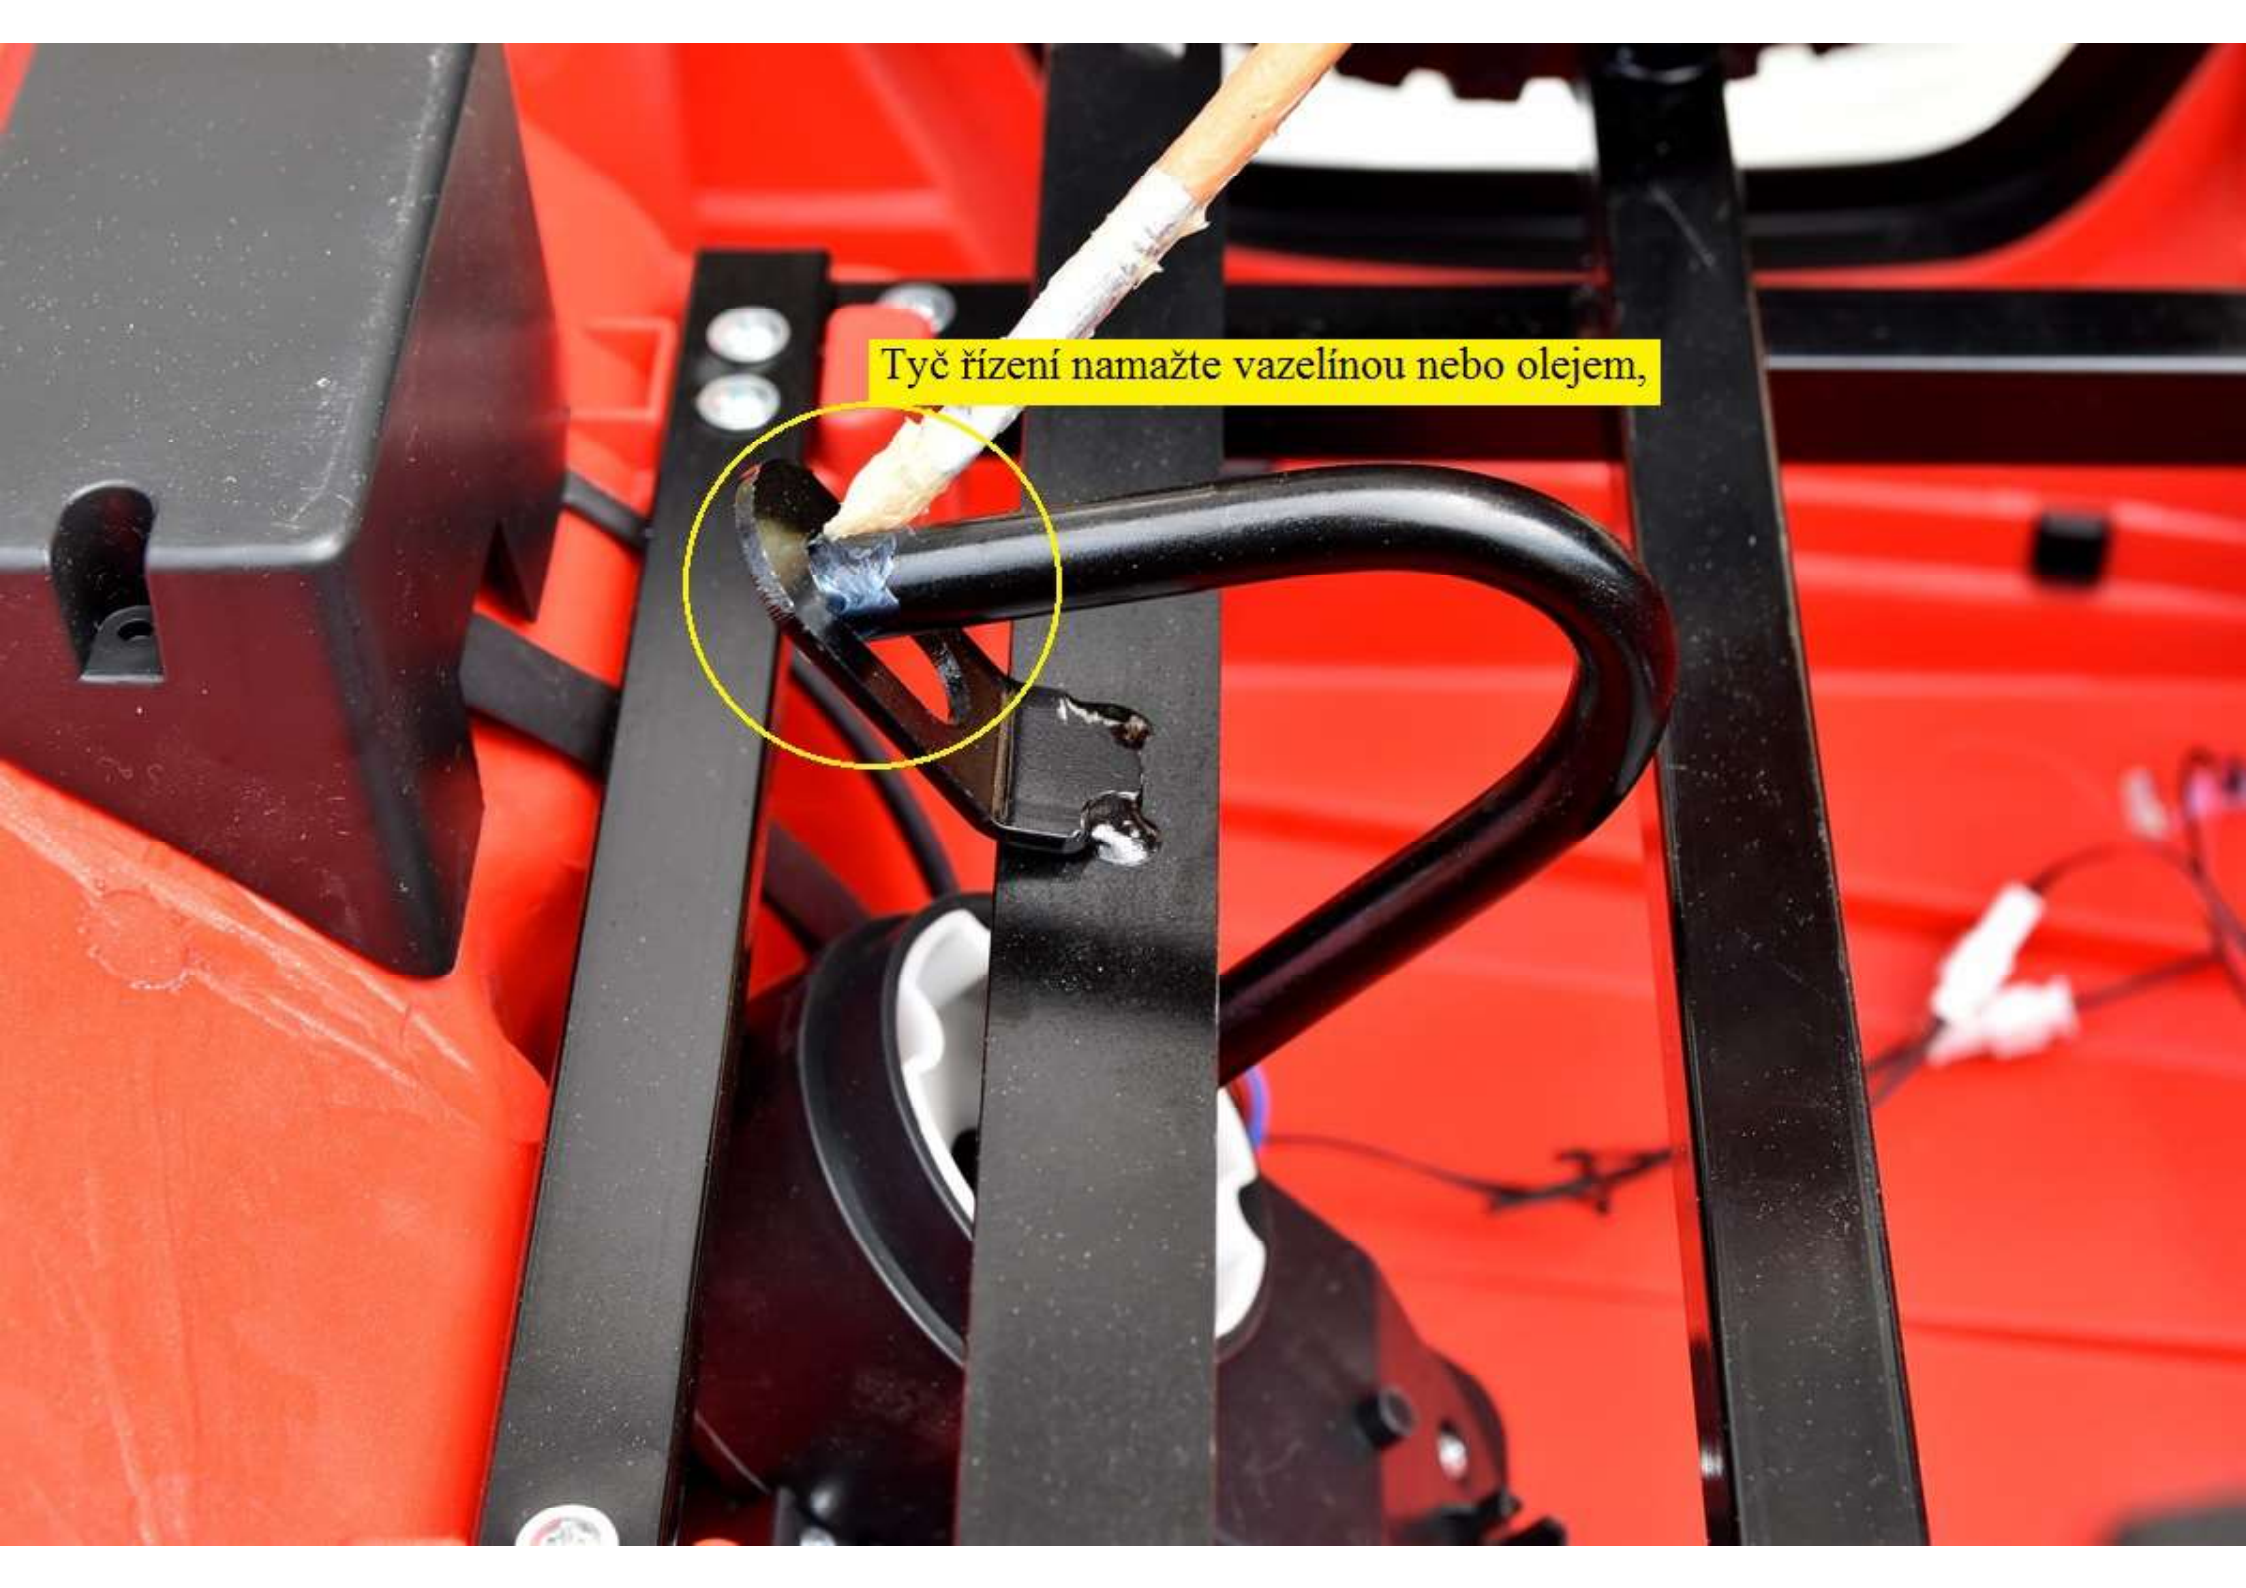

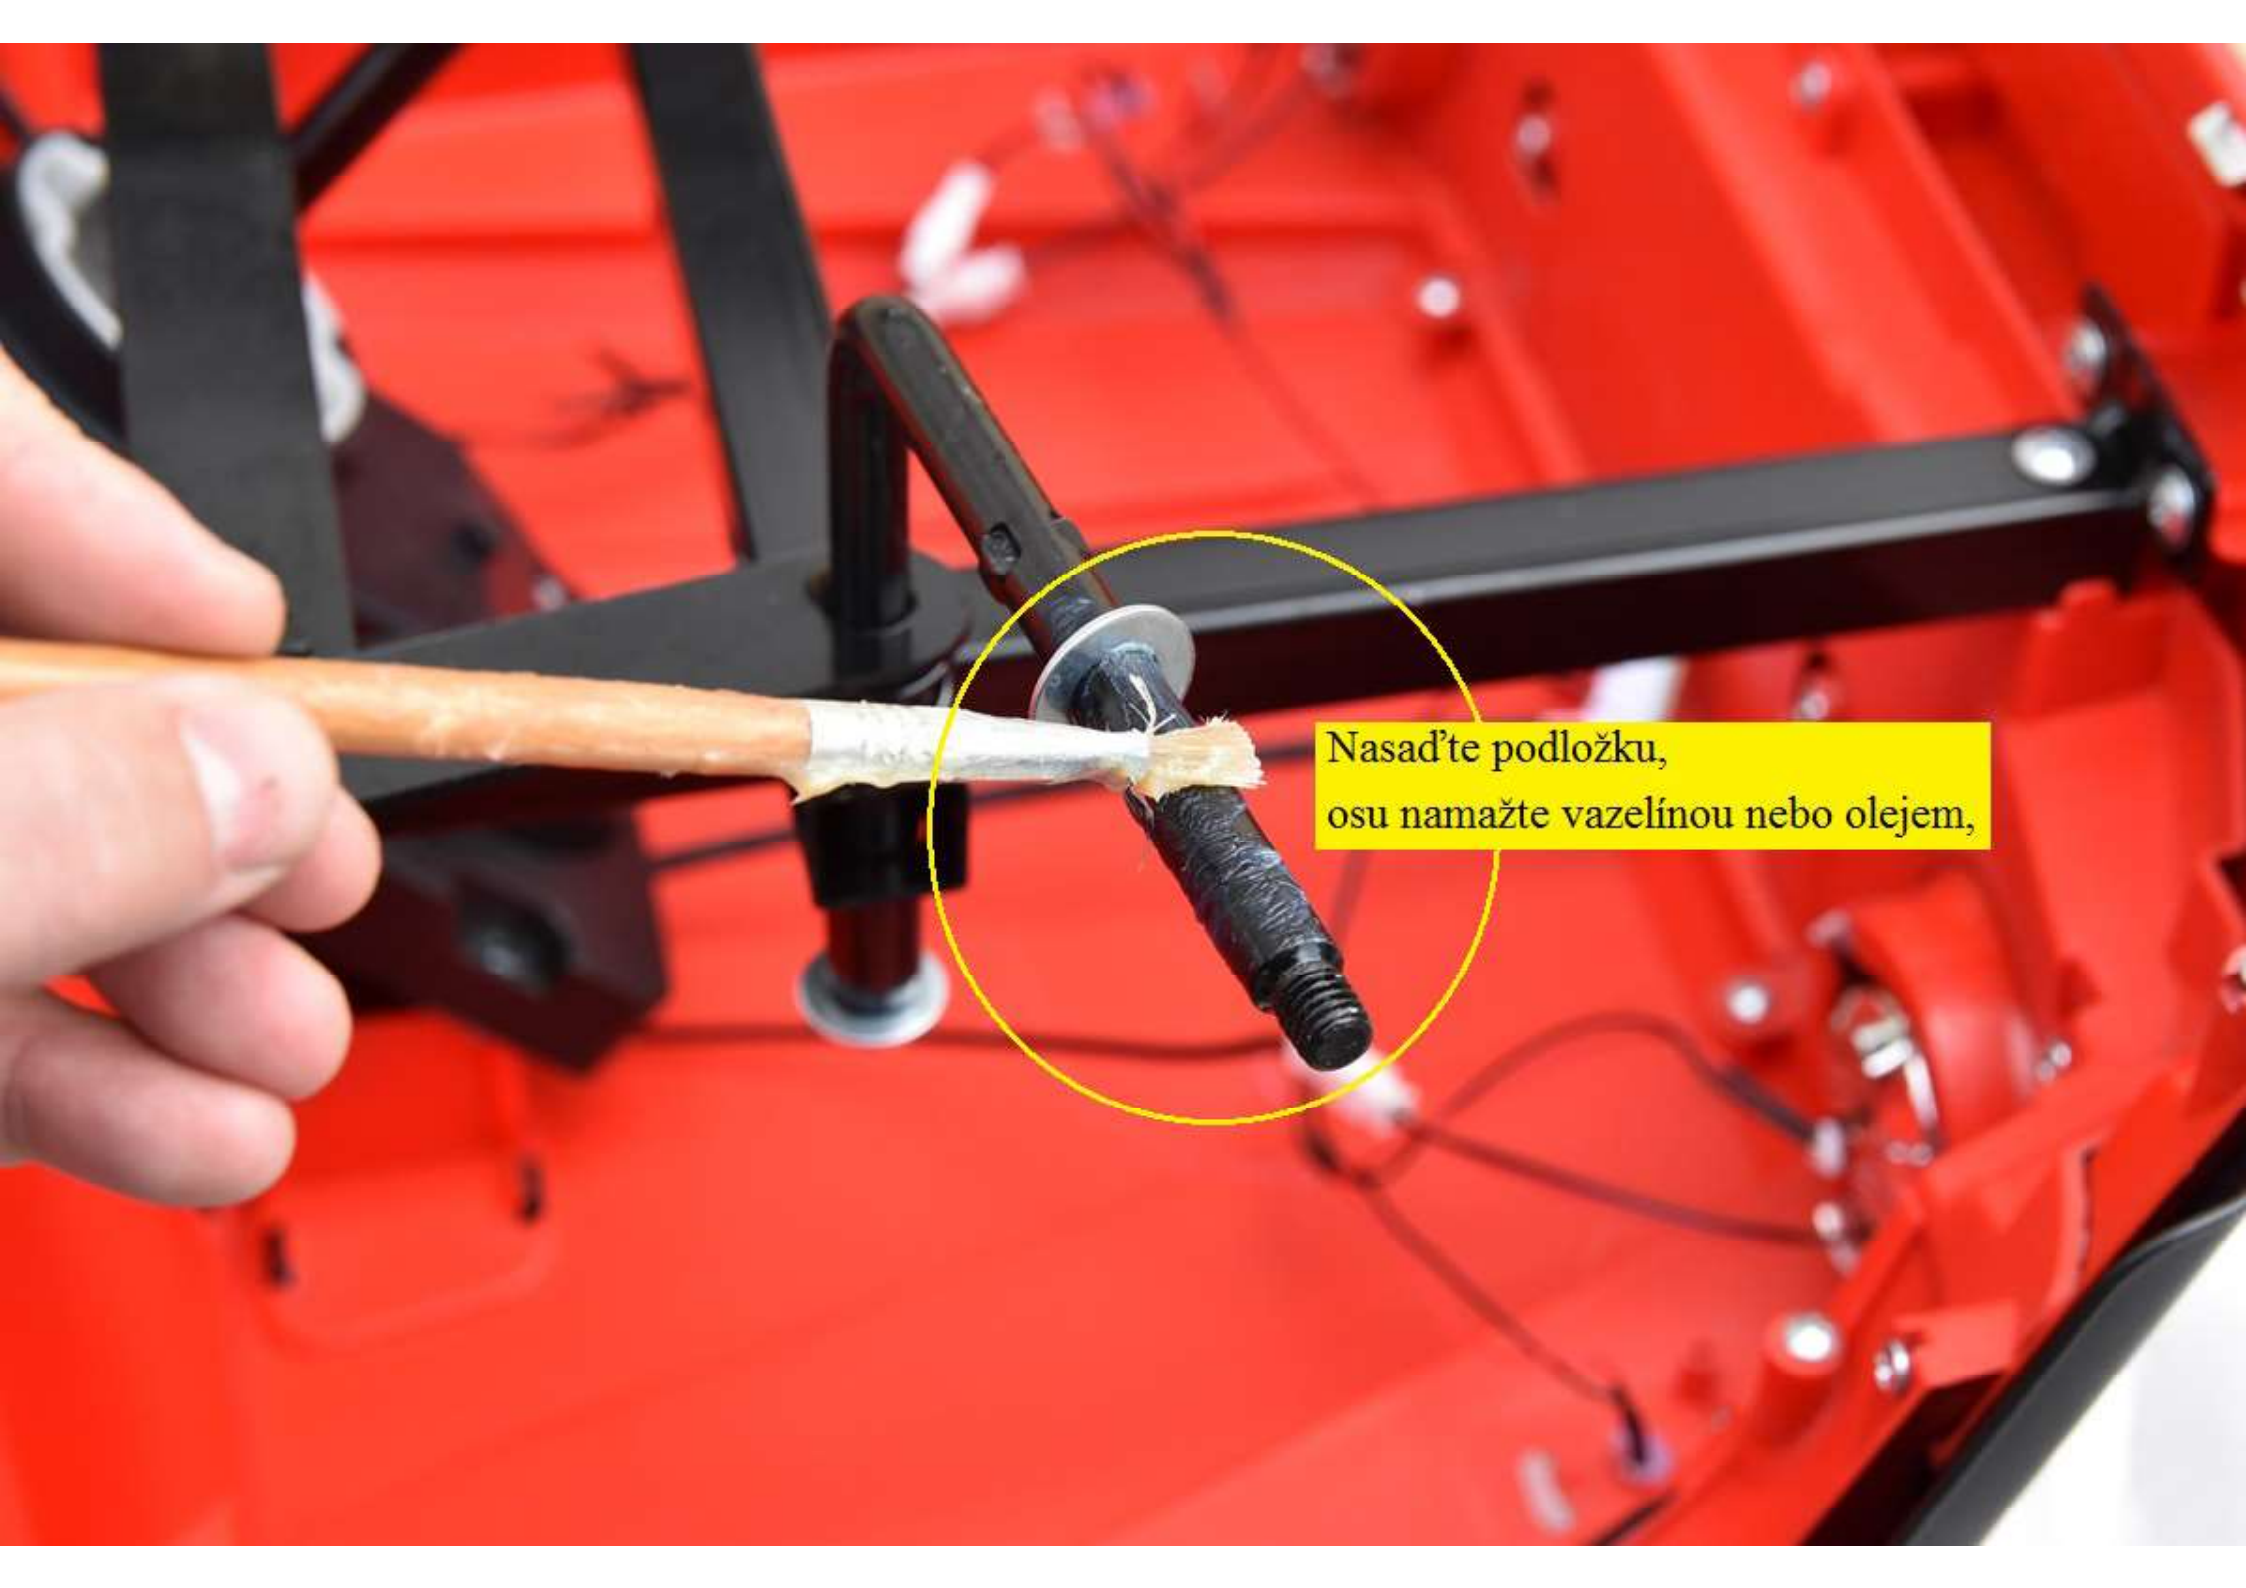

Nasad'te podložku,
osu namažte vazelínou nebo olejem,

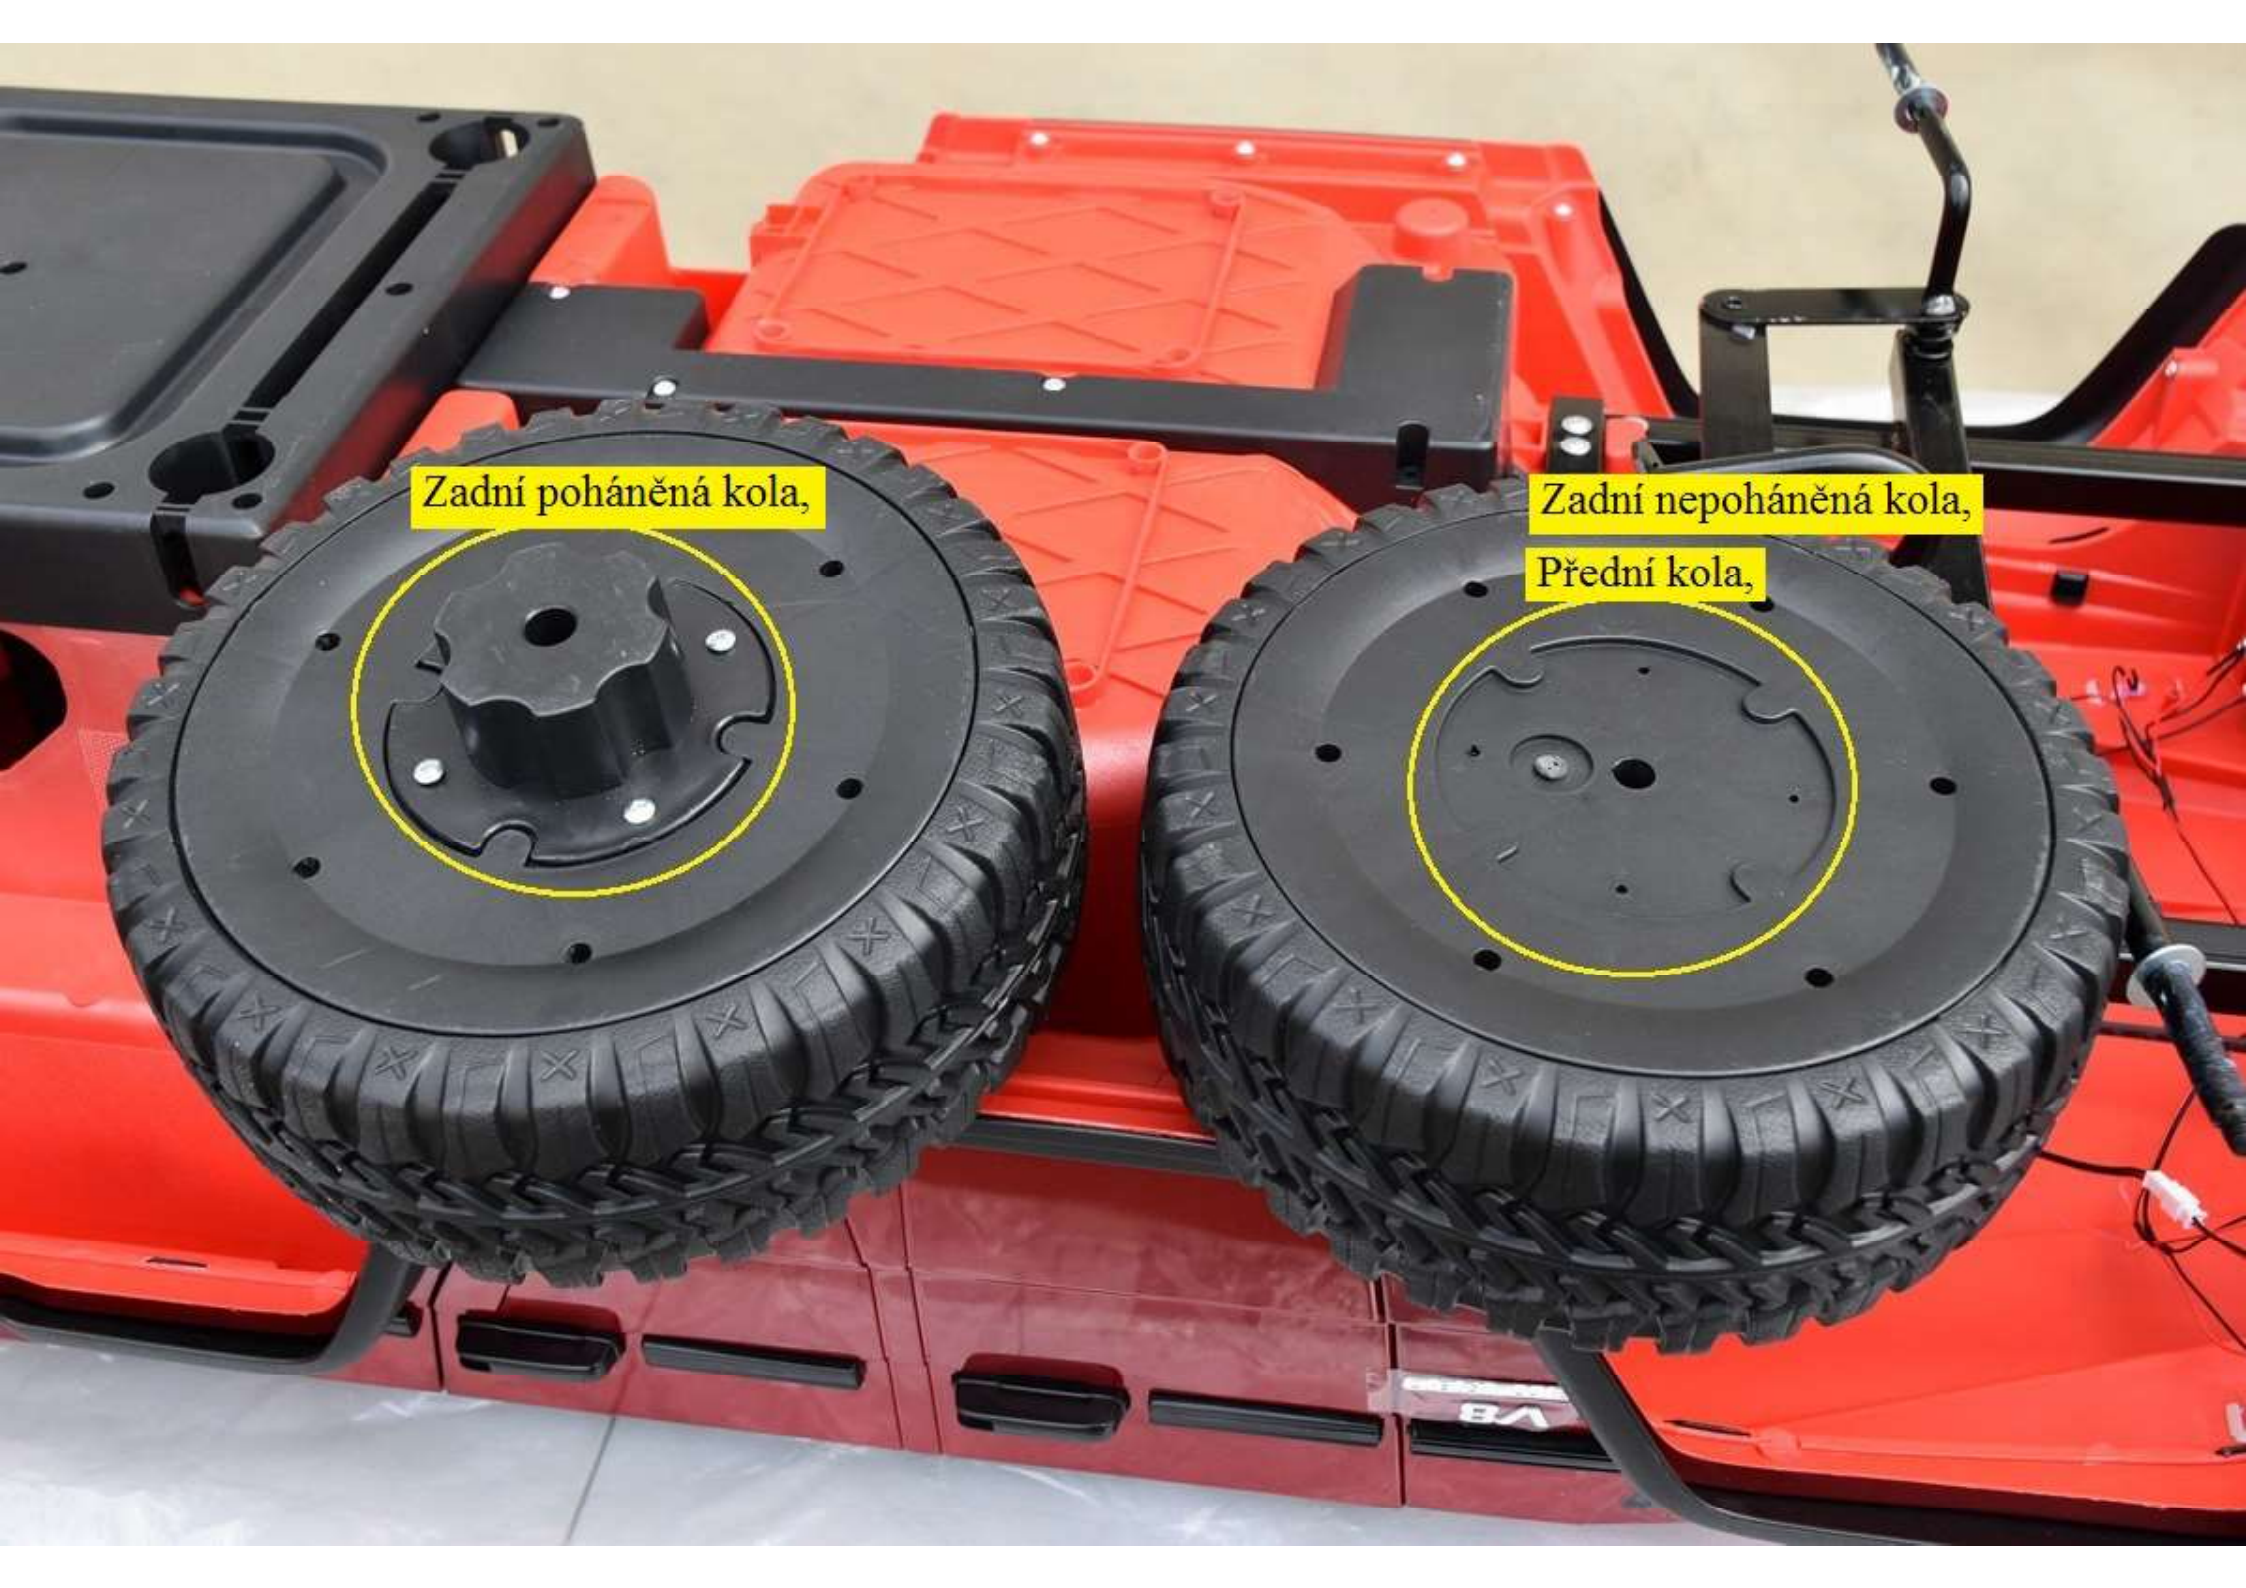

Zadní poháněná kola,


Zadní nepoháněná kola,


Přední kola,




Přední kola se musí po dotažení volně otáčet !,



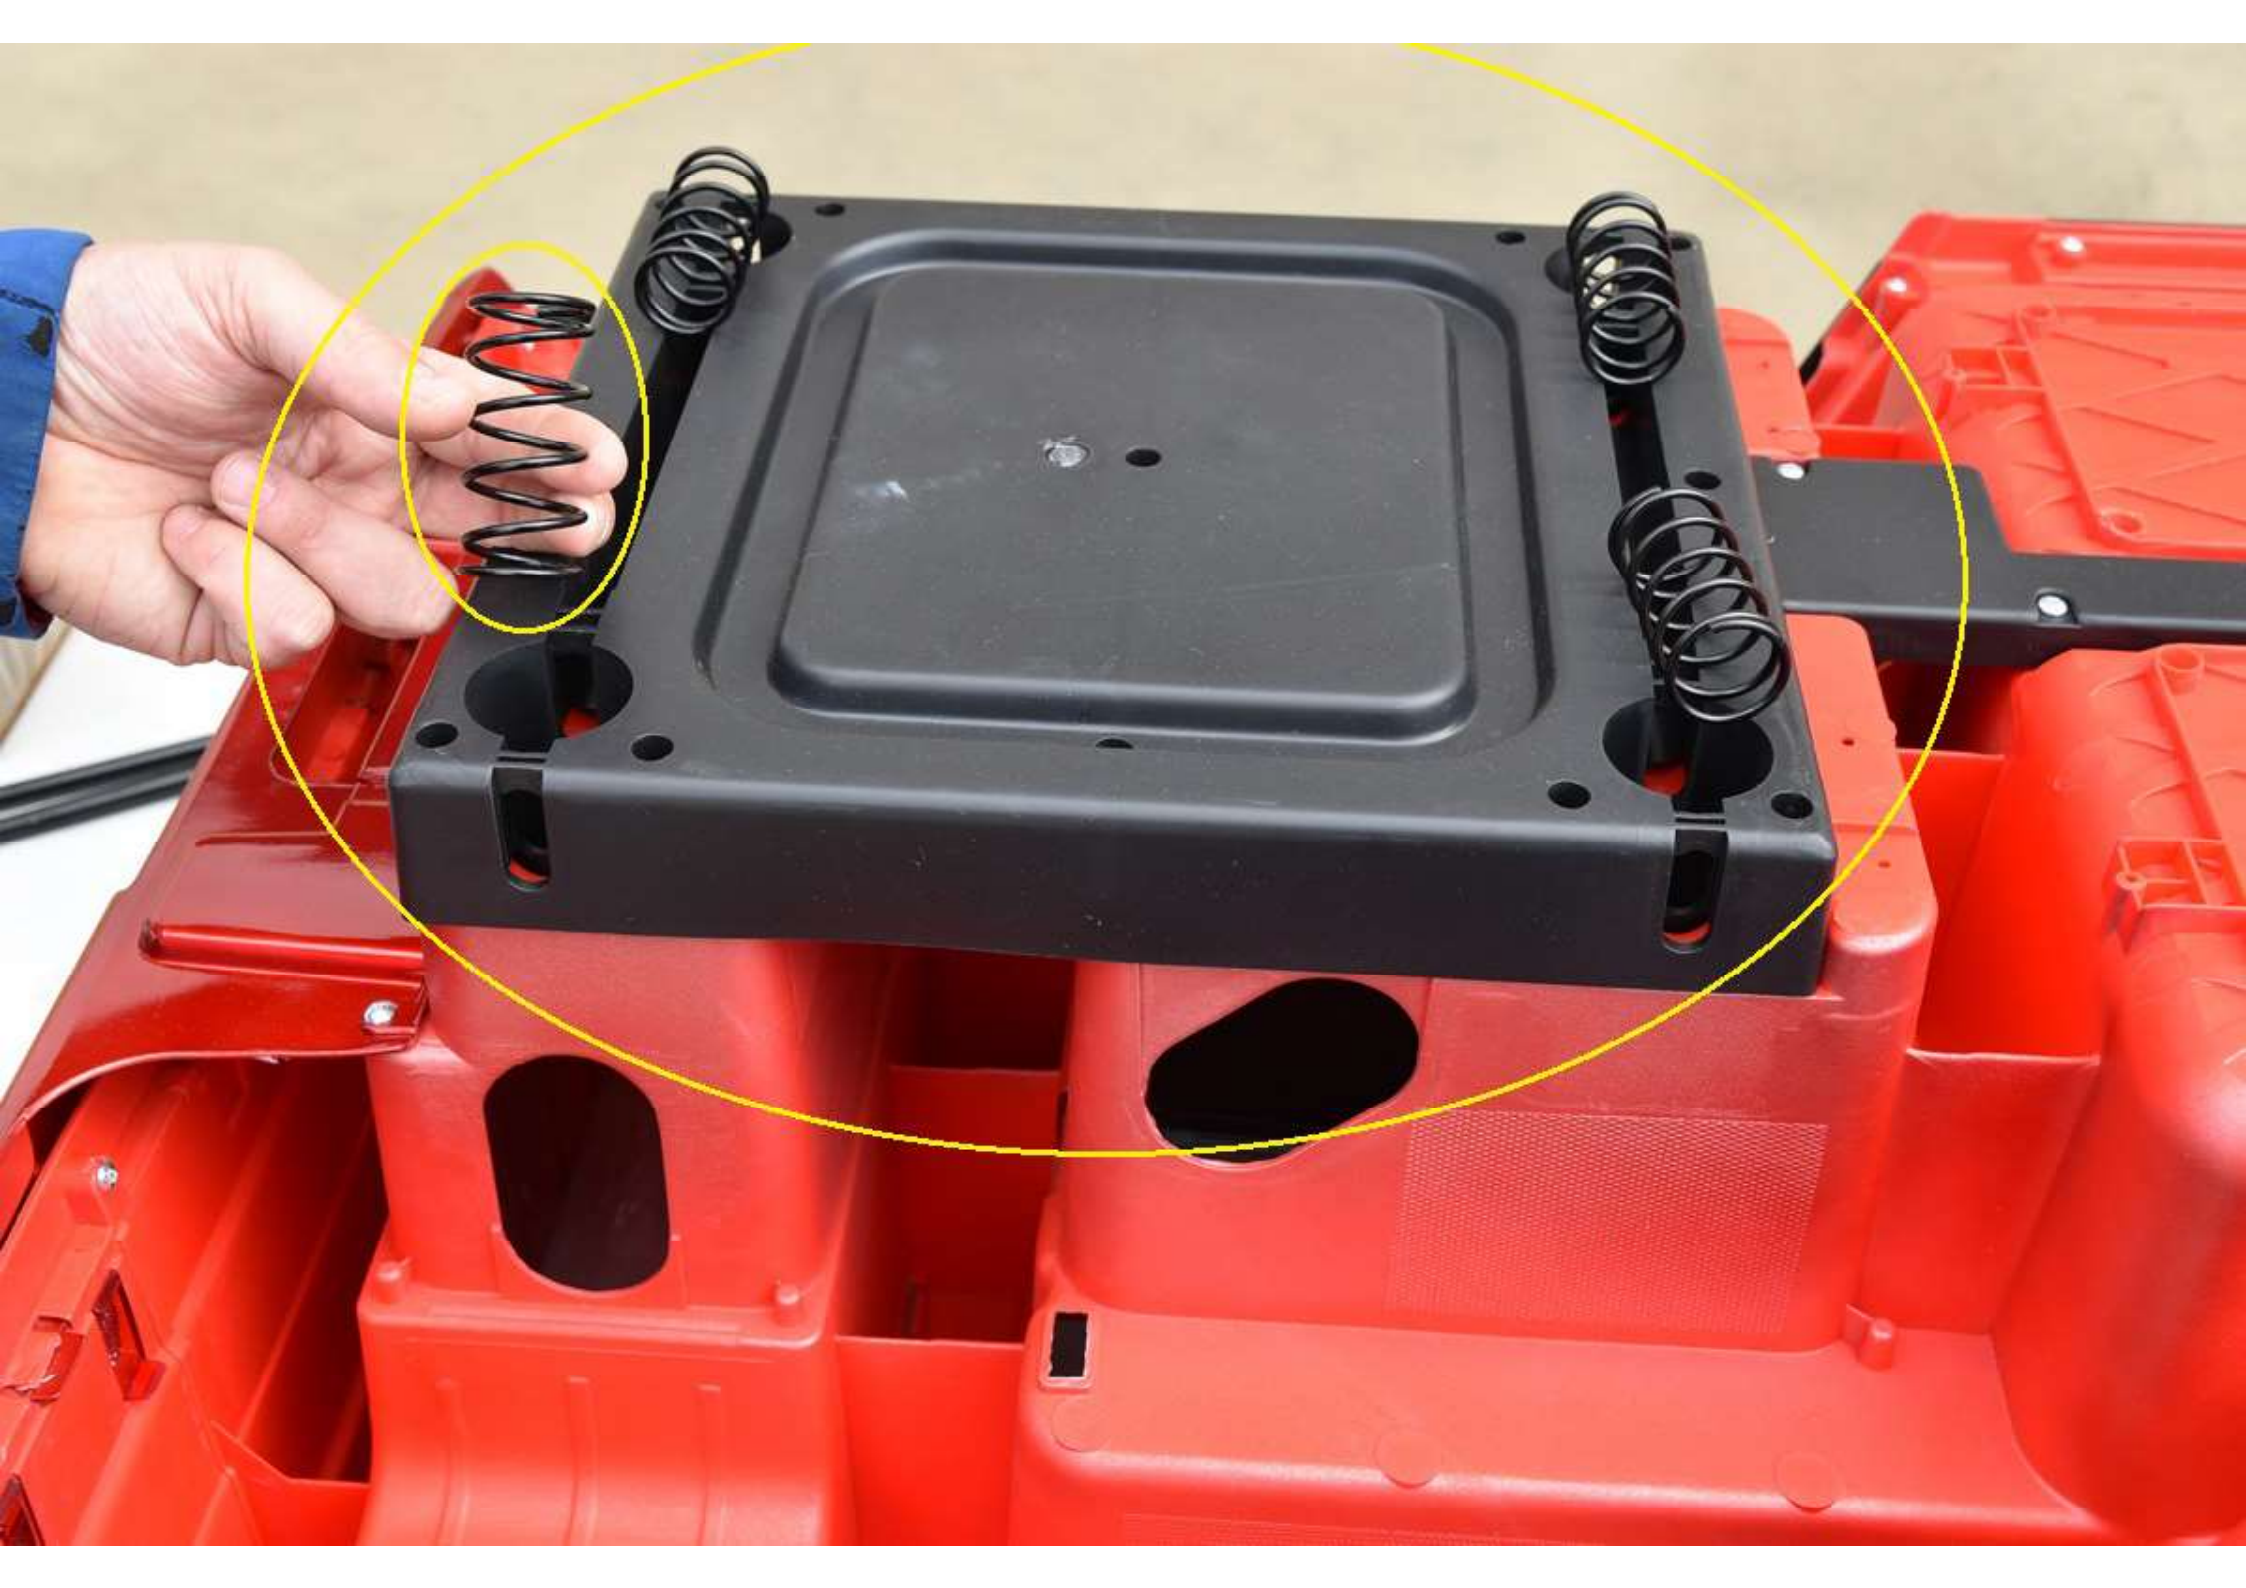


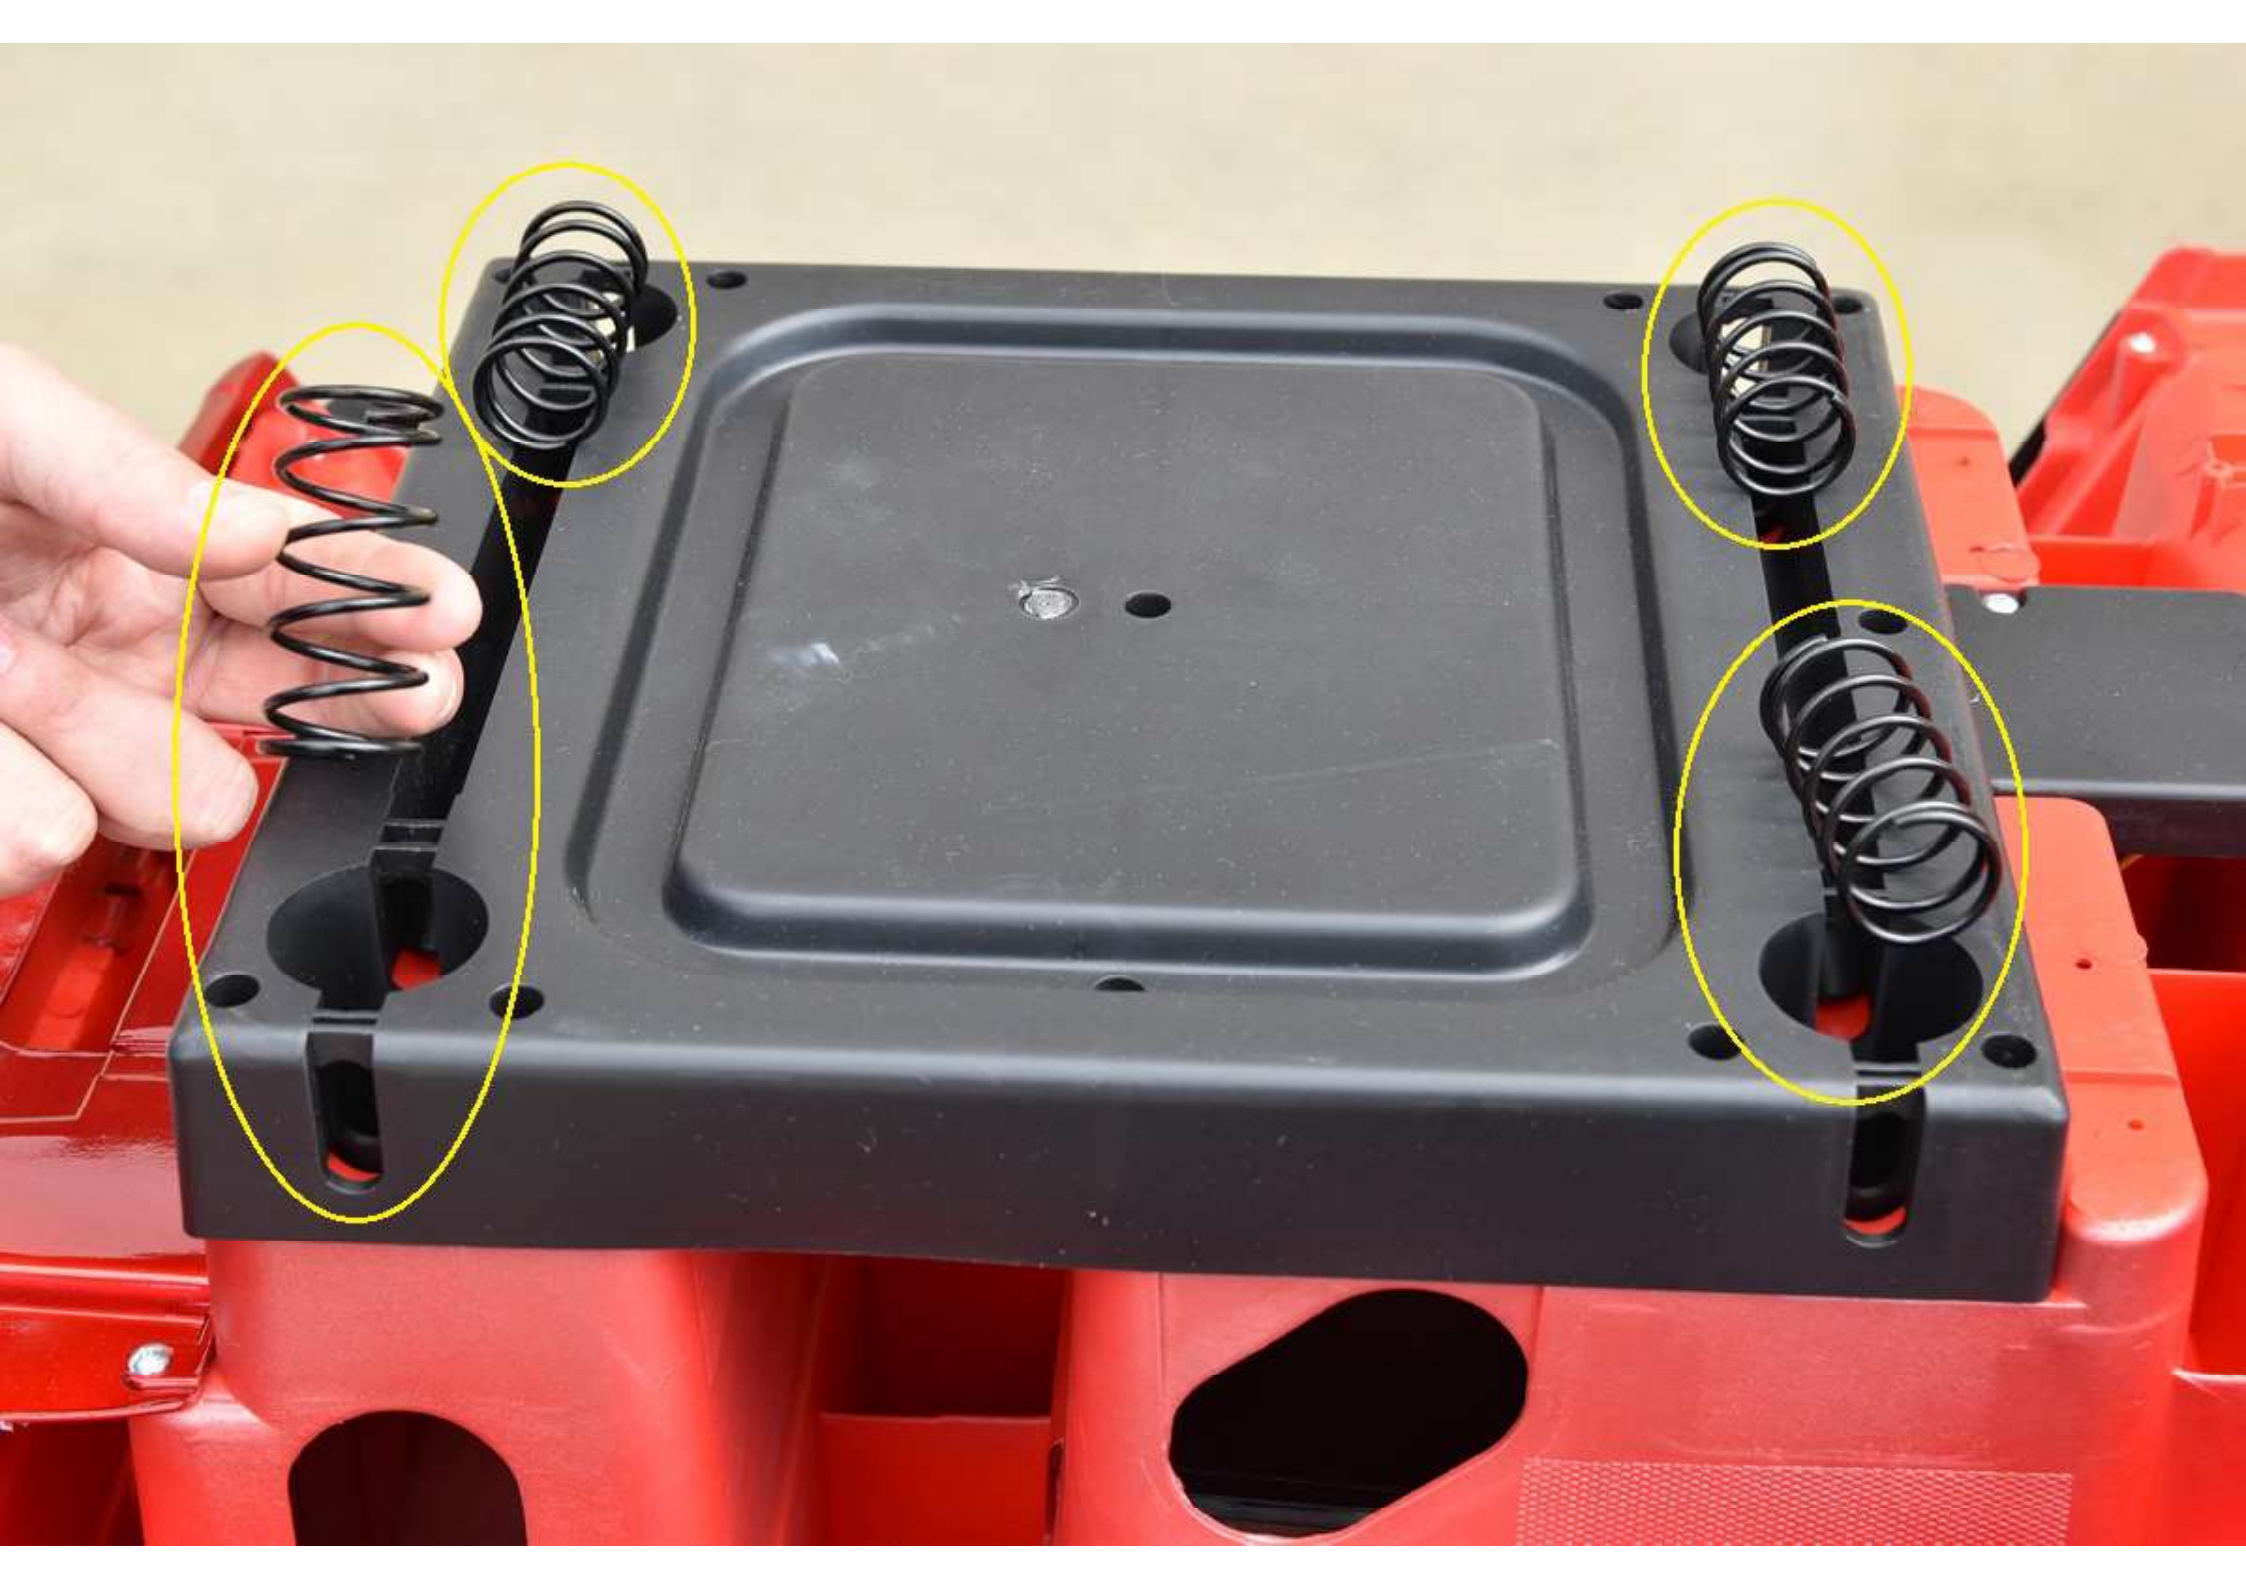

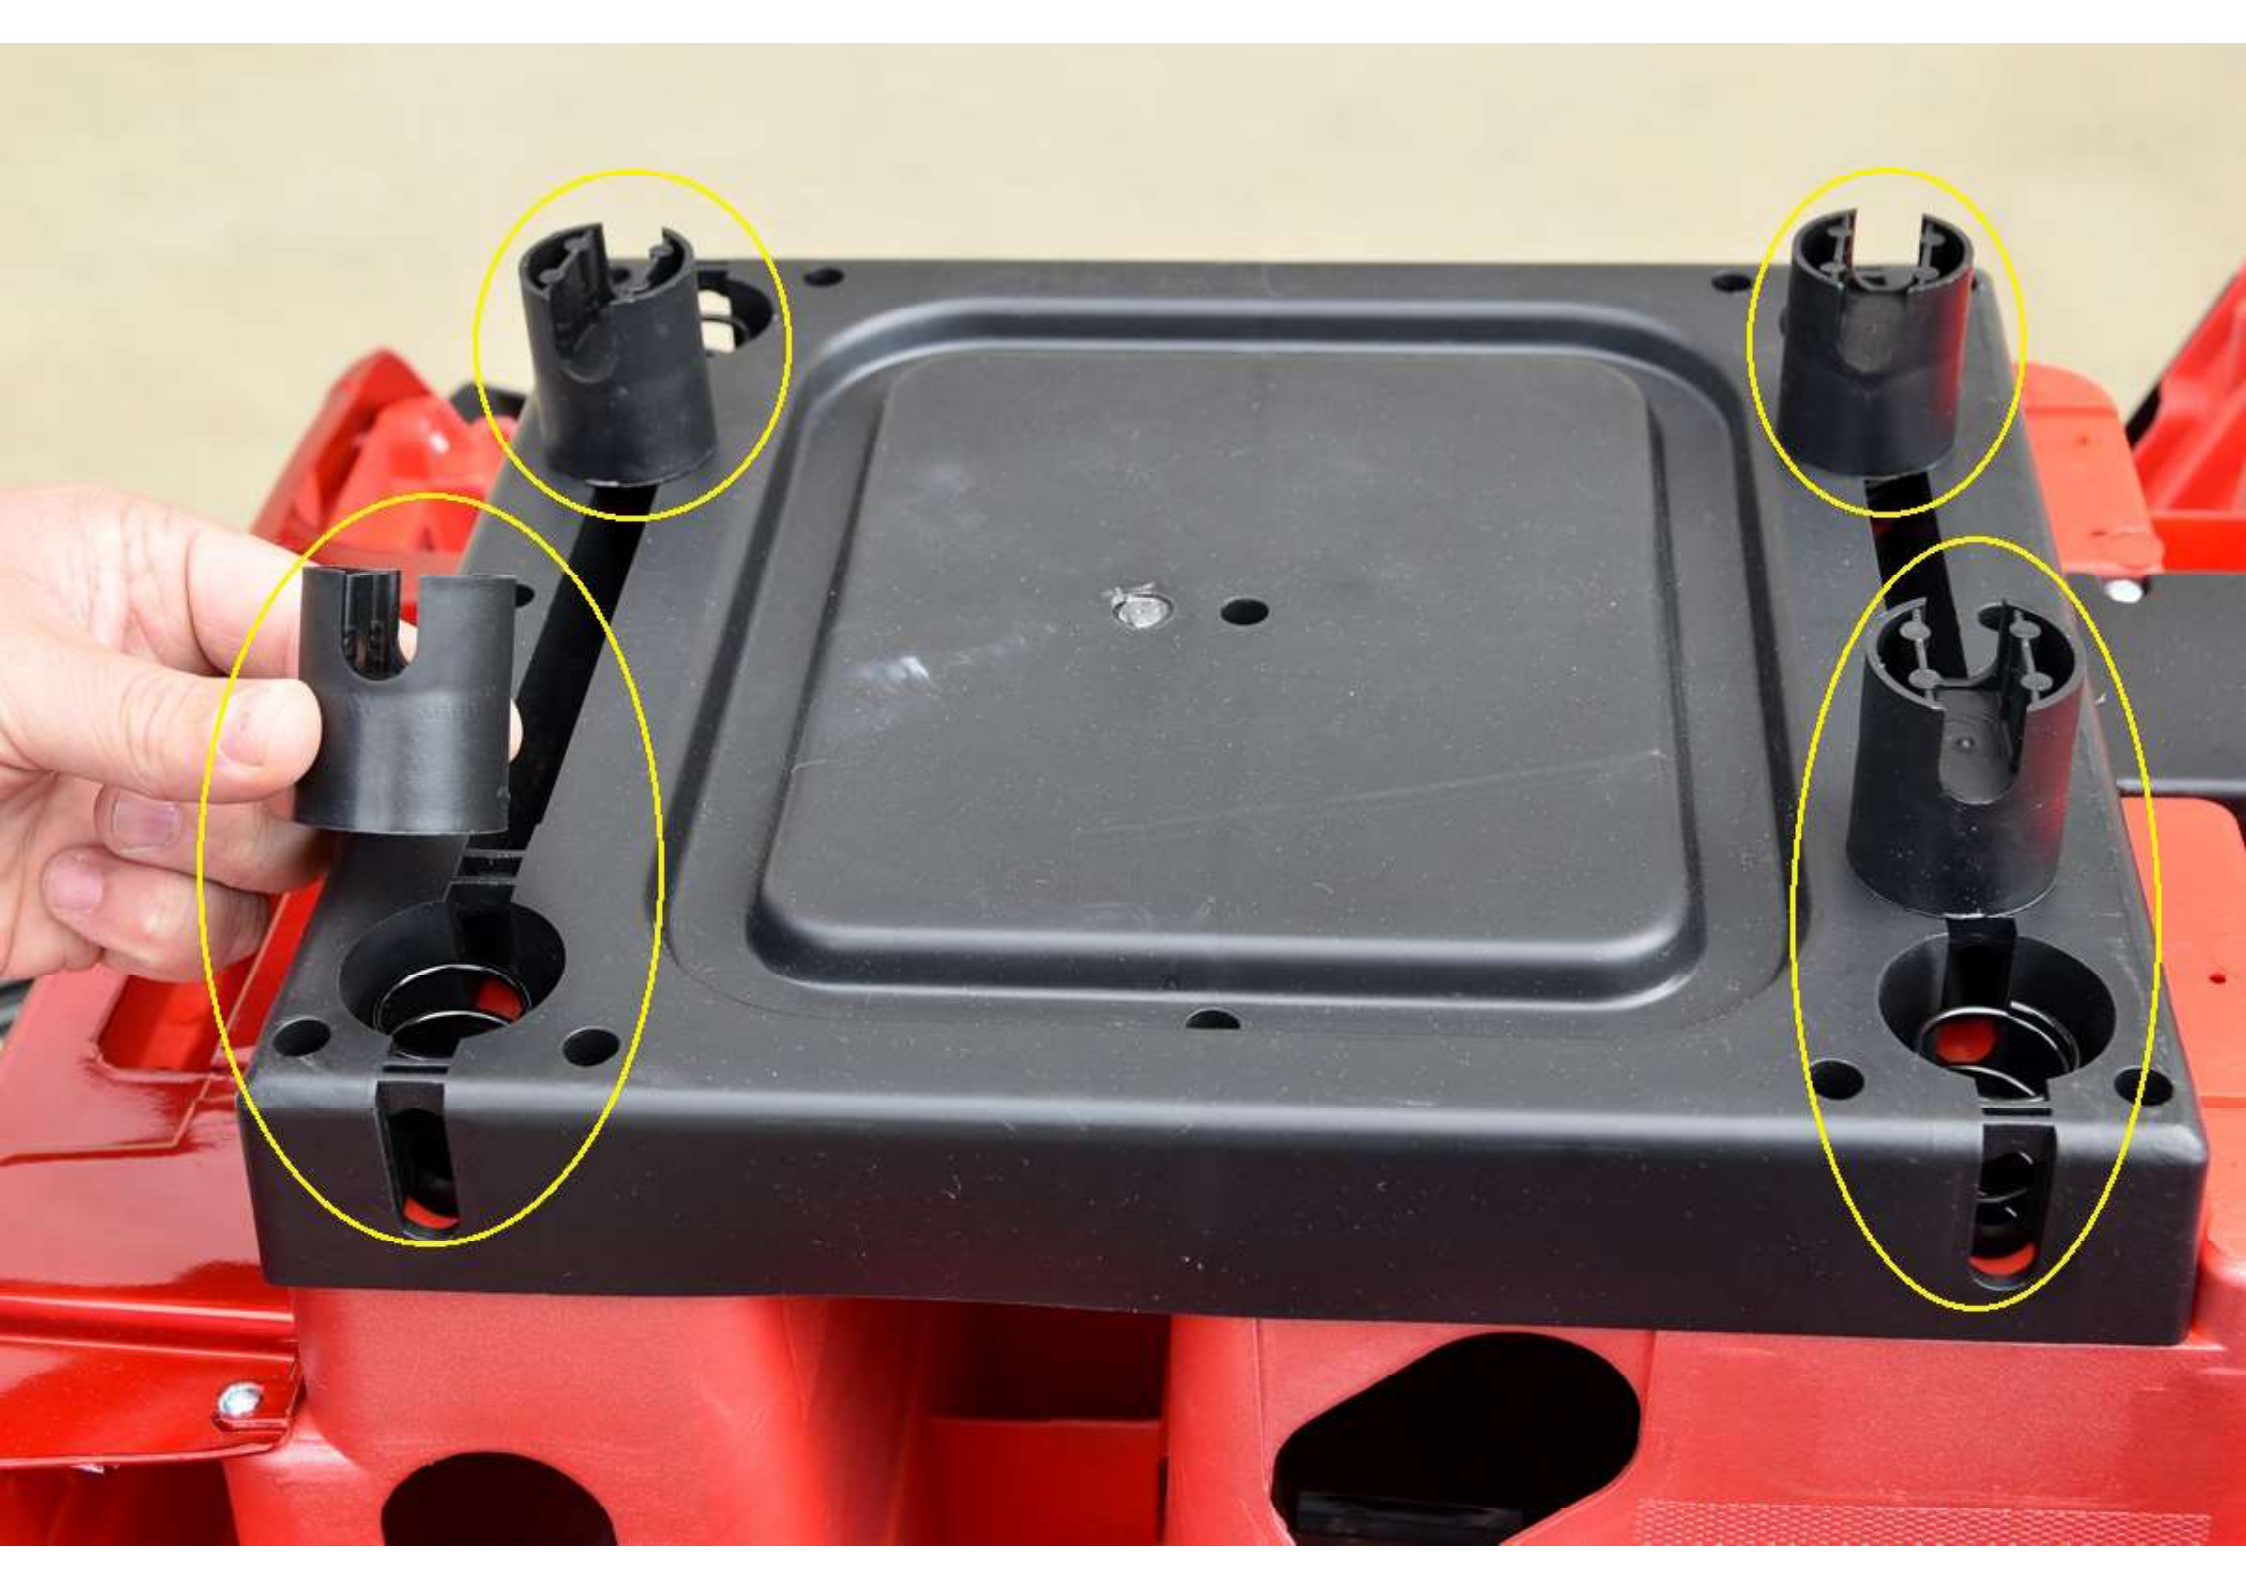



Plastové pouzdro zatlačte palcem,
poté zastrčte cca 10cm zadní nápravu,



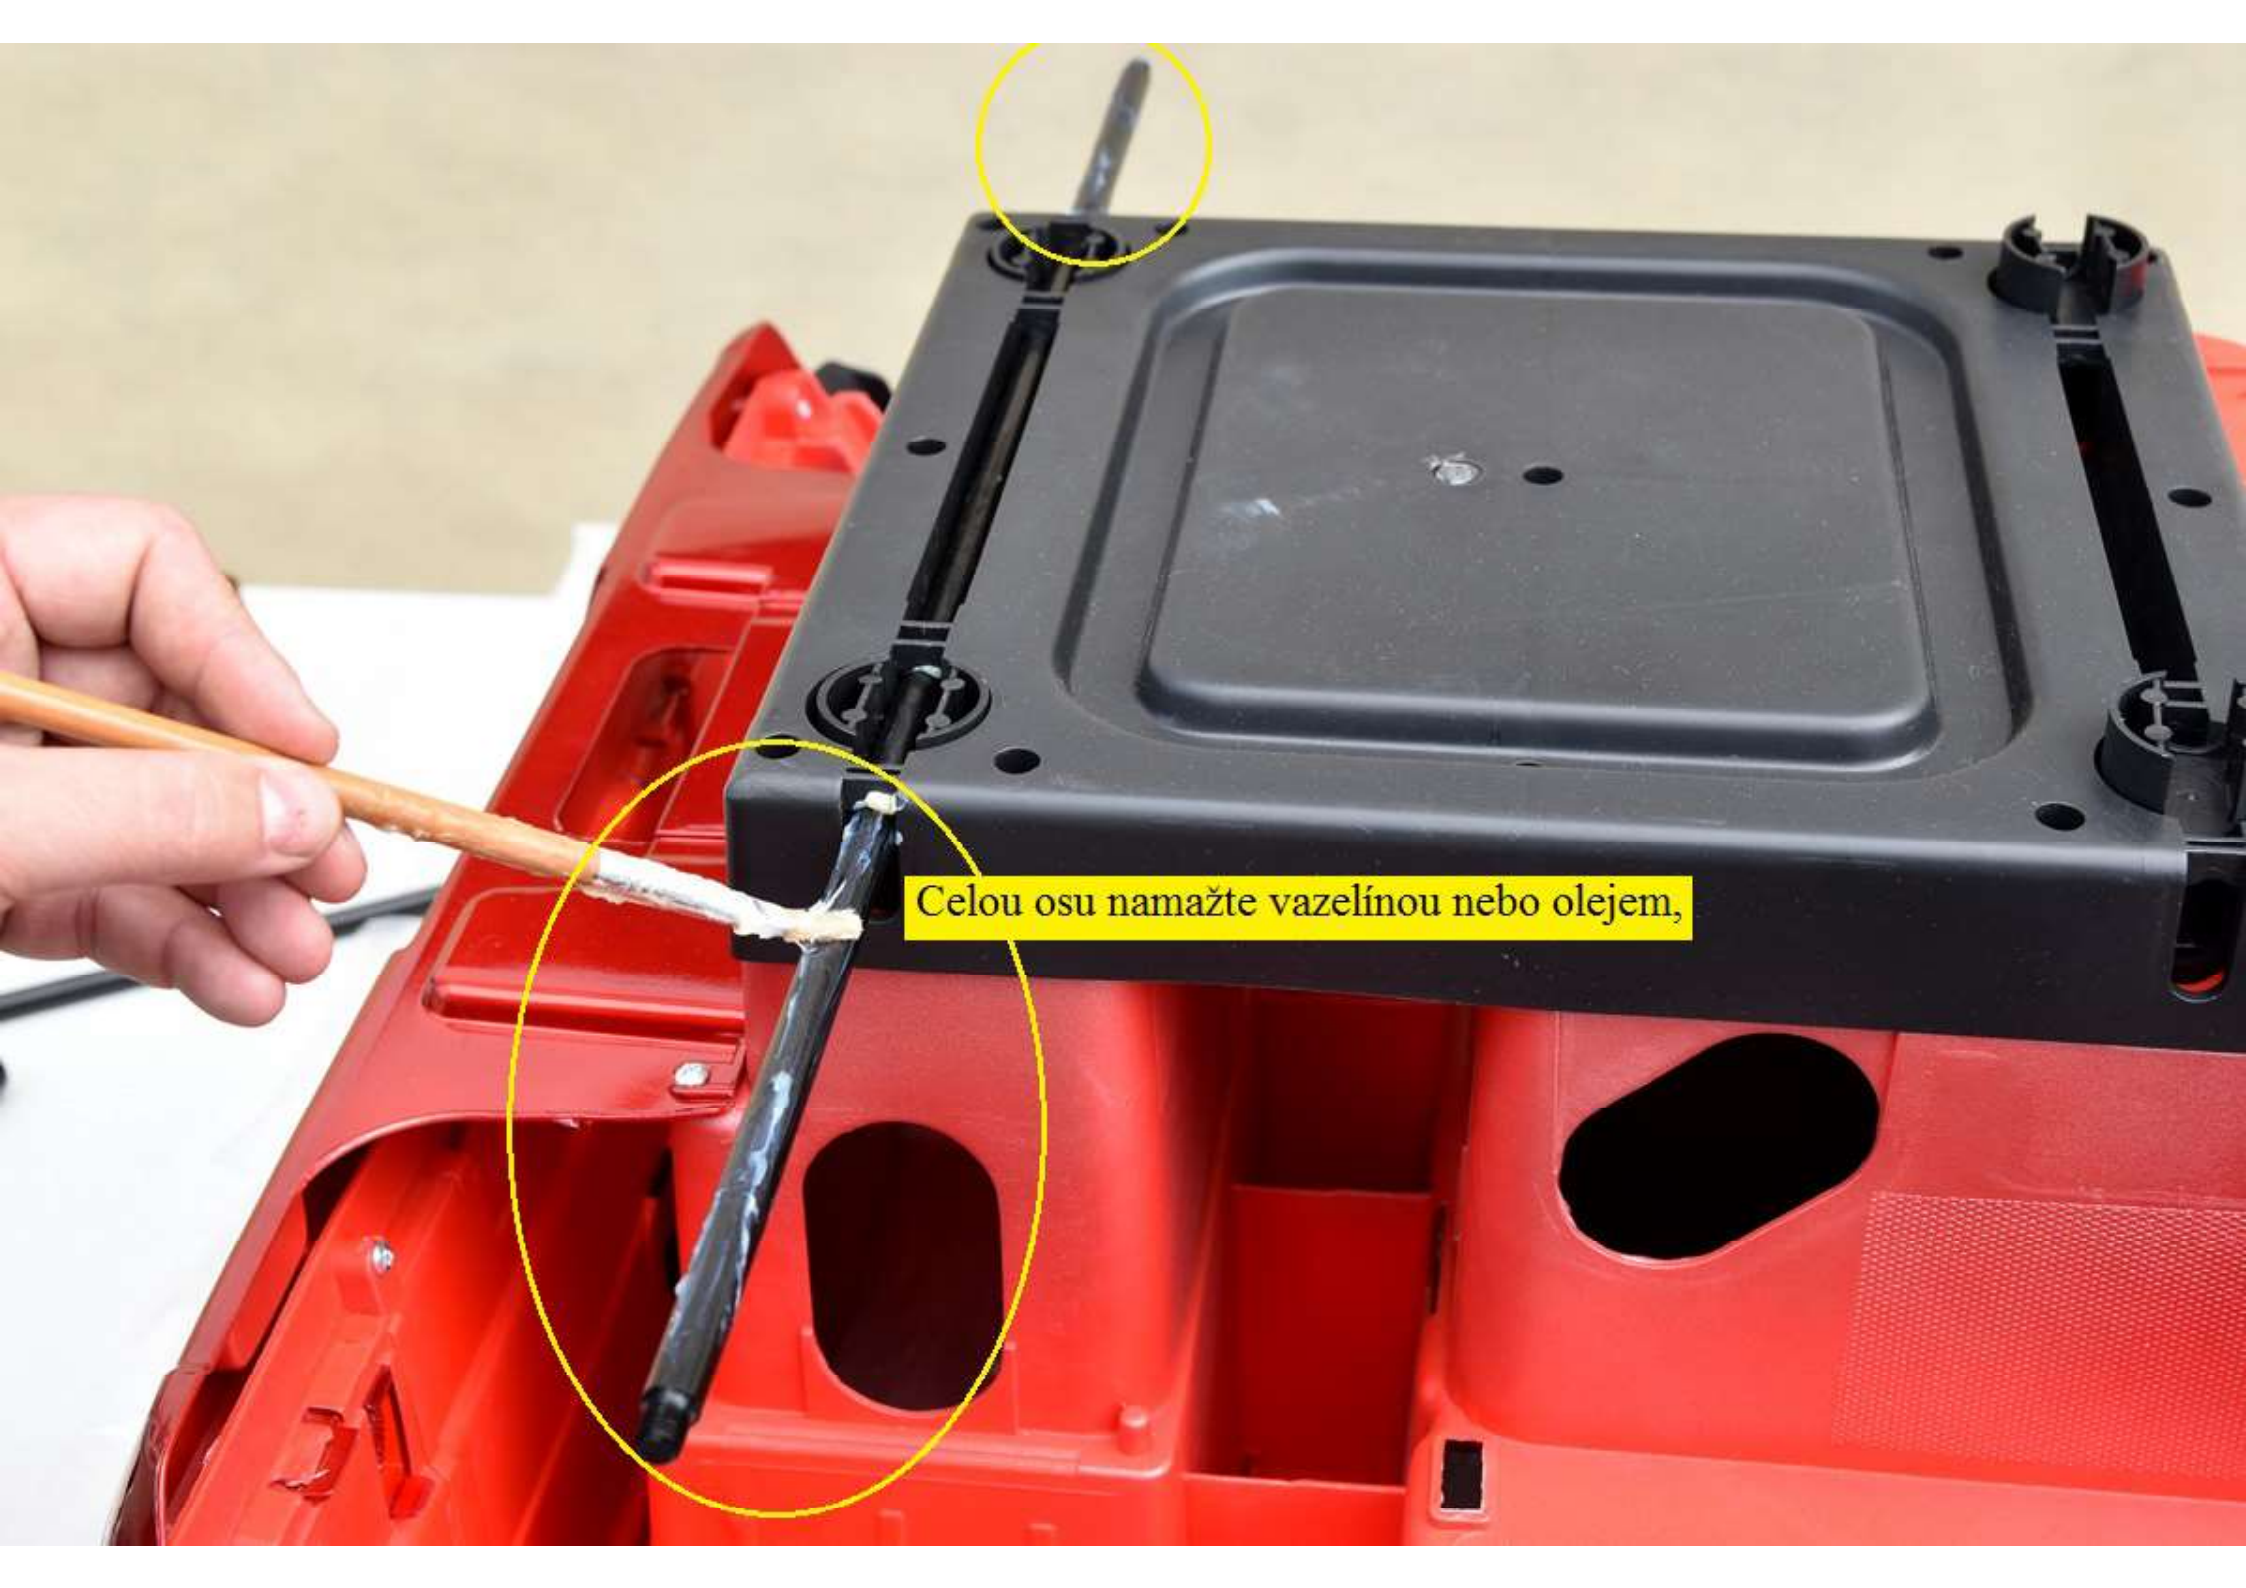

Celou osu namažte vazelínou nebo olejem,

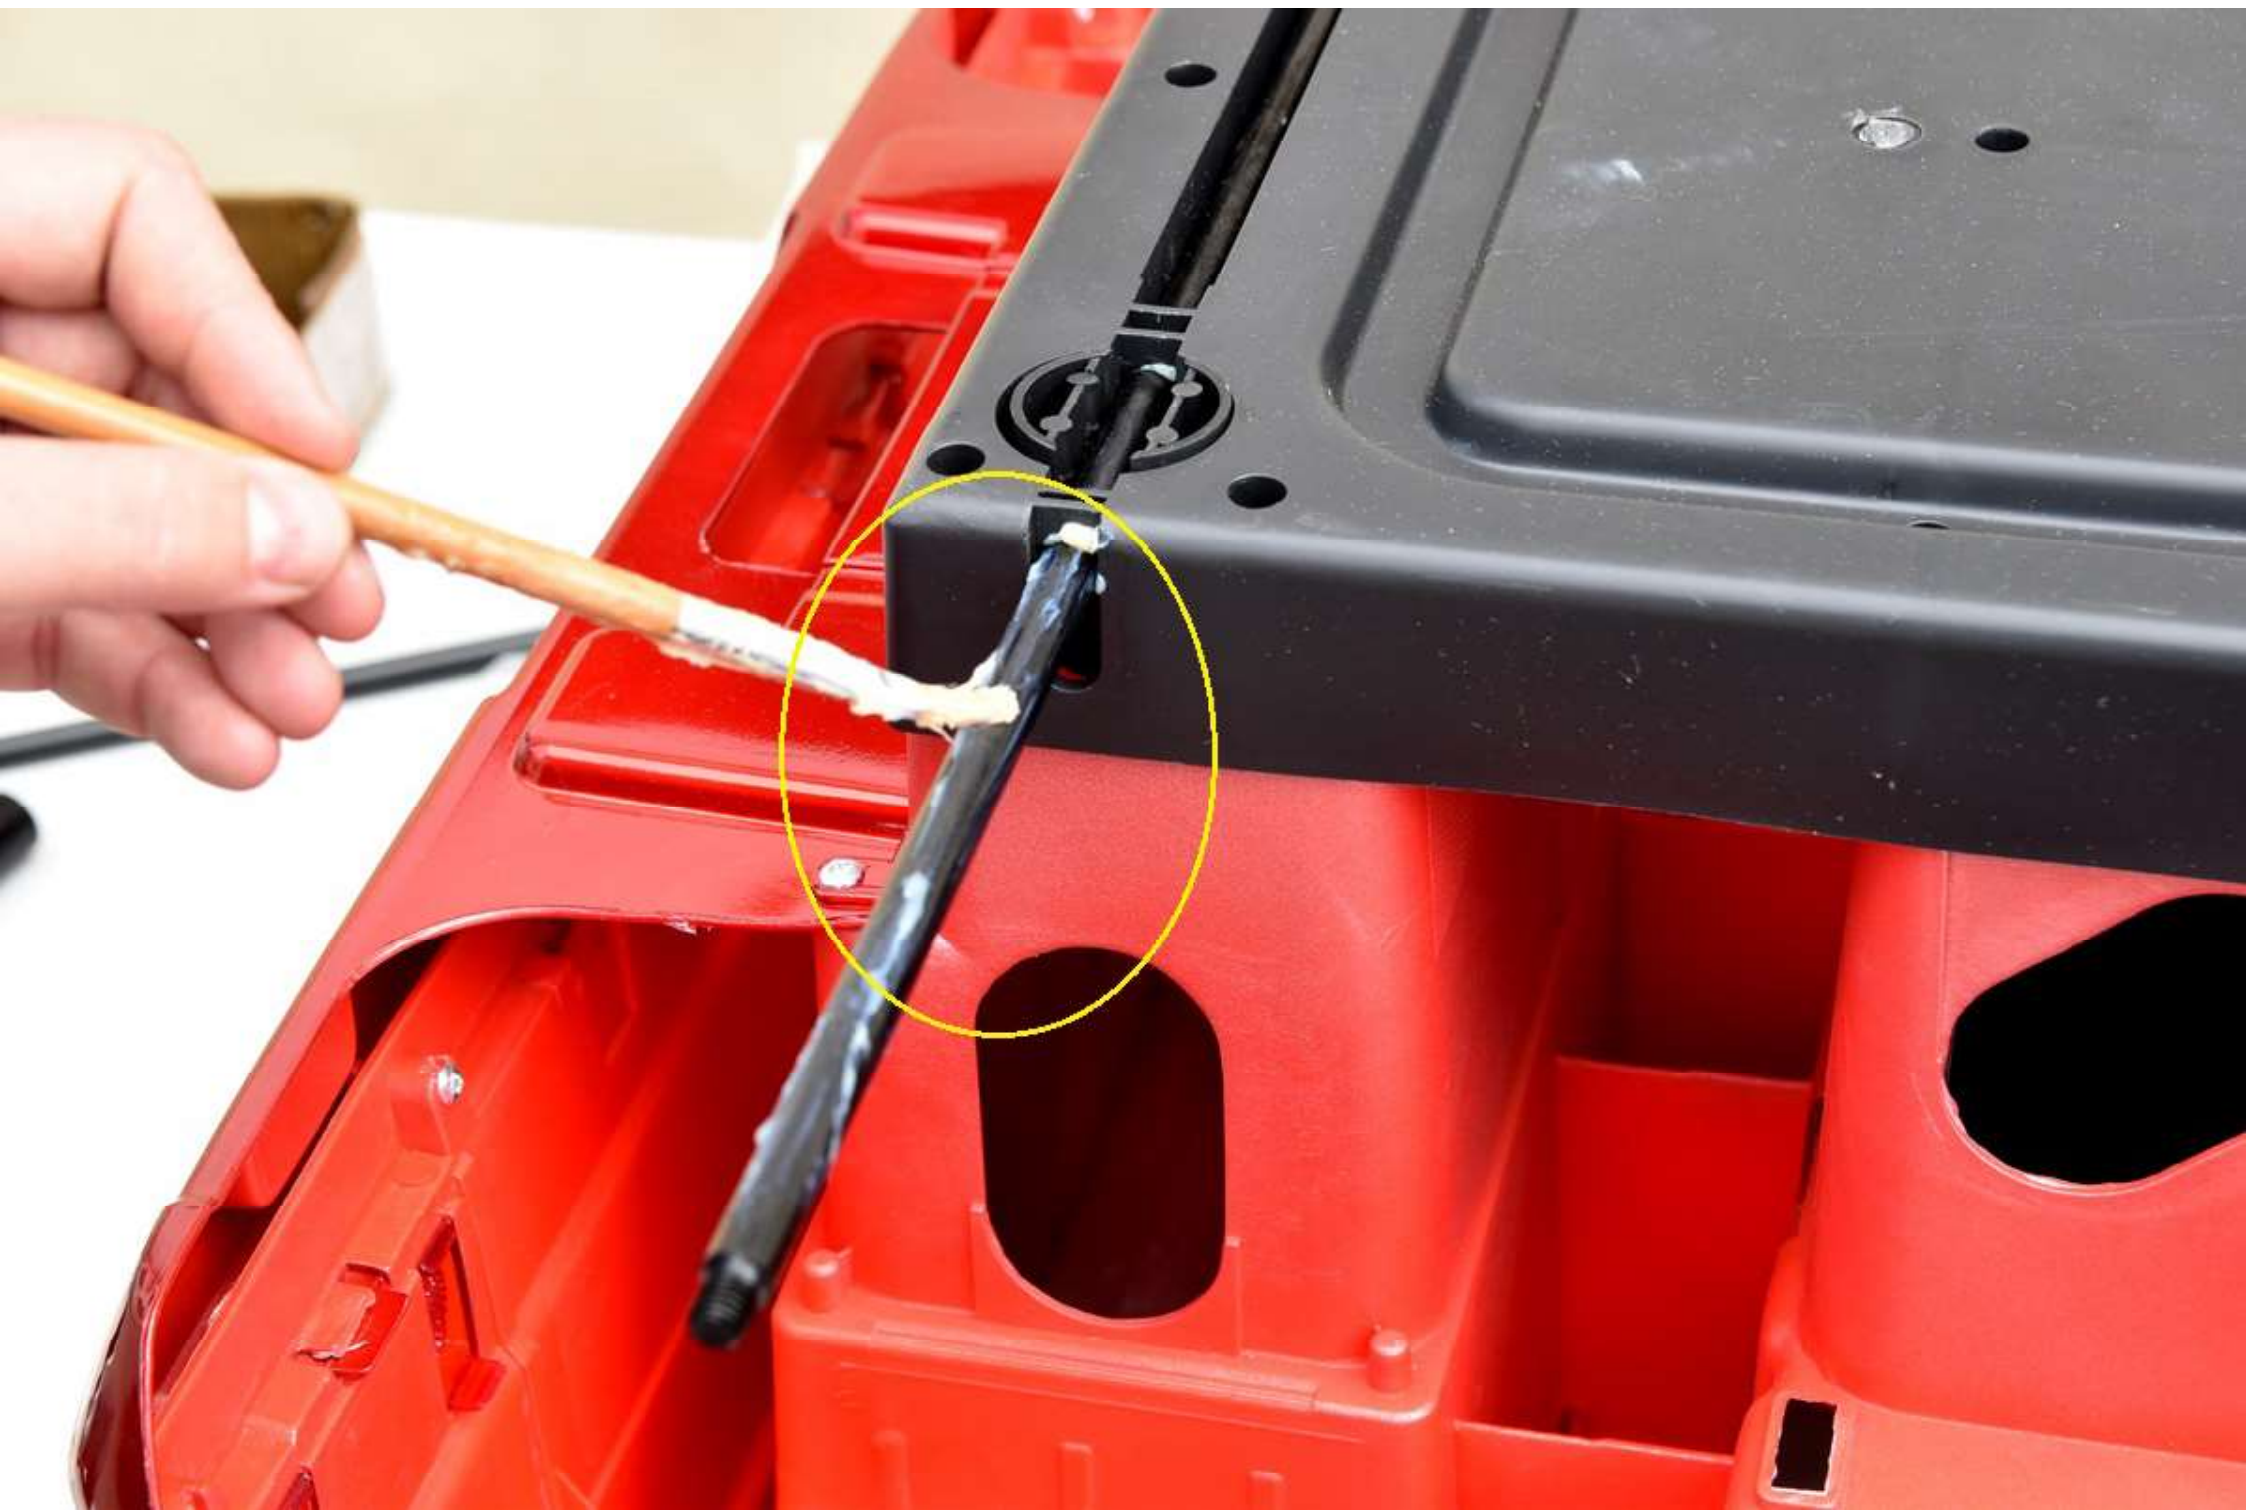

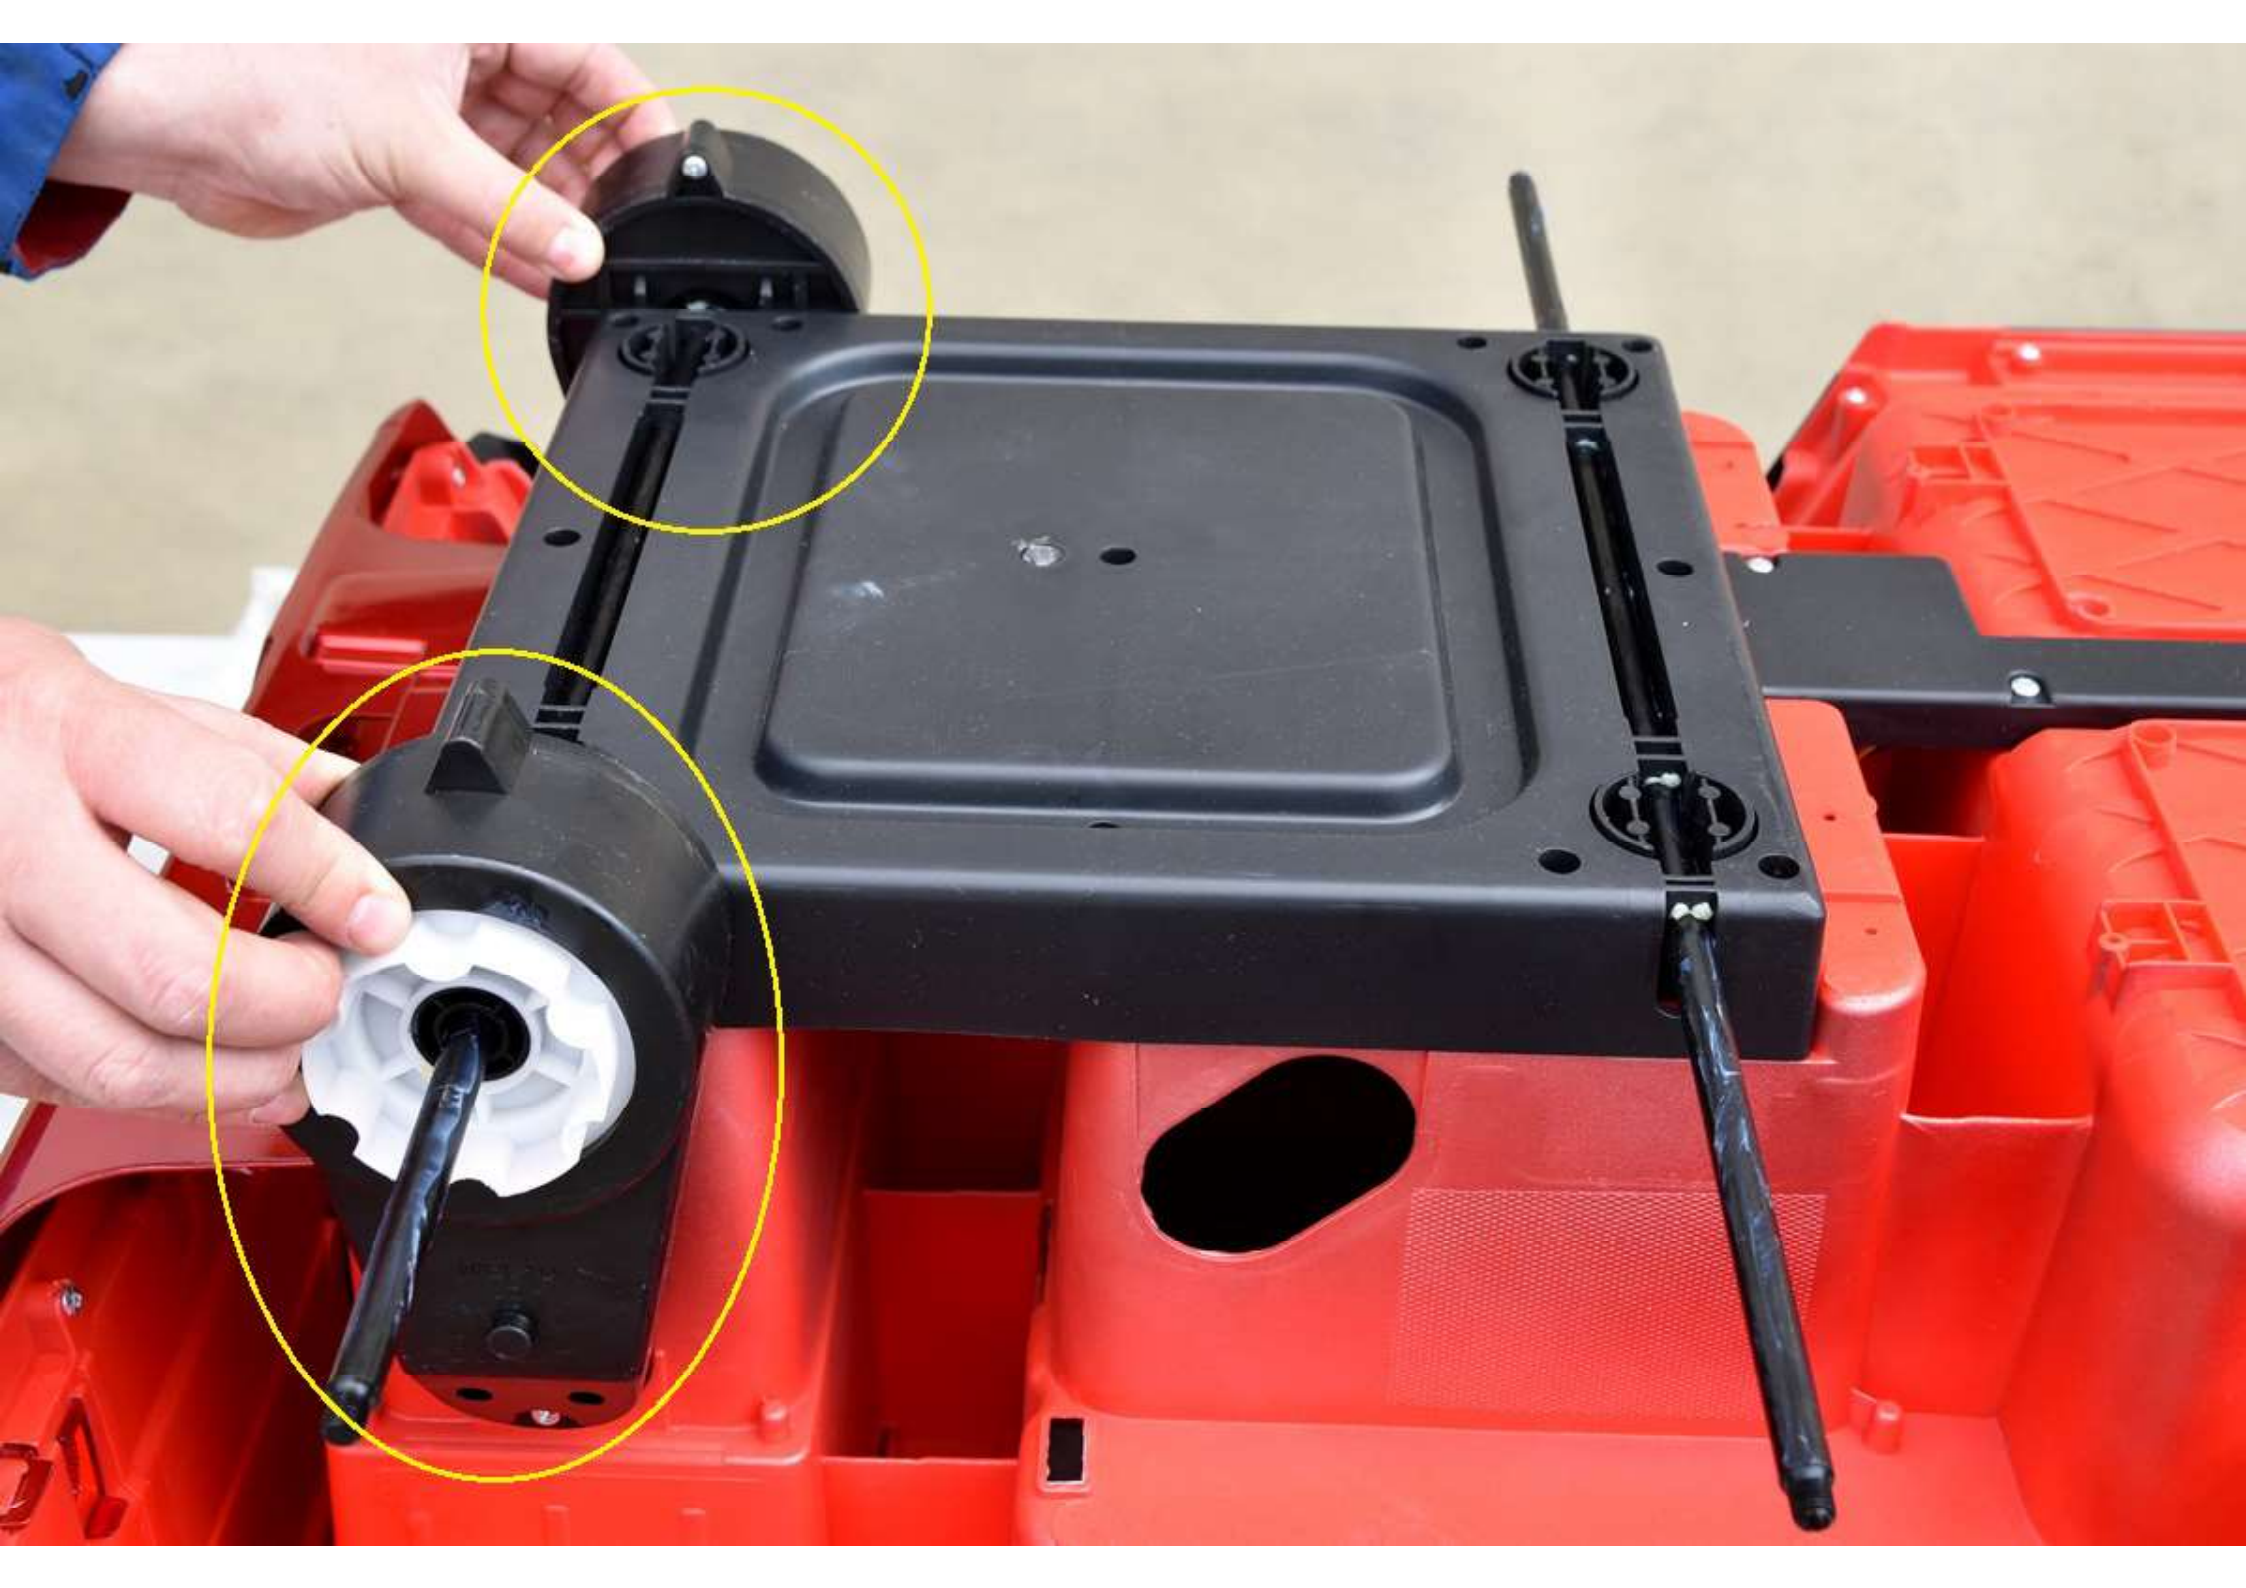




Zadní poháněná kola,



Zadní nepoháněná kola,



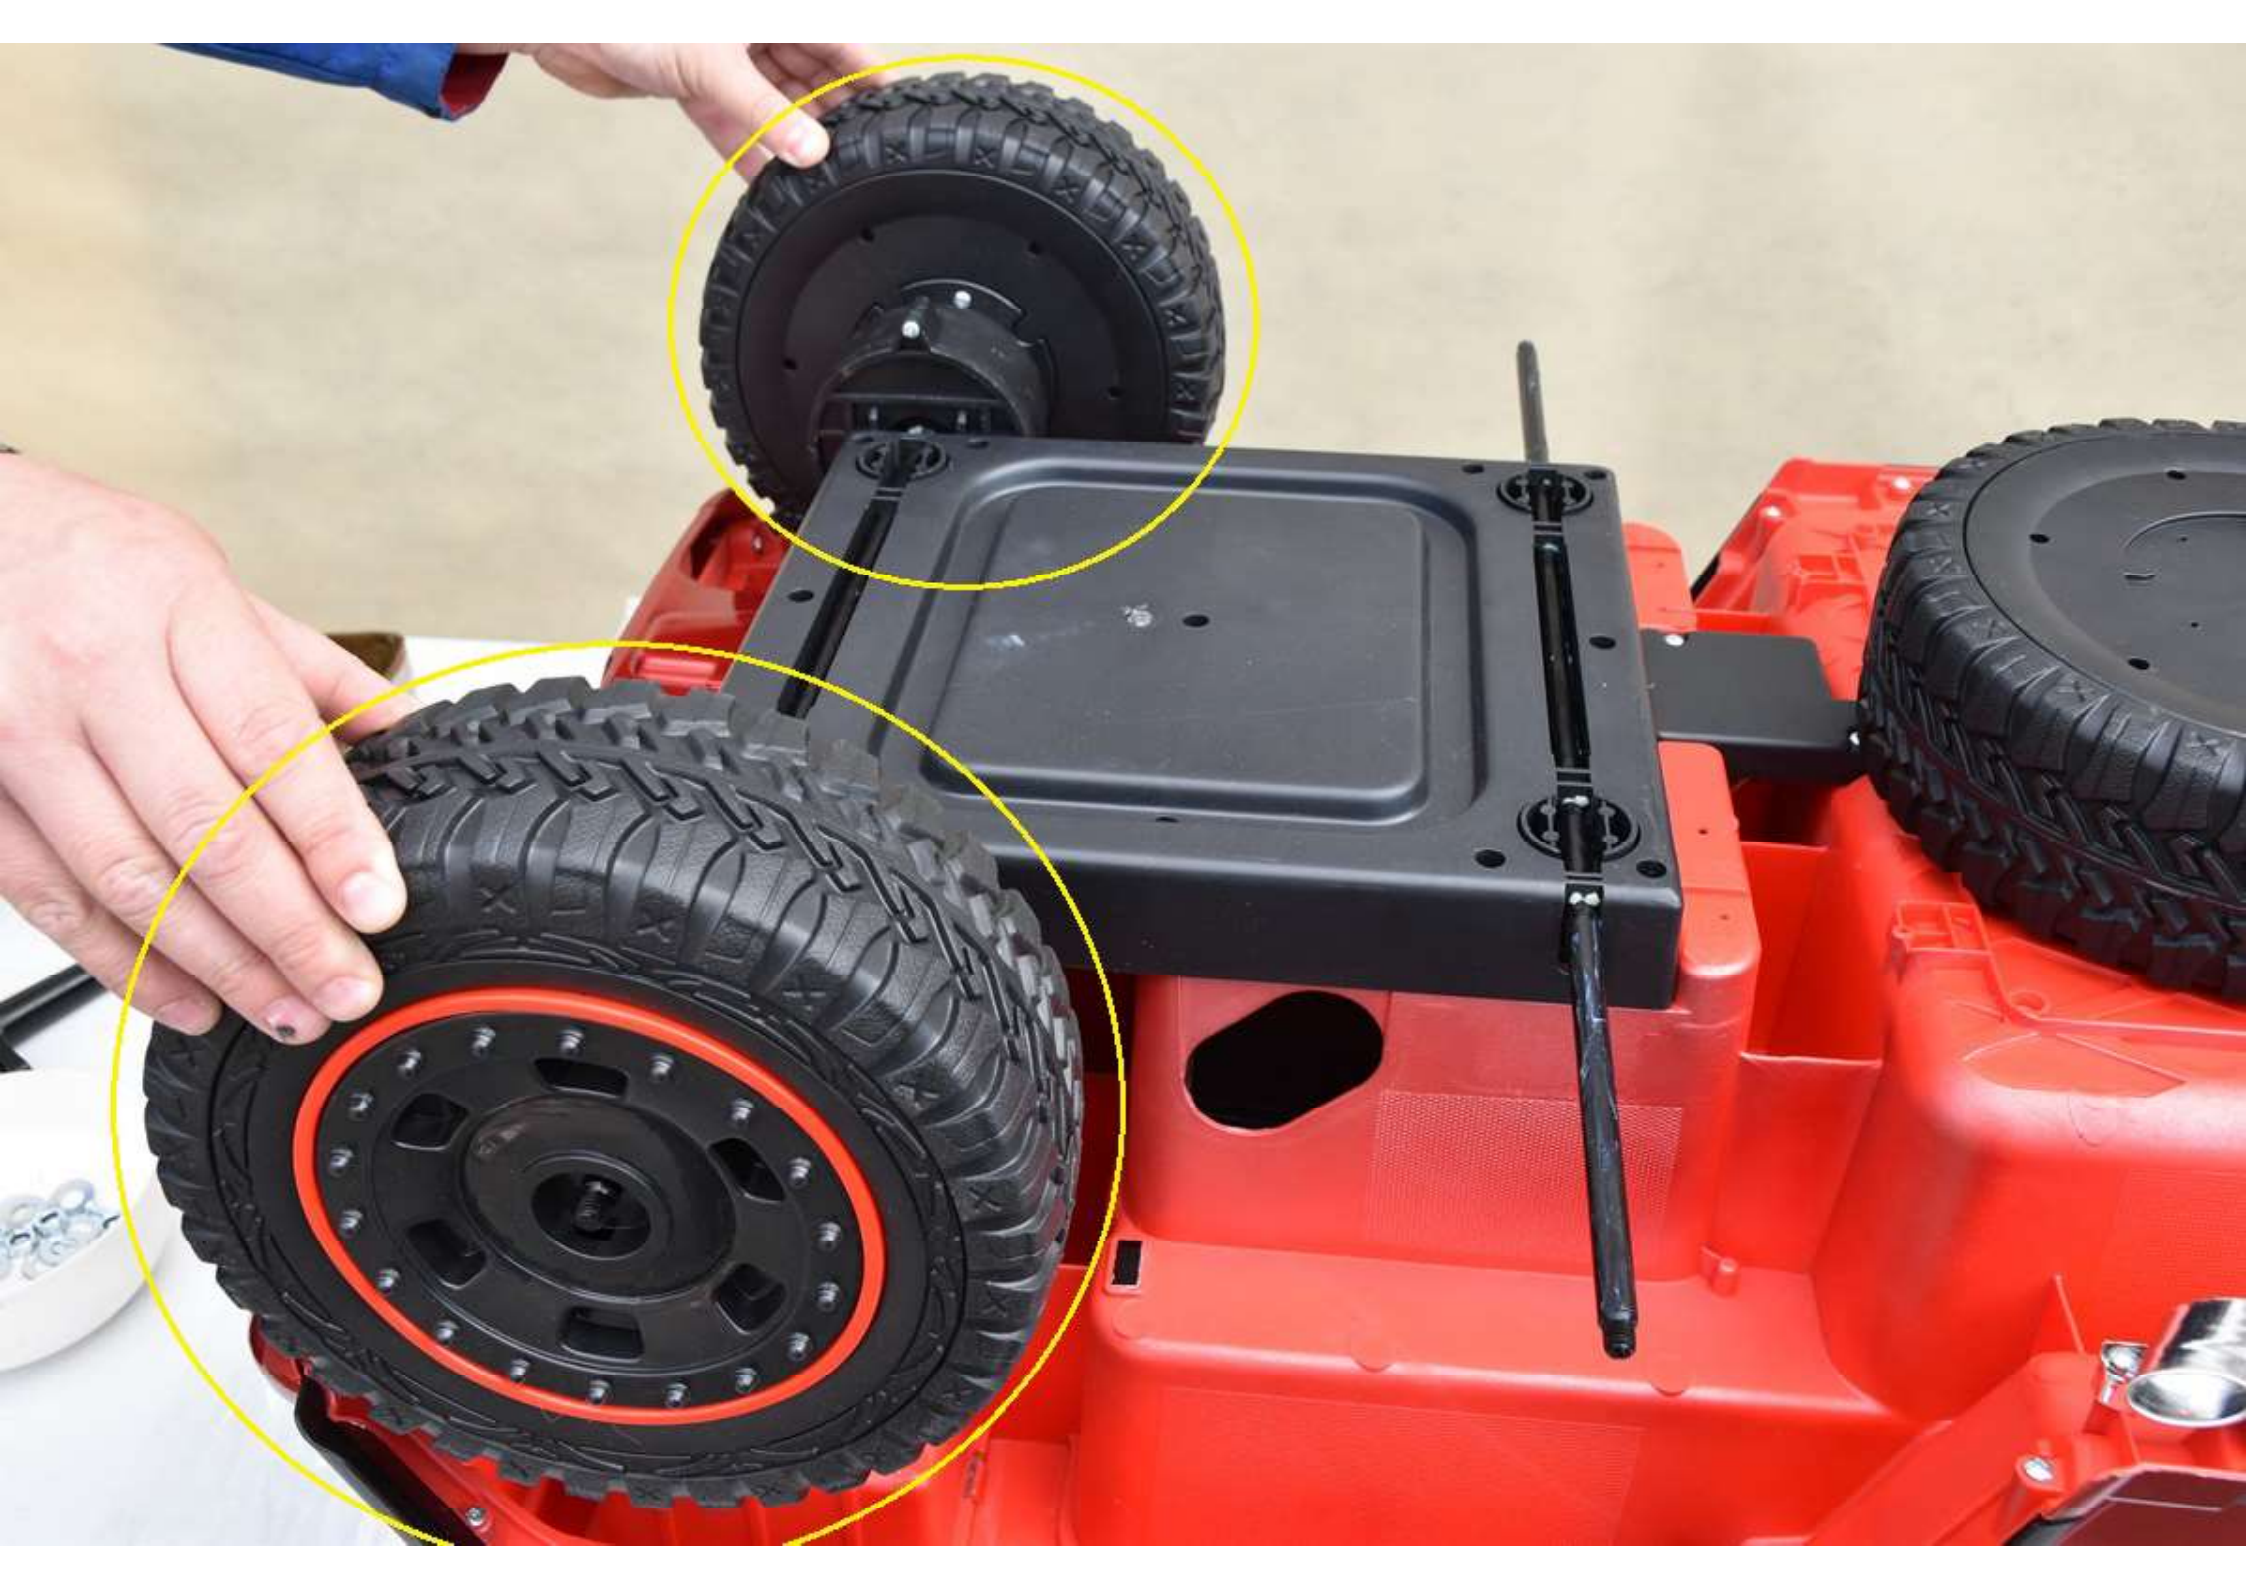





Nasad'te na obě strany plastové trubičky,

Zadní nepoháněná kola se musí po dotažení volně otáčet !,





Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,